



Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio • Istruzioni per l'uso
Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja • Návod k použití • Használati utasítás
Інструкція з експлуатації • Руководство по эксплуатации • دليل التوجيهات



Universalmixer PC-UM 1086


Universale mixer • Mixeur universel • Batidora universal • Frullatore universale
Universal Mixer • Mikser uniwersalny • Univerzální mixér • Univerzális mixer
الخلاط العالمي • Універсальний міксер • Универсальный миксер



DEUTSCH	Seite	4
NEDERLANDS	blz	12
FRANÇAIS	page	18
ESPAÑOL	página	24
ITALIANO	pagina	30
ENGLISH	page	36
JĘZYK POLSKI	strona	42
ČESKY	strana	49
MAGYARUL	oldal	55
УКРАЇНСЬКА	стор	61
РУССКИЙ	стр.	67
77	صفحة	العربية

Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • Přehled součástí • A kezelőelemek áttekintése
نظرة عامة على المكونات • Обзор деталей прибора

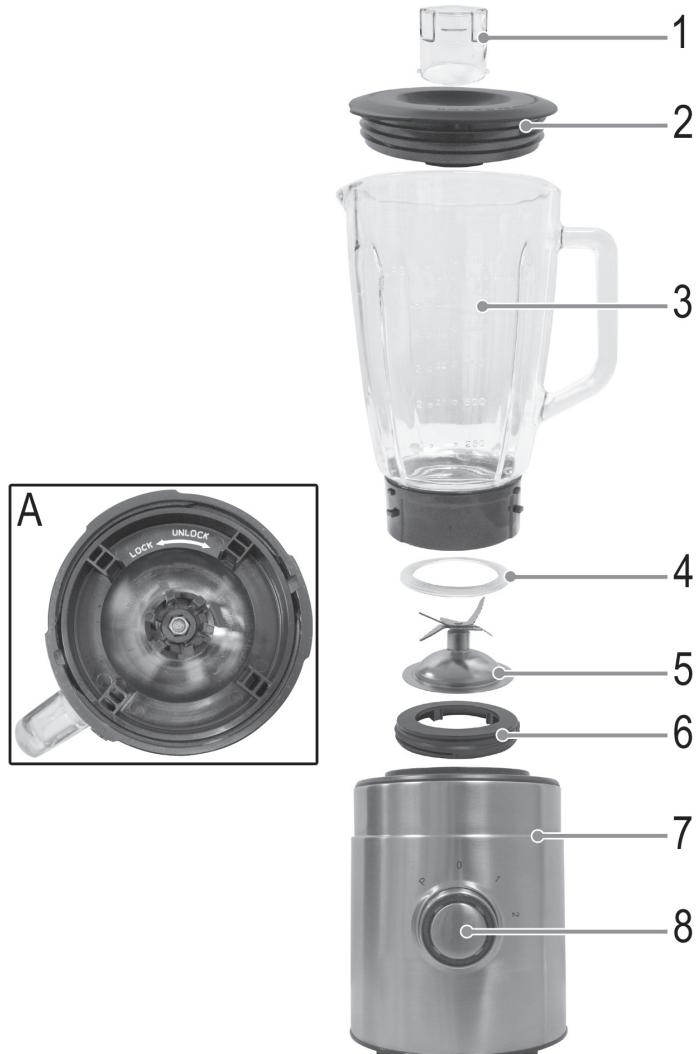

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Symbolleiste in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Inhalt

Übersicht der Bedienelemente	3
Allgemeine Hinweise	4
Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät.....	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Auspicken des Gerätes	6
Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang	6
Montage	6
Anwendungshinweise	7
Betrieb	7
Reinigung	8
Aufbewahrung	9
Störungsbehebung	9
Technische Daten	9

Hinweis zur Richtlinienkonformität	9
Garantie.....	9
Entsorgung.....	11

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

WARNUNG!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht **Erstickungsgefahr!**

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

WARNUNG:

- Schnittverletzungen! Die Mixmesser sind scharf!

⚠️ WARNUNG:

- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Berühren Sie keine sich bewegenden Teile.
- Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem Sie kontrolliert haben, ob das Zubehör fest und sicher sitzt.
- VORSICHT! Es ist sicherzustellen, dass der Mixer ausgeschaltet ist, bevor er vom Ständer abgenommen wird.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren **Gebrauchs des Gerätes** unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, bei der Reinigung in Wasser eingetaucht zu werden. Beachten Sie die Anweisungen, die wir Ihnen im Kapitel „Reinigung“ dazu geben.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Mixgefäß leer ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 2 Minuten. Lassen Sie es danach ca. 3 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Das Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
- Manipulieren Sie keine Sicherheitsschalter!
- Entfernen Sie nicht den Deckel während des Betriebes!
- Greifen Sie nicht in die Einfüllöffnung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum

- Mixen von Flüssigkeiten
- Zerkleinern von mittelharten Lebensmitteln
- Zerschlagen von Eis.

Legen Sie keine zu harten Nahrungsmittel wie Nüsse oder Schokolade ein.

Es ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen.

Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Sie dürfen das Gerät nicht für gewerbliche Zwecke einsetzen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmtungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Auspicken des Gerätes

1. Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wie Folien, Füllmaterial, Kabelhalter und Kartonverpackung.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

i HINWEIS:

Am Gerät können sich noch Staub oder Produktionsreste befinden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät wie unter „Reinigung“ beschreiben zu säubern.

Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang

- 1 Verschluss der Nachfüllöffnung / Messbecher
- 2 Deckel Mixgefäß mit Nachfüllöffnung
- 3 Mixgefäß
- 4 Dichtungsring (+ 1 Ersatz-Dichtungsring)
- 5 Messerblock
- 6 Verschlussring für Messerblock
- 7 Basisgerät mit Motor
- 8 Stufenschalter

Montage

Mixgefäß

1. Stellen Sie das Mixgefäß auf das Motorgehäuse. Beachten Sie die Symbole am Gehäuse. Setzen Sie das Mixgefäß so auf, dass der Griff über dem Symbol  steht.
2. Drehen Sie das Mixgefäß im Uhrzeigersinn fest.

i HINWEIS:

Bei falscher Montage wird der Betrieb des Mixers verhindert.

Deckel

1. Drücken Sie den Deckel fest auf das Mixgefäß. Er muss das Mixgefäß dicht abschließen.
2. Setzen Sie den Verschluss in die Nachfüllöffnung des Deckels ein. Drehen Sie den Verschluss entgegen dem Uhrzeigersinn fest.

i HINWEIS:

Der Verschluss der Nachfüllöffnung ist auch als Messbecher verwendbar.

Anwendungshinweise

△ ACHTUNG:

Das Glas kann bei zu hohen Temperaturen springen! Füllen Sie keine Flüssigkeiten über 60°C ein.

- Wickeln Sie das Netzkabel komplett vom Gerätboden ab.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Oberfläche. Stellen Sie es so auf, dass es nicht kippen kann.
- Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn das Mixgefäß mit dem Deckel geschlossen ist. Die Nachfüllöffnung im Deckel muss ebenfalls geschlossen sein.
- Überfüllen Sie das Mixgefäß nicht! Sie können maximal 1,5 Liter einfüllen. Beachten Sie die Skala am Gefäß.
- Schaum braucht viel Volumen. Reduzieren Sie die Füllmenge bei Flüssigkeiten, die stark schäumen.
- Halten Sie eine Hand auf den Deckel, wenn Sie Eis zerkleinern oder bei großen Füllmengen.
- Schneiden Sie das Mixgut vorher in kleine Stücke.

Elektrischer Anschluss

- Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben dazu finden Sie auf dem Typenschild.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 2 Minuten geeignet. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch 3 Minuten abkühlen!

■ HINWEIS:

Das Gehäuse des Gerätes kann sich im Betrieb erwärmen.

Pulsbetrieb

Einen Pulsbetrieb erreichen Sie, indem Sie den Schalter auf die Position „P“ drehen und wieder loslassen. Verwenden Sie das Gerät in dieser Betriebsart maximal 2 Minuten. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch 3 Minuten abkühlen!

Eiswürfel zerkleinern

Die Messer im Mixbehälter sind auch geeignet, Eiswürfel zu zerkleinern.

- Füllen Sie maximal 10 Stück (Größe ca. 25x25x25 mm) in das Mixgefäß.
- Benutzen Sie den Pulsbetrieb „P“ für 1 - 3 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang 8 - 12 Mal.

Betrieb

Vorbereitung

1. Stellen Sie sicher, dass der Funktionsschalter auf „0“ steht.
2. Setzen Sie das Mixgefäß auf.
3. Geben Sie die Mixzutaten in das Mixgefäß.
4. Setzen Sie den Deckel auf.
5. Verschließen Sie die Nachfüllöffnung mit dem Verschluss.

Mixen

Die Bedienung erfolgt mit dem Stufenschalter:

Stufe 0	=	aus
Stufe 1	=	niedrige Drehzahl
Stufe 2	=	hohe Drehzahl
P	=	hohe Drehzahl im Pulsbetrieb

Mixgut nachfüllen

Mixgut oder Gewürze können Sie durch die Nachfüllöffnung nachfüllen.

- Schalten Sie das Gerät zuvor aus.
- Bevor Sie das Gerät wieder einschalten, schließen Sie die Öffnung.

Betrieb beenden

1. Drehen Sie den Schalter auf die Position „0“.
2. Warten Sie, bis das Messer zum Stillstand gekommen ist.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

4. Entnehmen Sie das Mixgefäß.
- Drehen Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
5. Zum Ausgießen nehmen Sie den Deckel ab.

i WICHTIGER HINWEIS:

Bewahren Sie Zitrusäfte bzw. säurehaltige Speisen niemals in Metallgefäß en auf.

Reinigung

⚠️ WARNUNG!

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.
- Das Gerät auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser tauchen. Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Die Messer am Messerblock sind sehr scharf. Es besteht **Verletzungsgefahr!**

⚠️ ACHTUNG:

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Die einzelnen Teile sind nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

i HINWEIS: Vorreinigung

Füllen Sie das Mixgefäß zur Hälfte mit Wasser und drehen Sie den Schalter für ca. 10 Sekunden auf „P“. Schütten Sie die Flüssigkeit anschließend aus.

Zur gründlichen Reinigung nehmen Sie das Mixgefäß ab.

Messerblock aus- und einbauen

Betrachten Sie hierzu auch die Abbildung A auf Seite 3.

1. Drehen Sie das Mixgefäß auf den Kopf.
2. Mit etwas Kraftaufwand drehen Sie den Verschlussring des Messerblocks in Richtung UN-LOCK ab.

3. Nehmen Sie den Messerblock vorsichtig aus dem Mixgefäß.
4. Entfernen Sie den Dichtungsring für die Reinigung.
5. Legen Sie den trockenen Dichtungsring wieder auf das Glas am Boden des umgedrehten Mixgefäßes.
6. Setzen Sie den Messerblock auf den Dichtungsring.
7. Setzen Sie den Verschlussring ein und drehen Sie ihn in Richtung LOCK fest.
8. Stellen Sie sicher, dass der Messerblock fest in seiner Position sitzt.

⚠️ ACHTUNG:

Nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb, wenn Sie den Messerblock mit Dichtungsring ordnungsgemäß montiert haben! Andernfalls ist das Mixgefäß undicht.

Mixgefäß, Deckel, Messbecher, Verschlussring, Messerblock und Dichtungsring

Reinigen Sie diese Teile in einem warmen Spülbad. Trocknen Sie alles anschließend, bevor Sie die Teile wieder montieren.

Gehäuse

Zur äußereren Reinigung des Gerätes benutzen Sie nur ein mäßig feuchtes Tuch.

Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Gerät wie beschrieben. Lassen Sie das Zubehör vollständig trocknen.
- Das Netzkabel können Sie am Bodenteil des Gerätes aufwickeln.
- Wir empfehlen, das Gerät in der Original-Verpackung aufzubewahren, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten.
- Lagern Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern an einem gut belüfteten und trockenen Ort.

Störungsbehebung

Gerät ist ohne Funktion.

Abhilfe:

- Überprüfen Sie den Netzanschluss.
- Überprüfen Sie die Position des Drehschalters.

Weitere mögliche Ursachen:

Ihr Gerät ist mit einem **Sicherheitsschalter** versehen. Er verhindert das unbeabsichtigte Anlaufen des Motors.

Abhilfe:

Kontrollieren Sie den richtigen Sitz des Mixgefäßes.

Das Gerät ist undicht

Mögliche Ursache:

Der Dichtungsring im Messerblock fehlt oder er wurde nicht richtig eingelegt.

Abhilfe:

Prüfen Sie den korrekten Sitz des Dichtungsringes.

Technische Daten

Modell:PC-UM 1086

Spannungsversorgung: 220 - 240 V~ 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 1250 W

Schutzklasse: II

Füllmenge: max. 1,5 l

Nettogewicht: ca. 4,01 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät PC-UM 1086 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet:

- Europäische Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EU-Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
- Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EG

Garantie

Garantiebedingungen

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.

Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.

2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertragshändler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.

Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.

3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich

angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.

4. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.
5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 06 2012

Garantieabwicklung

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, steht Ihnen die schnellste und komfortabelste Möglichkeit der Reklamationsanmeldung über unser SLI - Internet-Serviceportal zur Verfügung.

www.sli24.de

Bitte melden Sie direkt den Servicevorgang auf unserem Online Serviceportal **www.sli24.de** an. Sie erhalten wenige Sekunden nach Abschluss der Anmeldung ein kostenloses Versandticket per E-Mail übermittelt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Reklamation.

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, die direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an Sie übermittelt werden, können Sie den Status Ihres Vorgangs auf unserem Serviceportal **www.sli24.de** online verfolgen.

Sie brauchen das kostenlose Versandticket nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post / DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

So einfach kann Service sein!

- 1. Anmelden**
- 2. Einpacken**
- 3. Ab zur Post damit**

Fertig, so einfach geht es!

Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Unser Serviceportal **www.sli24.de** bietet Ihnen weitere Leistungen an:

- Downloadbereich für Bedienungsanleitungen
- Downloadbereich für Firmwareupdates
- FAQ's, die Ihnen Problemlösungen anbieten
- Kontaktformular
- Zugang zu unseren Zubehör- und Ersatzteile-Webshops

Auch nach der Garantie sind wir für Sie da! – Kostengünstige Reparaturen zum Festpreis!

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Unfreie Lieferungen werden von uns nicht angenommen. Es entstehen Ihnen damit erhebliche Kosten.

Stand 06 2012



Entsorgung

Bedeutung des Symbols „Mülltonne“

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft.

Symbolen in deze bedieningshandleiding

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:

WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico's.

LET OP:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

OPMERKING:

Kenmerkt tips en informatie voor u.

Inhoud

Overzicht van de bedieningselementen.....	3
Algemene Opmerkingen	12
Speciale veiligheidsvoorschriften voor dit toestel .	12
Beoogd gebruik.....	14
Het apparaat uitpakken	14
Overzicht van de bedieningselementen /	
Omvang van de Levering	14
Montage	14
Gebruiksaanwijzingen.....	14
Gebruik.....	15
Reiniging	16
Opslaan	16

Verhelpen van storingen	17
Technische gegevens	17
Verwijdering.....	17

Algemene Opmerkingen

Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
- Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.

WAARSCHUWING!

Laat kleine kinderen niet met de folie spelen.
Er bestaat **gevaar voor verstikking!**

Speciale veiligheidsvoorschriften voor dit toestel

WAARSCHUWING:

- Risico op snijwonden! De messen van de mixer zijn scherp!
- Vóór de vervanging van accessoires of extra onderdelen die tijdens het gebruik bewegen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en van het lichtnet worden afgesloten.

⚠ WAARSCHUWING:

- Raak geen bewegende delen aan.
- Controleer altijd of de accessoires stevig en veilig vastzitten voordat u het apparaat inschakelt.
- LET OP! Zorg ervoor dat de blender is uitgeschakeld alvorens deze van de standaard te verwijderen.
- Altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
- Repareer het apparaat niet zelf. Neem contact op met een bevoegde reparateur. Om gevaar te voorkomen dient een beschadigd netsnoer vervangen te worden door een gelijkwaardig snoer door de fabrikant, of klantenservice of ieder ander bevoegd specialist.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.
- Het apparaat en het netsnoer altijd buiten bereik van kinderen houden.
- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn voor het **gebruik van het apparaat** in een veilige manier en als zij de gevaren begrijpen.
- Dit apparaat dient voor het reinigen niet ondergedompeld te worden in water. Volg de instructies die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Reiniging".
- Gebruik het apparaat niet als de mixbeker leeg is.
- Het apparaat niet langer dan 2 minuten inschakelen. Laat het dan ongeveer 3 minuten afkoelen alvorens het weer te gebruiken.
- Het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.

- Nooit iets aan de veiligheidsschakelaars veranderen!
- Nooit bij ingeschakeld apparaat het deksel verwijderen!
- Grijp nooit in de vulopening.

Beoogd gebruik

Dit apparaat wordt gebruikt voor

- Mixen van vloeistoffen
- Hakken van harde voedselsoorten
- Vergruizen van ijsblokjes.

Gebruik het niet voor harde etenswaren zoals noten of chocolade.

Het is bedoeld voor gebruik in het huishouden of dergelijke.

Het is alleen bedoeld voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Elk ander gebruik wordt als onbedoogd gebruik beschouwd en kan tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel leiden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbedoogd gebruik.

Het apparaat uitpakken

1. Verwijder het apparaat uit de verpakking.
2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen, zoals folies, vulmaterialen, kabelbinders en kartonverpakking.
3. Controleer de omvang van de leveringen op compleetheid.

i OPMERKING:

Er kan nog steeds stof of productieresten op het apparaat aanwezig zijn. Wij raden u aan het apparaat schoon te maken zoals beschreven onder "Reiniging".

Overzicht van de bedieningselementen / Omvang van de Levering

- 1 Navulopeningsdop / maatbeker
- 2 Mixbekerdeksel met navulopening
- 3 Mixbeker

- 4 Afdichtingsring (+ 1 reserve afdichtingsring)
- 5 Messenblok
- 6 Borgring voor meseenheid
- 7 Basisgedeelte met motor
- 8 Instellingsschakelaar

Montage

Mixbeker

1. Plaats de mixbeker op de motorbehuizing. Volg de symbolen op de behuizing. Plaats de mixbeker zo dat het handvat zich boven het  symbool bevindt.
2. Vergrendel de mixbeker door deze met de klok mee te draaien.

i OPMERKING:

De menger werkt niet als deze niet correct ge monteerd is.

Deksel

1. Druk het deksel stevig op de mixbeker. Het moet de mixbeker volledig afsluiten.
2. Plaats de dop in de navulopening van het deksel. Draai de bevestigingsring vast door deze linksom te draaien.

i OPMERKING:

De navulopeningsdop kan ook als maatbeker gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzingen

△ LET OP:

Het glas kan barsten als de temperatuur te hoog is! Niet vullen met vloeistoffen boven de 60°C.

- Rol de voedingskabel aan de onderkant van het apparaat volledig uit.
- Plaats het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond. Plaats het apparaat zodanig dat

- het niet kan kantelen.
- Schakel het apparaat alleen in als de mixbeker af is gesloten met het deksel. De navulopening in het deksel moet ook afgesloten zijn.
- Vul de mixbeker niet teveel! U kunt deze vullen tot een maximum van 1,5 liter. Gebruik de maten op de kan.
- Schuim vereist een grote capaciteit. Verminder de hoeveelheid vloeistof die veel schuim produceert.
- Houd een hand op het deksel als u ijs vergrisst of als u een grote hoeveelheid ingrediënten gebruikt.
- Snijd het te mengen voedsel van tevoren in kleine stukjes.

Elektrische aansluiting

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of de te gebruiken netspanning overeenkomt met die van het apparaat. U vindt de benodigde informatie op het typeplaatje.
- Sluit het apparaat alleen op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.

Gebruik met korte intervallen

Het apparaat is geschikt voor gebruik met korte intervallen van maximaal 2 minuten. Laat het 3 minuten afkoelen voor u het weer gebruikt!

i OPMERKING:

De behuizing kan warm worden tijdens de werking.

Pulsmodus

Schakel over naar pulsmodus door de functieschakelaar naar de "P" positie te draaien en deze dan los te laten. Gebruik het apparaat maximaal 2 minuten in deze bedieningsmodus. Laat het 3 minuten afkoelen voor u het weer gebruikt!

Ijsblokjes fijnmalen

De messen in de mixbeker zijn ook geschikt om ijsblokjes fijn te malen.

- Doe maximal 10 stukjes (afmeting ongeveer 25x25x25 mm) in de mixbeker.
- Gebruik de pulsmoduswerking "P" ongeveer 1 - 3 seconden. Herhaal het process 8 - 12 maal.

Gebruik

Voorbereiding

- Controleert u, of de functieschakelaar op "0" staat.
- Plaats de mengkom.
- Vul de ingrediënten in de mengkom.
- Plaats het deksel.
- Sluit de navulopening af met de dop.

Mixen

Bediening wordt uitgevoerd met de functieschakelaar:

Stand 0	=	uit
Stand 1	=	laag toerental
Stand 2	=	midden toerental
P	=	Hoog toerental in pulsmodus

Mixgoed bijvullen

U kunt mixgoed of kruiden bijvullen via de navulopening.

- Schakel wel eerst het apparaat uit.
- Sluit de opening voordat u het apparaat weer inschakelt.

Na het gebruik

- Draai de functieschakelaar op de stand "0".
- Wacht tot de messen volledig tot stilstand komen.
- Trek de netsteker uit de contactdoos.
- Verwijder de mixbeker. Draai deze tegen de klok in.
- Verwijder het deksel voor het uitgieten. Draai naar rechts.

i BELANGRIJKE OPMERKING:

Bewaar citrussappen of zuurhoudende gerechten nooit in metalen schalen of bekers.

Reiniging

⚠ WAARSCHUWING!

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact vooraleer u het toestel schoonmaakt.
- Dompel het apparaat voor de reiniging niet onder water. Dit zou tot een elektrische schok of brand kunnen leiden.
- De bladen op het messenblok zijn zeer scherp. Er bestaat **gevaar voor letsel!**

⚠ LET OP:

- Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- De afzonderlijke onderdelen zijn niet vaatwasmachinebestendig.

⚠ OPMERKING: Vorreiniging

Vul de mixbeker tot de helft met water en draai de schakelaar ca. 10 seconden naar "P". Giet het water vervolgens weg.

Voor een grondige reiniging verwijdert u de mengkom van het apparaat.

Montage en demontage van het messenblok

Raadpleeg hiervoor tevens afbeelding A op pagina 3.

1. Draai de mixbeker op zijn kop.
2. Gebruik gematigde kracht voor het losschroeven van de borring van de meseenheid, door deze in de richting van de UNLOCK markering te draaien.
3. Verwijder het messenblok voorzichtig uit de mixbeker.
4. Verwijder de afdichtingsring voor reiniging.
5. Plaats de droge afdichtingsring op het glas op de bodem van de mengkan.
6. Plaats de meseenheid op de afdichtingsring.

7. Voer de borring in en draai deze vast in de richting van de LOCK markering.
8. Zorg ervoor dat het messenblok zich stevig in zijn positive bevindt.

⚠ LET OP:

Gebruik het apparaat alleen als u het messenblok op juiste wijze met de afdichtingsring hebt gemonterd! Anders is de mixbeker niet vergrendeld.

Mengkan, deksel, maatbeker, borring, meseenheid en afdichtingsring

Reinig deze onderdelen in een bak met heet water. Droog daarna alles af voordat u de onderdelen weer monteert.

Behuizing

Gebruik alleen een matig vochtige doek om de buitenkant van het apparaat te reinigen.

Opslaan

- Reinig het apparaat zoals beschreven. Laat de accessoires volledig drogen.
- U kunt de voedingskabel oprollen aan de onderkant van het apparaat.
- Wij raden u aan het apparaat in de originele verpakking te bewaren als het voor een langere periode niet wordt gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een goed geventileerde en droge plaats buiten het bereik van kinderen.

Verhelpen van storingen

Apparaat functioneert niet.

Maatregel:

- Controleer de netaansluiting.
- Controleer de positie van de draaischakelaar.

Verdere mogelijke oorzaken:

Uw apparaat is uitgerust met een **veiligheidsschakelaar**. Deze voorkomt het abusievelijk starten van de motor.

Maatregel:

Controleer of de mixbekер zich stevig op zijn plaats bevindt.

Het apparaat lekt

Mogelijke oorzaak:

De afdichtingsring ontbreekt aan de binnenkant van de meseenheid of is niet correct ingevoerd.

Maatregel:

Controleer de correcte positionering van de afdichtingsring.

Technische gegevens

Model: PC-UM 1086

Spanningstoeroer: 220 - 240 V~ 50/60 Hz

Opgenomen vermogen: 1250 W


Beschermingsklasse: II

Capaciteit: max. 1,5 l

Nettogewicht: ongeveer. 4,01 kg

Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.



Verwijdering

Betekenis van het symbool "vuilnisemmer"

Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval.

Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.

Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.

Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Symboles de ce mode d'emploi

Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veillez à bien respecter ces indications afin d'éviter tout risque d'accident ou d'endommagement de l'appareil :

AVERTISSEMENT :

Prévient des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.

ATTENTION :

Indique les risques pour l'appareil ou tout autre appareil.

NOTE :

Attire votre attention sur des conseils et informations.

Sommaire

Liste des différents éléments de commande	3
Notes générales.....	18
Conseils de sécurité spécifiques pour cet appareil	18
Utilisation conforme.....	20
Déballer l'appareil	20
Liste des différents éléments de commande/Livraison.....	20
Montage	20
Conseils d'utilisation.....	21
Utilisation.....	21
Nettoyage	22
Stockage	23
Dépannage.....	23

Données techniques	23
Élimination.....	23

Notes générales

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur. Si vous remettez l'appareil à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d'emploi.

- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.
- Ne l'utilisez pas en plein air. Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation.
- Il y a lieu d'inspecter l'appareil et le bloc d'alimentation régulièrement en vue d'éventuels signes d'endommagements. Lorsqu'un endommagement est détecté, l'appareil ne doit plus être utilisé.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

AVERTISSEMENT !

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le film. Il y a **risque d'étouffement !**

Conseils de sécurité spécifiques pour cet appareil

AVERTISSEMENT :

- Risque de coupures ! Les lames du mixeur sont tranchantes !

⚠ AVERTISSEMENT :

- Avant de remplacer les accessoires ou d'ajouter des pièces en mouvement durant le fonctionnement, l'appareil doit être à l'arrêt et débranché de la prise électrique.
- Ne touchez pas les pièces en mouvement.
- Avant de remplacer les pièces accessoires, attendez que les lames se soient immobilisées.
- ATTENTION : N'oubliez pas d'éteindre le mixeur avant de le retirer du socle.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, démonter ou nettoyer.
- Ne réparez pas vous-même l'appareil. Veuillez prendre contact avec du personnel qualifié. Afin d'éviter les risques, un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par un cordon équivalent par le constructeur, notre service après-vente ou tout autre spécialiste qualifié.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
- **Les enfants** ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant **l'utilisation de l'appareil** en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Cet appareil ne doit pas être plongé dans l'eau pour le nettoyer. Suivez les instructions du chapitre "Nettoyage".
- N'utilisez pas l'appareil si le bol mélangeur est vide.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 2 minutes. Puis, laissez-le refroidir pendant environ 3 minutes avant une nouvelle utilisation.

- Ne laissez fonctionner l'appareil que sous la surveillance de quelqu'un !
- Ne touchez à aucun interrupteur de sécurité !
- Ne retirez pas le couvercle pendant le fonctionnement !
- Ne pas mettre les mains dans l'ouverture de remplissage.

Utilisation conforme

Cet appareil est utilisé pour

- Le mélange de liquides
- Hacher des denrées dures
- Écraser des glaçons.

Il ne doit pas être utilisé pour les aliments comme les noix ou le chocolat.

Il est conçu pour une utilisation domestique et pour les applications similaires.

Il doit uniquement être utilisé tel qu'il est décrit dans ce manuel. Cet appareil n'est pas destiné à un usage industriel.

Tout autre usage est considéré comme inadéquat et peut causer des dommages matériels ou même des blessures physiques.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inadéquate.

Déballer l'appareil

1. Retirez l'appareil de son emballage.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage comme le film plastique, le rembourrage, les attaches-câbles et la boîte.
3. Vérifiez que tout vous a bien été livré.

i NOTE :

Il se peut de la poussière ou des résidus de fabrication demeurent dans l'appareil. Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil comme il est décrit dans le chapitre "Nettoyage".

Liste des différents éléments de commande/Livraison

- 1 Bouchon doseur / Bouchon de l'orifice de remplissage
- 2 Couvercle du bol mélangeur avec orifice de remplissage
- 3 Bol mélangeur
- 4 Joint d'étanchéité (+ 1 joint d'étanchéité de rechange)
- 5 Porte-lames
- 6 Anneau de verrouillage pour le porte-lames
- 7 Socle avec moteur
- 8 Bouton de réglage

Montage

Bol mélangeur

1. Placez le bol mélangeur sur le boîtier moteur. Respectez les symboles indiqués sur le boîtier. Positionnez le bol mélangeur pour que la poignée se trouve au-dessus du symbole
2. Fixez le bol mélangeur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

i NOTE :

Le mixeur ne fonctionnera pas si le montage n'est pas correct.

Couvercle

1. Poussez fermement le couvercle sur le bol mélangeur. Il doit complètement boucher le bol mélangeur.
2. Insérez le bouchon dans l'orifice de remplissage du couvercle. Serrez la fixation en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

i NOTE :

Le bouchon de l'orifice de remplissage s'utilise également comme bouchon doseur.

Conseils d'utilisation

△ ATTENTION :

Le verre peut se fissurer si la température est trop élevée ! Ne remplissez pas de liquides au-delà de 60°C.

- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation situé au bas de l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface lisse et plane. Posez-le de telle sorte qu'il ne puisse pas basculer.
- N'allumez l'appareil que si vous utilisez le bol mélangeur avec couvercle fermé. L'orifice de remplissage dans le couvercle doit également être fermé.
- Ne remplissez pas trop le bol mélangeur ! Vous pouvez le remplir jusqu'à un maximum d'1,5 litre. Utilisez l'échelle indiquée sur le bol.
- La mousse demande une très grande capacité. Diminuez la quantité des liquides qui produisent beaucoup de mousse.
- Gardez une main sur le couvercle si vous broyez de la glace ou si vous utilisez une grosse quantité d'ingrédients.
- Coupez au préalable les aliments à mélanger en petits morceaux.

Connexion électrique

- Avant de brancher la prise dans la fiche, vérifiez que la tension du secteur que vous utilisez correspond à la tension de l'appareil. Vous trouverez l'information nécessaire sur la plaque d'identification.
- Branchez l'appareil à une prise électrique de sécurité correctement installé.

Fonctionnement de courte durée

L'appareil convient pour une utilisation de courte durée jusqu'à un maximum de 2 minutes. Laissez-

le refroidir pendant 3 minutes avant une nouvelle utilisation !

i NOTE :

Le boîtier devient chaud pendant utilisation.

Mode Impulsions

Passez en mode impulsions en tournant le bouton sur "P" et relâchez-le par la suite. Utilisez l'appareil dans ce mode de fonctionnement pendant 2 minutes au maximum. Laissez-le refroidir pendant 3 minutes avant une nouvelle utilisation !

Broyer des glaçons

Les lames du bol mélangeur conviennent également au broyage des glaçons.

- Versez un maximum de 10 glaçons (taille d'environ 25x25x25 mm) dans le bol mélangeur.
- Utilisez le fonctionnement Impulsions "P" pendant 1 - 3 secondes. Répétez 8 -12 fois le processus.

Utilisation

Préparation

1. Assurez-vous que le bouton marche / arrêt est sur la position "0".
2. Installez le bol mélangeur.
3. Versez maintenant les aliments dans le bol.
4. Installez le couvercle.
5. Placez le bouchon sur l'orifice de remplissage.

Mélanger

Le fonctionnement s'effectue à l'aide du bouton de réglage :

Position 0	=	éteint
Position 1	=	lent
Position 2	=	rapide
P	=	Vitesse élevée en mode Impulsions

Pour ajouter des aliments dans l'appareil

Vous pouvez rajouter des articles à mixer ou des épices à travers l'ouverture dans le couvercle.

- N'oubliez pas d'abord d'arrêter l'appareil.
- Avant de remettre l'appareil en marche, fermer l'ouverture.

Arrêter l'appareil

1. Tournez le bouton sur la position "0".
2. Attendez que les lames s'arrêtent totalement.

3. Débranchez le câble de la prise de courant.
4. Enlevez le récipient du mixeur. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Pour verser le contenu, enlevez le couvercle.

i NOTE :

Ne conservez jamais de jus d'agrumes ou d'aliments acides dans des récipients métalliques

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT :

- Avant le nettoyage de l'appareil, retirez toujours la prise au secteur !
- En aucun cas plonger l'appareil dans de l'eau pour le nettoyer. Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie.
- Les lames du porte-lames sont très coupantes. **Risque de blessures !**

⚠ ATTENTION :

- Ne pas utiliser de brosse en fil de fer ou autres objets abrasifs.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs.
- Les pièces individuelles ne vont pas au lave-vaisselle.

4. Enlevez le joint d'étanchéité pour le nettoyage.
5. Placez le joint d'étanchéité sec sur le verre au fond du récipient mélangeur tourné.
6. Placez le porte-lames sur le joint d'étanchéité.
7. Insérez l'anneau de verrouillage et fixez-le en le tournant vers la marque LOCK.
8. Assurez-vous que le porte-lames est solidement fixé.

i NOTE : Prélavage

Remplissez le récipient du mixeur à moitié d'eau et tournez le commutateur pour env. 10 secondes sur "P". Videz ensuite l'appareil.

⚠ ATTENTION :

N'utilisez l'appareil que si vous avez correctement fixé le porte-lames avec le joint d'étanchéité ! Sinon, le bol mélangeur ne sera pas scellé.

Pour un nettoyage complet, retirez le bol de l'appareil.

Monter et enlever le porte-lames

Pour cela, référez-vous à la figure A de la page 3.

1. Tournez la partie haute du bol mélangeur.
2. Dévissez l'anneau de verrouillage du porte-lames sans forcer en le tournant vers la marque UNLOCK.
3. Enlevez soigneusement le porte-lames du bol mélangeur.

Récipient mélangeur, couvercle, tasse à mesurer, anneau de verrouillage, porte-lames et joint d'étanchéité

Nettoyez ces pièces dans un bol d'eau chaude. Puis, séchez tout avant de remonter les pièces.

Boîtier

Pour le nettoyage extérieur de l'appareil, utiliser un chiffon légèrement mouillé.

Stockage

- Nettoyez l'appareil comme il est décrit. Laissez complètement sécher les accessoires.
- Enroulez le cordon électrique au bas de l'appareil.
- Nous vous recommandons de conserver l'appareil dans son emballage d'origine s'il ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes.
- Conservez toujours l'appareil hors de portée des enfants et dans un endroit sec et bien aéré.

Dépannage

L'appareil ne fonctionne pas

Remède :

- Vérifiez le raccordement électrique.
- Vérifiez la position du bouton rotatif.

Autres causes possibles :

Votre appareil est équipé d'un **interrupteur de sécurité**. Il empêche la mise en marche par inadvertance du moteur.

Remède :

Vérifiez que le bol mélangeur est bien en place.

L'appareil fuit

Raison possible :

Il n'y a pas de joint d'étanchéité à l'intérieur du portelames ou il n'a pas été bien inséré.

Remède :

Vérifiez que le joint d'étanchéité est bien positionné.

Données techniques

Modèle :	PC-UM 1086
Alimentation :	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Puissance électrique :	1250 W
Classe de protection :	II
Capacité :	max. 1,5 l
Poids net :	environ. 4,01 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications

de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil a été contrôlé d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.



Élimination

Signification du symbole "Élimination"

Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.

Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévues à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.

Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.

Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.

Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination des appareils auprès de votre commune ou de l'administration de votre communauté.

Instrucciones de servicio

Le agradecemos la confianza depositada en este producto y esperamos que disfrute de su uso.

Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están señaladas en especial. Siga estas advertencias incondicionalmente, para evitar accidentes y daños en el aparato:

AVISO:

Advierte ante los peligros para su salud y muestra posibles riesgos de herida.

ATENCIÓN:

Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos.

NOTA:

Pone en relieve consejos e informaciones para usted.

Contenidos

Indicación de los elementos de manejo	3
Notas generales.....	24
Indicaciones especiales de seguridadpara este aparato	24
Uso para el que está destinado	26
Desembalaje del aparato	26
Indicación de los elementos de manejo / Contenido en la entrega.....	26
Montaje.....	26
Notas de utilización.....	26
Funcionamiento.....	27
Limpieza.....	28
Almacenamiento	29

Indicaciones especiales de seguridadpara este aparato

AVISO:

- ¡Riesgo de corte! ¡Las cuchillas de la batidora están afiladas!

Reparación de avería.....	29
Datos técnicos.....	29
Eliminación.....	29

Notas generales

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde éste bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional.
- No lo utilice al aire libre. No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe.
- El aparato y el cable de alimentación de red se deben controlar regularmente para garantizar que no estén dañados. En caso de que se comprueba un daño, no se podrá seguir utilizando el aparato.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (Bolsas de plástico, cartón, poliestireno etc.) a su alcance.

¡AVISO!

No deje jugar a los niños con la lámina. ¡Existe peligro de asfixia!

⚠ AVISO:

- Antes de sustituir accesorios o piezas adicionales que se mueven durante el funcionamiento del aparato, éste se debe apagar y se debe desconectar del suministro eléctrico.
- No toque las piezas en movimiento.
- Compruebe siempre que los accesorios estén bien fijados antes de encender el aparato.
- PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la batidora está desconectada antes de retirarla de su base.
- Desconecte siempre el aparato de la alimentación si se le deja sin atención y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- No repare usted mismo el dispositivo. Contacte con personal autorizado. Para evitar riesgos, el fabricante, nuestro servicio de atención al cliente u otro especialista cualificado debe cambiar el cable de corriente dañado con un cable equivalente.
- Este aparato no debe ser utilizado por los niños.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Los **niños** no deben jugar con el aparato.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con falta de experiencia y conocimiento si están bajo supervisión o se les dan instrucciones acerca del **uso del aparato** de una manera segura y si entienden los riesgos implicados.
- Este dispositivo no debe sumergirse en agua para limpiarlo. Siga las instrucciones incluidas en el capítulo “Limpieza”.
- No utilice el aparato si la jarra de batir está vacía.
- No utilice el aparato durante más de 2 minutos. Luego, deje enfriar durante aproximadamente 3 minutos antes de utilizarlo de nuevo.
- No deje funcionar el aparato sin la presencia de una persona.

- ¡No toque ningún botón de seguridad!
- ¡No quite la tapa cuando funciona el aparato!
- No entre en contacto con la abertura de llenado.

Uso para el que está destinado

Este dispositivo está diseñado para:

- Mezclar líquidos
- Cortar alimentos consistentes
- Picar hielo

No lo utilice para alimentos demasiado duros, como frutos secos o chocolate.

Se ha diseñado para el uso doméstico y aplicaciones similares.

Solo se debe utilizar tal y como se indica en este manual. El aparato no se ha diseñado para uso comercial.

Cualquier otro uso se considerará no indicado y podrá ocasionar daños materiales o incluso lesiones personales.

El fabricante no será responsable de los daños causados por este uso indebido.

Desembalaje del aparato

1. Extraiga el dispositivo de su embalaje.
2. Retire todos los materiales de embalaje, como papel de aluminio, sujetacables y envolturas de cartón.
3. Compruebe que todas las piezas estén presentes.

¡NOTA:

Puede que el aparato todavía tenga algo de polvo o residuos del proceso de fabricación. Recomendamos que limpie el aparato tal y como se describe en el apartado de "Limpieza".

Indicación de los elementos de manejo / Contenido en la entrega

- 1 Tapón de la abertura para llenar/taza de medida

- 2 Tapa de la jarra de batir con abertura para llenar
- 3 Jarra de batir
- 4 Junta (+ 1 anilla de junta de repuesto)
- 5 Bloque de cuchilla
- 6 Anilla de bloqueo de la unidad de cuchillas
- 7 Base con el motor
- 8 Interruptor de ajustes

Montaje

Jarra de batir

1. Coloque la jarra de batir en la carcasa del motor. Siga los símbolos de la carcasa. Coloque la jarra de batir de manera que el asa quede encima del símbolo .
2. Fije la jarra de batir girándola hacia la derecha.

¡NOTA:

La batidora no funcionará si está montada de manera incorrecta.

Tapa

1. Pulse la tapa firmemente en la jarra de batir. Debe sellar la jarra completamente.
2. Inserte el tapón en la abertura de llenado de la tapa. Apriete el retentor girándolo en dirección contraria a las agujas del reloj.

¡NOTA:

El tapón de la abertura para llenar se puede utilizar como taza de medida.

Notas de utilización

△ ATENCIÓN:

El cristal puede agrietarse si la temperatura es demasiado alta. No la llene con líquidos por encima de los 60 °C.

- Desenrolle el cable de red completamente de la parte inferior del aparato.
- Coloque el aparato sobre una superficie segura y plana. Coloque éste de tal manera que no se pueda volcar.
- Conecte el aparato solamente si la jarra de batir está cerrada con la tapa. La abertura para llenar de la tapa debe estar también cerrada.
- No llene en exceso la jarra de batir. Puede llenar hasta un máximo de 1,5 litros. Utilice la escala de la jarra.
- Para crear espuma, será necesaria una capacidad grande. Reduzca las cantidades de líquido que produzcan mucha espuma.
- Sujete con una mano la tapa si está picando hielo o si hay una gran cantidad de ingredientes.
- Corte el alimento que se va a batir en pequeños trozos con antelación.

Conexión eléctrica

- Antes de introducir el enchufe en la toma de corriente, compruebe que la tensión de la red de suministro que se va a utilizar coincide con la del aparato. Encontrará la información necesaria en la placa de identificación.
- Conecte el aparato solo a un enchufe de seguridad correctamente instalado.

Uso de intervalo corto

El aparato es adecuado para un uso de intervalo corto de un máximo de 2 minutos. Deje enfriar durante 3 minutos antes de utilizarlo de nuevo!

NOTA:

La carcasa puede calentarse durante el funcionamiento.

Modo Pulsación

Cambie el modo pulsación girando el mando a la posición “P” y luego suelte. Utilice el aparato en este modo de funcionamiento durante un máximo de 2 minutos. Deje enfriar durante 3 minutos antes de utilizarlo de nuevo!

Picar cubitos de hielo

Las cuchillas de la jarra de batir son adecuadas para picar cubitos de hielo.

- Coloque un máximo de 10 piezas (tamaño aprox. de 25x25x25 mm) en la jarra de batir.
- Utilice el modo pulsación “P” durante 1 - 3 segundos. Repita el proceso 8 - 12 veces.

Funcionamiento

Preparación

1. Tenga cuidado que el botón de Marcha / Parada esté en posición “0”.
2. Coloque el recipiente batidor.
3. Ahora introduzca los ingredientes a batir en el recipiente batidor.
4. Ponga la tapa.
5. Cierre la abertura para llenar con el tapón.

Batir

El funcionamiento se realiza con el mando de ajustes:

Nivel 0	=	apagado
Nivel 1	=	número de revoluciones bajas
Nivel 2	=	número de revoluciones altas
P	=	Alta velocidad en modo pulsación

Rellenar los alimentos a batir

Ingredientes a batir o especias pueden llenarse por la abertura de llenado.

- No olvide nunca parar primero el aparato.
- Antes de conectar de nuevo el aparato, cierre la abertura.

Finalizar el funcionamiento

1. Gire el interruptor sobre la posición “0”.
2. Espere a que la hoja se detenga por completo.
3. Retire la clavija de la caja de enchufe.

4. Retire el recipiente de licuado.
Gire hacia la izquierda.
5. Para verter, retire la tapadera.

¡NOTA IMPORTANTE:

Nunca almacene zumos cítricos o alimentos con ácido en recipientes de metal.

Limpieza

⚠ AVISO!

- ¡Retire siempre el enchufe de la corriente antes de limpiar el aparato!
- Para la limpieza, en ningún caso sumergir el aparato en agua. Podría causar un electrochoque o un incendio.
- Las cuchillas del bloque de cuchilla están muy afiladas. ¡Existe el riesgo de lesión!

⚠ ATENCIÓN:

- No utilice un cepillo de alambre u objetos abrasivos.
- No utilice detergentes agresivos o abrasivos.
- Las piezas individuales no se pueden lavar en lavavajillas.

¡NOTA: Prelimpieza

Llene el recipiente de licuado hasta la mitad con agua y gire el interruptor durante unos 10 segundos sobre "P". A continuación derrame el líquido.

Para la limpieza a fondo retire el recipiente batidor.

Colocación y desmontaje del bloque de cuchillas

Para ello, consulte también la figura A en la página 3.

1. Gire la jarra de batir en su cabezal.
2. Utilice una fuerza moderada para desenroscar la anilla de bloqueo de la unidad de cuchillas girando hacia la marca UNLOCK.
3. Extraiga el bloque de cuchilla con cuidado de la jarra de batir.
4. Desmonte la junta para su limpieza.
5. Coloque la anilla de junta seca sobre el vidrio en la parte inferior de la jarra de mezclar.

6. Coloque la unidad de cuchillas en la anilla de la junta.
7. Inserte la anilla de bloqueo y apriétela girándolo hacia la marca LOCK.
8. Asegúrese de que el bloque de cuchilla está asentado con seguridad en su posición

⚠ ATENCIÓN:

Ponga en marcha el aparato solamente si ha colocado correctamente el bloque de cuchillas con la junta. Si no, la jarra de batir no está bien sellada.

Jarra para mezclar, tapa, taza de medición, anilla de bloqueo, unidad de cuchillas y anilla de la junta.

Limpie dichas piezas en un bol de agua caliente. Luego seque todo antes de montar las piezas de nuevo.

Carcasa

Para la limpieza exterior del aparato utilice solamente un paño humedecido de forma moderada.

Almacenamiento

- Limpie el aparato tal y como se describe. Deje que los accesorios de sequen completamente.
- Puede enrollar el cable de red en la parte inferior del aparato.
- Recomendamos que guarde el aparato en su embalaje original cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo de tiempo largo.
- Guarde el aparato siempre en un lugar seco y con buena ventilación, fuera del alcance de los niños.

Reparación de avería

El aparato no tiene función.

Remedio:

- Supervise la conexión a la red.
- Controle la posición del interruptor giratorio.

Otras posibles causas:

Su aparato está equipado con un **interruptor de seguridad**. Este evita la conexión no intencional del motor.

Remedio:

Compruebe que la jarra de batir está firmemente en su sitio.

La unidad presenta fugas

Possible causa:

No se ha colocado la anilla de la junta dentro de la unidad de cuchilla o no se ha insertado correctamente.

Remedio:

Compruebe la correcta posición de la anilla de la junta.

Datos técnicos

Modelo:	PC-UM 1086
Suministro de tensión:	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Potencia:	1250 W
Clase de protección:	II
Capacidad:	máx. 1,5 l
Peso neto:	aprox. 4,01kg

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto está reservado.

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej. compatibilidad electromagnética y directiva de baja tensión y se ha construido según las más nuevas especificaciones en razón de la seguridad.



Eliminación

Significado del símbolo “Cubo de basura”

Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.

Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.

Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.

La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un buon utilizzo del dispositivo.

Simboli per questo manuale di istruzioni per l'uso

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicati appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all'apparecchio:

AVVISO:

Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.

ATTENZIONE:

Indica possibili pericoli per l'apparecchio o altri oggetti.

NOTA:

Mette in risalto consigli ed informazioni.

Indice

Elementi di comando	3
Note Generali	30
Avvertenze di sicurezza specifiche per questo apparecchio	30
Utilizzo conforme alla destinazione	32
Disimballaggio dell'apparecchio	32
Elementi di comando / Nella fornitura	32
Montaggio	32
Avvertenze per l'uso	33
Funzionamento	33
Pulizia	34
Conservazione	35
Ricerca dei guasti	35

Dati tecnici	35
Smaltimento	35

Note Generali

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna. Se passate l'apparecchio a terzi, consegnate anche le istruzioni per l'uso.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale.
- Non utilizzarlo all'aperto. Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non presentino tracce di danneggiamento. In tal caso l'apparecchio non deve più essere utilizzato.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.

AVVISO!

Non lasciar giocare i bambini piccoli con la pellicola. **Pericolo di soffocamento!**

Avvertenze di sicurezza specifiche per questo apparecchio

AVVISO:

- Pericolo di taglio! Le lame del frullatore sono taglienti!

⚠ AVVISO:

- Prima di sostituire gli accessori o parti aggiuntive che si muovono durante il funzionamento, l'apparecchio deve essere spento e scollegato dalla corrente.
- Non toccare le parti in movimento.
- Controllare sempre che gli accessori siano ben a posto e fermi prima di accendere l'apparecchio.
- ATTENZIONE! Assicurarsi che il frullatore si spento prima di rimuoverlo dallo stand.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se esso viene lasciato senza sorveglianza e prima di montaggio, smontaggio e pulizia.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli; contattare invece il personale autorizzato. Per evitare pericoli, un cavo di rete danneggiato deve essere sostituito con un cavo dello stesso tipo dal produttore, la nostra assistenza clienti oppure un altro specialista qualificato.
- Non permettere ai bambini di utilizzare questo apparecchio.
- Tenere apparecchio e relativo cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini.
- Non consentire ai **bambini** di giocare con l'apparecchio.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e mancanza di esperienza e conoscenza sotto la supervisione o grazie alle istruzioni **sull'uso dell'apparecchio** in modo sicuro e quando essi capiscono i pericoli potenziali derivanti dall'utilizzo dell'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua per pulirlo. Seguire le istruzioni riportate nel capitolo "Pulizia".

- Non usare l'apparecchio se la caraffa è vuota.
- Non mettere in funzione l'apparecchio per più di 2 minuti. Lasciarlo raffreddare per circa 3 prima di riutilizzarlo.
- Usare l'apparecchio con cautela!
- Non toccare i tasti di sicurezza!
- Non togliere il coperchio mentre in funzione!
- Non mettere le dita dentro nell'apertura di inserimento cibo.

Utilizzo conforme alla destinazione

Questo apparecchio è destinato a

- Miscelare liquidi.
- Per tagliare a pezzetti alimenti duri
- Per rompere ghiaccio.

Non utilizzare alimenti troppo duri come noci e cioccolata.

Deve essere utilizzato in ambiente domestico e applicazioni simili.

Utilizzare l'apparecchio soltanto come descritto nel manuale istruzioni. L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

Gli altri usi non sono previsti e possono danneggiare l'apparecchio o provocare lesioni personali.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da uso improprio dell'apparecchio.

Disimballaggio dell'apparecchio

1. Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio.
2. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio come pellicole, materiali di riempimento, supporti cavi e cartone.
3. Controllare che siano presenti tutte le parti.

i NOTA:

Possono essere presenti polvere o residui di lavorazione sull'apparecchio. Pulire l'apparecchio come descritto nella sezione "Pulizia".

Elementi di comando / Nella fornitura

- 1 Tappo del dosatore / misurino
- 2 Coperchio della caraffa con apertura dosatore
- 3 Caraffa
- 4 Anello di tenuta (+ 1 anello per cesto)
- 5 Blocco della lama
- 6 Anello di blocco per unità lama
- 7 Sezione base con motore
- 8 Interruttore

Montaggio

Caraffa

1. Posizionare la caraffa sull'alloggiamento del motore. Seguire i simboli sull'alloggiamento. Posizionare la caraffa in modo che il manico sia sopra al simbolo ▲.
2. Fissare la caraffa ruotandola in senso orario.

i NOTA:

Il frullatore non funzionerà se montato in modo non corretto.

Coperchio

1. Premere il coperchio saldamente sulla caraffa. Deve chiudere completamente la caraffa.
2. Inserire il tappo nell'apertura del dosatore del coperchio. Stringere il gancio girando in senso anti orario.

i NOTA:

Il tappo del dosatore anche essere usato come misurino.

Avvertenze per l'uso

△ ATTENZIONE:

Il vetro si può rompere se la temperatura è troppo alta! Non riempire con liquidi la cui temperatura è superiore ai 60°C.

- Srotolare completamente il cavo di corrente dalla base del dispositivo.
- Porre l'apparecchio su una superficie piana e stabile. Disporlo in modo che non possa rovesciarsi.
- Accendere l'apparecchio solo se la caraffa è chiusa con il coperchio. Anche il tappo del dosatore nel coperchio deve essere chiuso.
- Non riempire troppo la caraffa! È possibile riempirla fino ad un massimo di 1,5 litri. Usare la scala sulla caraffa.
- Il montare richiede una capacità maggiore. Ridurre le quantità di liquidi che producono molta schiuma.
- Tenere una mano sul coperchio se si rompe ghiaccio o se ci sono molti ingredienti.
- Prima, tagliare il cibo da frullare in piccoli pezzi.

Collegamento elettrico

- Prima di inserire la spina nella presa, controllare che la tensione nominale corrisponda alla tensione dell'apparecchio. Le informazioni sono riportate sulla targhetta dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio soltanto a una presa correttamente installata.

Uso a brevi intervalli

L'apparecchio è adatto per l'uso a brevi intervalli di un massimo di 2 minuti. Lasciarlo raffreddare per 3 minuti prima di riutilizzarlo!

■ NOTA:

L'alloggiamento potrebbe riscaldarsi durante l'utilizzo.

Modalità a impulsi

Passare alla modalità impulsi ruotando e poi rilasciando il controllo alla posizione "P". Usare l'apparecchio in questa modalità di funzionamento per un massimo di 2 minuti. Lasciarlo raffreddare per 3 minuti prima di riutilizzarlo!

Tritare cubetti di ghiaccio

Le lame nella caraffa sono adatte anche per tritare cubetti di ghiaccio.

- Mettere un massimo di 10 pezzi (dimensioni 25x25x25 mm circa) nella caraffa.
- Usare il funzionamento a impulsi "P" per 1 - 3 secondi. Ripetere il processo per 8 - 12 volte.

Funzionamento

Preparazione

1. Accertatevi che l'interruttore di funzione sia su "0".
2. Appicare il bicchiere frullatore.
3. Versare ora gli alimenti da frullare nel bicchiere frullatore.
4. Mettere il coperchio.
5. Chiudere l'apertura del dosatore con il tappo.

Frullare

Il funzionamento è realizzato con il controllo delle impostazioni:

Livello 0	=	spento
Livello 1	=	numero di giri basso
Livello 2	=	numero di giri alto
P	=	Alta velocità in modalità impulsi

Aggiungere alimenti da frullare

Si possono aggiungere alimenti da frullare o spezie attraverso l'apertura di riempimento.

- Prima spegnete l'apparecchio.
- Prima di riaccendere l'apparecchio, chiudere l'apertura.

Terminare il funzionamento

1. Girare l'interruttore sulla posizione "0".
2. Attendere che la lama si arresti completamente.
3. Togliere la spina dalla presa.
4. Togliere il bicchiere frullatore. Ruotare in senso anti-orario.

5. Per versare togliere il coperchio.

i NOTA IMPORTANTE:

Non conservare mai i succhi degli agrumi o alimenti contenenti acidi in contenitori di metallo.

Pulizia

⚠ AVVISO!

- Prima di procedere alla pulizia estrarre sempre la spina dalla presa di corrente!
- In nessun caso immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia. Ne potrebbe conseguire un corto circuito o incendio.
- Le lame sul blocco lame sono molto affilate. Vi è il **rischio di lesioni!**

⚠ ATTENZIONE:

- Non usare pagliette o altri oggetti abrasivi.
- Per la pulizia non usare detersivi forti o abrasivi.
- Le singole parti non sono lavabili in lavastoviglie.

i NOTA: Pre-pulizia

Riempire il bicchiere frullatore a metà con acqua e girare l'interruttore per 10 secondi ca. su "P". Infine buttare via il liquido.

Per una pulizia a fondo staccare il bicchiere frullatore.

Montare e smontare il blocco lame

A tale scopo, far riferimento alla figura A a pagina 3.

1. Capovolgere la caraffa sulla sua testa.
2. Usare forza moderata per svitare l'anello di blocco dell'unità lama girandolo verso il segno UNLOCK.
3. Estrarre il blocco lama dalla caraffa con attenzione.

4. Rimuovere l'anello di tenuta per la pulizia.
5. Mettere l'anello del cesto asciutto sul vetro alla base del bricco di miscelazione.
6. Mettere l'unità lama sull'anello del cesto.
7. Inserire l'anello di blocco e stringerlo girandolo verso il segno LOCK.
8. Assicurarsi che il blocco lame sia saldamente fissato in posizione.

⚠ ATTENZIONE:

Usare l'apparecchio solo dopo aver montato il blocco lame con l'anello di tenuta! Diversamente la caraffa non sarà sigillata.

Bricco di miscelazione, coperchio, misurino, unità lama e anello cesto

Pulire queste parti in una ciotola con acqua. Poi asciugare tutto con cura prima di rimontare le parti.

Custodia

Per la pulizia esterna dell'apparecchio usare solo un panno un po' inumidito.

Conservazione

- Pulire l'apparecchio come indicato. Lasciar asciugare completamente gli accessori.
- È possibile arrotolare il cavo di corrente alla base del dispositivo.
- Si consiglia di conservare l'apparecchio nell'imballaggio originale quando non lo si utilizza per periodi prolungati.
- Rimettere sempre l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato al di fuori della portata dei bambini.

Ricerca dei guasti

L'apparecchio è senza funzione.

Rimedio:

- Controllare il collegamento rete.
- Controllare la posizione dell'interruttore girevole.

Altre possibili cause:

L'apparecchio è munito di un **interruttore di sicurezza**. Evita una messa in moto casuale del motore.

Rimedio:

Verificare che la caraffa sia saldamente in posizione.

Il dispositivo perde

Causa possibile:

L'anello del cesto all'interno dell'unità lama manca o non è stato inserito correttamente.

Rimedio:

Controllare il corretto posizionamento dell'anello del cesto.

Dati tecnici

Modello:.....	PC-UM 1086
Alimentazione rete:	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Alimentazione:.....	1250W
Classe di protezione:.....	II
Capacità:.....	max. 1,5 l
Peso netto:	ca. 4,01 kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo apparecchio è stato controllato sulla base di tutte le direttive CE attuali in vigore in questo settore, quali per esempio la normativa in materia di compatibilità elettromagnetica e la direttiva in materia di bassa tensione, ed è stato costruito conformemente alle norme di sicurezza più moderne.



Smaltimento

Significato del simbolo "Eliminazione"

Salvaguardare l'ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.

Per l'eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodomestici che non sono più in uso.

Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.

Questo significa un contributo personale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici usati.

Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni.

Instruction Manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Symbols in these Instructions for Use

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

CAUTION:

This refers to possible hazards to the machine or other objects.

NOTE:

This highlights tips and information.

Contents

Overview of the Components	3
General Notes	36
Special safety instructions for the appliance	36
Designated use	38
Unpacking the appliance	38
Overview of the Components / Delivery scope.....	38
Installation	38
Instructions for Use	38
Operation	39
Cleaning	39

Storage	40
Troubleshooting	40
Technical Data	41
Disposal	41

General Notes

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
- Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- The device and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the device must not be used.
- Use only original spare parts.
- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

WARNING!

Don't let small children play with foils for danger of suffocation!

Special safety instructions for the appliance

WARNING:

- Risk of cuts! The mixer blades are sharp!
- Before replacement of accessories or additional parts which move during operation, the device must be switched off and cut off from the mains.

⚠ WARNING:

- Do not touch moving parts.
- Always check that the accessories are seated solidly and securely before switching the device on.
- CAUTION: Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Do not repair the device by yourself. Please contact authorized personnel. In order to avoid hazards, a damaged mains cable must be replaced with an equivalent cable by the manufacturer, our customer service or any other qualified specialist.
- This appliance shall not be used by children.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- **Children** shall not play with the appliance.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning **use of the appliance** in a safe way and if they understand the hazards involved.
- This device must not be immersed in water for cleaning. Please follow the instructions provided in chapter “Cleaning”.
- Do not use the appliance if the mixing vessel is empty.
- Do not operate the appliance for more than 2 minutes. Then allow it to cool for approx. 3 minutes before using it again.
- The machine should only be used under supervision.
- Do not manipulate any of the safety switches!
- Do not remove the lid during operation!
- Do not put your fingers into the filler opening.

Designated use

This device is used for

- Mixing of liquids
- Chopping firm foodstuffs
- Crushing ice.

Do not use for too hard foodstuffs such as nuts or chocolate.

It is intended for the use in private households and similar applications.

It is only to be used as instructed in this user manual. The appliance is not intended for commercial use.

Any other use shall be considered as not intended use and can lead to material damage or even personal injury.

The manufacturer shall not be liable for damages caused by not intended use.

Unpacking the appliance

1. Remove the device from its packaging.
2. Remove all packaging materials like foils, filling materials, cable holders, and carton packaging.
3. Check the scope of deliveries for completeness.

i NOTE:

There may still be dust or production remains on the device. We recommend that you clean the device as described under "Cleaning".

Overview of the Components / Delivery scope

- 1 Refill opening cap / measuring cup
- 2 Mixing vessel lid with refill opening
- 3 Mixing vessel
- 4 Seal ring (+ 1 spare seal ring)
- 5 Knife block
- 6 Locking ring for blade unit
- 7 Base section with motor
- 8 Setting switch

Installation

Mixing vessel

1. Place the mixing vessel onto the motor housing. Follow the symbols on the housing. Position the mixing vessel so that the handle lies above the  symbol.
2. Secure the mixing vessel by turning it clockwise.

i NOTE:

The mixer will not operate if assembled incorrectly.

Lid

1. Press the lid firmly onto the mixing vessel. It must seal the mixing vessel completely.
2. Insert the cap into the refill opening of the lid. Tighten the fastener by turning it anti-clockwise.

i NOTE:

The refill opening cap can also be used as a measuring cup.

Instructions for Use

△ CAUTION:

The glass may crack if the temperature is too high! Do not fill with liquids above 60 °C.

- Fully unwind the mains cable from the bottom of the appliance.
- Place the device on a firm and flat surface. Position it such that it cannot tip over.
- Only switch on the appliance if the mixing vessel is closed with the lid. The refill opening in the lid must also be closed.
- Do not overfill the mixing vessel! You can fill it to a maximum of 1.5 liters. Use the scale on the jug.
- Froth requires a large capacity. Reduce quantities of liquids which produce a lot of froth.
- Keep one hand on the lid if you are crushing ice or if there is a large quantity of ingredients.
- Cut the food to be mixed into small pieces beforehand.

Electric Connection

- Before inserting the power plug into the outlet, check that the mains voltage to be used matches that of the device. You can find the required information on the nameplate.
- Connect the device only to a correctly installed safety socket.

Short-interval use

The appliance is suitable for short-interval use of a maximum of 2 minutes. Allow it to cool for 3 minutes before using it again!

NOTE:

The housing may get hot during operation.

Pulse mode

Switch to pulse mode by turning the control to the "P" position and then release it. Use the appliance in this operating mode for a maximum of 2 minutes. Allow it to cool for 3 minutes before using it again!

Crushing ice cubes

The blades in the mixing vessel are also suitable for crushing ice cubes.

- Put a maximum of 10 pieces (size approx. 25x25x25 mm) into the mixing vessel.
- Use pulse operation "P" for 1 - 3 seconds. Repeat the process 8 - 12 times.

Operation

Preparation

- Ensure that the function switch is in the "0" position.
- Place the mixing vessel in position.
- Now put the ingredients that are to be mixed into the mixing vessel.
- Put the lid on.
- Close the refill opening with the cap.

Mixing

Operation is carried out with the setting control:

Level 0	=	off
Level 1	=	low rpm
Level 2	=	high rpm
P	=	High speed in pulse mode

Adding further ingredients to be mixed

Items to be mixed or spices can be fed in through the filling aperture.

- Please switch off the machine before doing so.
- Before you switch the device on again, close the opening.

Stopping Operation

- Turn the switch to the "0" position.
- Wait until the blade comes to a complete stop.
- Remove the mains plug from the socket.
- Remove the mixing vessel. Turn it anticlockwise.
- Take off the lid before pouring.

IMPORTANT NOTE:

Citrus juices and food containing acids should never be stored in metal vessels.

Cleaning

WARNING:

- Always remove the plug before cleaning.

⚠ WARNING:

- Under no circumstances should you immerse the device in water for cleaning purposes. Otherwise this might result in an electric shock or fire.
- The blades on the knife block are very sharp. A **risk of injury** exists!

⚠ CAUTION:

- Do not use a wire brush or any abrasive items.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.
- The individual parts are not dishwasher-safe.

ℹ NOTE: Preliminary Cleaning

Half fill the mixing vessel with water and turn the switch to "P" for approximately 10 seconds. Then pour out the liquid.

For thorough cleaning, please remove the mixing vessel.

Fitting and detaching the knife block

For this, also refer to figure A on page 3.

1. Turn the mixing vessel on its head.
2. Use moderate force to screw off the locking ring of the blade unit by turning it towards the UNLOCK marking.
3. Take the knife block carefully out of the mixing vessel.
4. Remove the seal ring for cleaning.
5. Place the dry seal ring onto the glass on the bottom of the turned mixing jar.
6. Place the blade unit onto the seal ring.
7. Insert the locking ring and tighten it by turning it towards the LOCK marking.
8. Ensure that the knife block sits securely in position.

⚠ CAUTION:

Only operate the appliance if you have properly fitted the knife block with the seal ring! Otherwise the mixing vessel will not be sealed.

Mixing jar, lid, measuring cup, locking ring, blade unit, and seal ring

Clean these parts in a bowl of hot water. Then dry everything before assembling the parts again.

Housing

Only a moderately moist cloth should be used for cleaning the outside of the device.

Storage

- Clean the device as described. Let the accessories dry completely.
- You may wind the mains cable at the bottom of the appliance.
- We recommend that you store the device in its original packaging when it is not to be used for a longer period.
- Always store the device at a well ventilated and dry place outside the reach of children.

Troubleshooting

Device is not working.

Remedy:

- Check the mains connection.
- Check the position of the rotary switch.

Other possible causes:

The device is fitted with a **safety switch**. This prevents the motor from starting up unintentionally.

Remedy:

Check that the mixing vessel is firmly in place.

The appliance leaks

Possible cause:

The seal ring inside the blade unit is missing or has not been inserted correctly.

Remedy:

Check the correct positioning of the seal ring.

Technical Data

Model:PC-UM 1086

Power supply:220 - 240 V~ 50/60 Hz

Power rating:1250 W


Protection class:II

Capacity:max. 1.5 l

Net weight:approx. 4.01 kg

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.



Disposal

Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symboli użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAŻÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi	3
Uwagi ogólne	42
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa	
wadła urządzenia.....	42
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.....	44
Wypakowanie urządzenia.....	44
Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy	44
Montaż.....	44
Porady dotyczące użytkowania.....	45
Praca.....	45
Czyszczenie	46
Przechowywanie	47
Usuwanie usterek.....	47

Dane techniczne	47
Warunki gwarancji.....	47
Usuwanie.....	48

Uwagi ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

OSTRZEŻENIE:

- Ryzyko skałeczenia! Ostrze miksera jest ostre!

⚠️ OSTRZEŻENIE:

- Przed wymianą akcesoriów lub dodatkowych części, które poruszają się podczas pracy urządzenia, urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Nie należy dotykać poruszających się części.
- Przed włączeniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy akcesoria zostały trwale i bezpiecznie zamocowane.
- OSTROŻNIE! Sprawdzić, czy blender jest wyłączony przed zdjęciem go ze stojaka.
- Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, kiedy jest pozostawione bez nadzoru i przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się z upoważnionym pracownikiem. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania powinien wymienić producent, pracownik naszego punktu obsługi klienta lub inny wykwalifikowany specjalista.
- Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia.
- Trzymać urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci.
- **Dzieci** nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie **użytkowania urządzenia** w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Urządzenia tego nie wolno zanurzać w wodzie podczas czyszczenia. Prosimy korzystać z instrukcji podanych w rozdziale „Czyszczenie”.
- Nie używać urządzenia z pustym dzbankiem do mieszania.
- Urządzenia nie należy włączać na dłużej niż 2 minuty. Następnie pozostawić je celem schłodzenia na ok. 3 minuty, przed ponownym włączeniem.

- Użytkować urządzenie tylko pod nadzorem!
- Prosimy nie manipulować przy wyłącznikach bezpieczeństwa!
- Prosimy nie zdejmować pokrywy w czasie pracy!
- Nie wkładać rąk do otworu do napełniania.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie służy do:

- mikowania płynów
- siekania stałych produktów spożywczych
- kruszenia lodu.

Nie należy go używać do przetwarzania zbyt twardej artykułów spożywczych, takich jak orzechy lub czekolada.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i podobnych miejscach.

Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Wszelkie inne sposoby użytkowania nie są zamierzane i mogą prowadzić do uszkodzenia mienia lub nawet obrażeń ciała.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

Wypakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak folia, materiał wypełniający, zaciski do kabli i karton.
3. Sprawdź, czy w dostarczonym opakowaniu znajdująły się wszystkie elementy.

i WSKAŻÓWKA:

Na urządzeniu może występować osad produkcyjny lub kurz. Zalecane jest wyczyszczenie urządzenia zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie”.

Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy

- 1 Nakrywka dolewania / miarka
- 2 Pokrywa dzbanka z otworem do napełniania
- 3 Dzbanek miksera
- 4 Pierścień uszczelniający (+ 1 zapasowy pierścień uszczelniający)
- 5 Zespół noży
- 6 Pierścień unieruchamiający zespołu ostrza
- 7 Podstawa z silnikiem
- 8 Przelącznik nastawczy

Montaż

Dzbanek miksera

1. Dzbanek miksera umieścić na obudowie silnika. Postępować zgodnie z oznaczeniami na obudowie. Dzbanek miksera ustawić tak, aby jego rączka znalazła się nad symbolem .
2. Dzbanek miksera unieruchomić, obracając nim w prawo.

i WSKAŻÓWKA:

Mikser nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo zamontowany.

Pokrywa

1. Pokrywę mocno wcisnąć na dzbanek do mieszania. Ta czynność musi całkowicie uszczelnić dzbanek do mieszania.
2. Nakrywkę dolewania wsunąć w otwór dolewania pokrywy. Dokręcić łącznik, obracając go w lewo.

i WSKAŻÓWKA:

Nakrywkę dolewania można także wykorzystać jako miarkę.

Porady dotyczące użytkowania

△ UWAGA:

Szkło może ulec pęknieniu przy zbyt wysokiej jego temperaturze! Nie wlewać płynów o temperaturze ponad 60 °C.

- Całkowicie odwinąć kabel zasilania u spodu urządzenia.
- Ustaw urządzenie na sztywnym i równym podłożu. Ustaw je tak, aby nie mogło się wywrócić.
- Urządzenie włączać jedynie przy zamkniętym dzbanku miksera. Otwór dopełniania w pokrywie także musi być zamknięty.
- Nie napełniać nadmiernie dzbanka miksera! Można go napełnić maksymalnie do 1,5 litrów. Korzystać ze skali na dzbanku.
- Piana wymaga większej pojemności. Należy zmniejszyć ilość płynów, z których powstaje dużo piany.
- W przypadku kruszenia lodu lub znacznych ilości produktów należy przytrzymać pokrywę ręką.
- Żywność przed zmiksowaniem należy wstępnie pociąć małe kawałki.

Połączenie elektryczne

- Przed podłączeniem wtyczki zasilającej do gniazdka sprawdź, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem urządzenia. Wymagane informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
- Podłącz urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i zabezpieczonego gniazdka elektrycznego.

Krótki czas stosowania

Urządzenie nadaje się do użytkowania przez krótkie okresy maksymalnie do 2 minut. Następnie należy je pozostawić na 3 minuty przed ponownym uruchomieniem!

■ WSKAŻÓWKA:

Obudowa może się rozgrzewać w trakcie pracy urządzenia.

Tryb impulsowy

Przełączyć na tryb impulsowy przez obrót po-krętlem regulacji do położenia "P", a następnie zwolnić go. Urządzenie użytkować w tym trybie pracy maksymalnie przez 2 minuty. Następnie należy je pozostawić na 3 minuty przed ponownym uruchomieniem!

Kruszenie kostek lodu

Noże w dzbanku miksera nadają się także do kruszenia kostek lodu.

- Do dzbanka miksera włożyć maksymalnie do 10 kostek lodu (rozmiar ok. 25x25x25 mm).
- Użyć tryb pracy impulsowej "P" przez okres 1 - 3 sekund. Powtarzać proces 8 - 12 razy.

Praca

Przygotowanie

1. Upewnić się, czy przełącznik funkcji znajduje się w położeniu „0”.
2. Załóż naczynie miksera.
3. Umieść składniki przeznaczone do zmiksowania w misce do mikowania.
4. Załóż pokrywę.
5. Nakrywką zamknąć otwór dolewania.

JEZYK POLSKI

Miksowanie

Operację przeprowadza się za pomocą ustawień regulatora nastawczego:

Poziom 0	=	wyłączony
Poziom 1	=	niskie obroty
Poziom 2	=	wysokie obroty
P	=	Duża prędkość w trybie impulsowym

Dodawanie mikowanego produktu

Przez otwór do dolewania można dodawać mikowany produkt i przyprawy.

- Wcześniej proszę wyłączyć urządzenie.
- Zamknij otwór przed ponownym włączeniem urządzenia.

Zakończenie pracy

- Obróć przełącznik do pozycji „0”.
- Poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Wyjmij miskę do mikowania. Obrócić nim w prawo.

- W celu wylania zawartości zdejmij pokrywkę.

! WAŻNA WSKAŻÓWKA:

Soków cytrusowych lub innej żywności zawierającej kwasy nie wolno przechowywać w metalowych naczyniach.

Czyszczenie

⚠️ OSTRZEŻENIE:

- Zawsze przed rozpoczęciem procesu czyszczenia prosimy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.
- Ostrza na zespole noży są bardzo ostre. Istnieje **ryzyko skałeczenia!**

⚠️ UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przed-miotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
- Pojedyncze części nie są bezpieczne dla zmywarki do naczyń.

ℹ️ WSKAŻÓWKA: Wstępne czyszczenie

Miskę do mikowania napełnij do połowy wodą i obróć przełącznik na ok. 10 sekund do pozycji „P”. Następnie wylej płyn.

Do gruntownego czyszczenia zdejmij miskę miksera.

Montaż i demontaż zespołu noży

W tym celu także należy spojrzeć na rysunek A na stronie 3.

- Obrócić dzbankiem do mikowania na jego głowicy.

- Z wyczuciem odkręcić pierścień blokujący zespołu ostrza, obracając go w kierunku oznaczenia UNLOCK.
- Ostrożnie wyjąć zespół noży z dzbanka do mikowania.
- Wyjąć pierścień uszczelniający do umycia.
- Umieścić suchy pierścień uszczelniający na szkle na dnie obróconego dzbanka do mikowania.
- Umieścić zespół ostrza na pierścieniu uszczelniającym.
- Wsunąć pierścień blokujący i dokręcić go obracając go w kierunku znaku LOCK.
- Sprawdzić, czy zespół noży jest nieruchomo osadzony w swoim położeniu.

⚠️ UWAGA:

Narzędziem operować tylko przy prawidłowo zamontowanym zespole noży wraz z pierścieniem uszczelniającym! Inaczej dzbanek miksera nie będzie szczerlecznie zamknięty.

Dzbanek do mikowania, pokrywka, miarka, pierścień blokujący, zespół ostrza oraz pierścień uszczelniający

Części te należy myć w misce z gorącą wodą. Następnie wszystkie wysuszyć je przed ponownym złożeniem.

Obudowa

Do zewnętrznego czyszczenia urządzenia używaj tylko lekko zwilżonej szmatki.

Przechowywanie

- Urządzenie należy wyczyścić zgodnie z opisem. Akcesoria należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Kabel zasilania można zwinać u spodu urządzenia.
- W przypadku dłuższych okresów nieużywania zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w odpowiednio wentylowanym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Usuwanie usterek

Urządzenie nie funkcjonuje.

Środek zaradczy:

- Proszę sprawdzić podłączenie do sieci.
- Sprawdź położenie przełącznika obrotowego.

Inne możliwe przyczyny:

Urządzenie zaopatrzone jest w **wyłącznik bezpieczeństwa**. Uniemożliwia on niezamierzone uruchomienie silnika.

Środek zaradczy:

Sprawdzić, czy dzbanek miksera jest mocno osadzony na swoim miejscu.

Urządzenie przecieka

Możliwa przyczyna:

Pierścień uszczelki wewnętrzny zespołu ostrza nie został poprawnie założony.

Środek zaradczy:
Sprawdzić prawidłowe położenie pierścienia uszczelniającego.

Dane techniczne

Model:	PC-UM 1086
Napięcie zasilające:	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Moc znamionowa:	1250 W
Krótki czas pracy:	II
Pojemność:	maks. 1,5 l
Masa netto:	ok. 4,01 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

JEZYK POLSKI

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku nie właściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.


Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa



Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”

Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniąją się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

Návod k obsluze

Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:

VÝSTRAHA:

Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.

POZOR:

Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.

POZNÁMKA:

Zvýrazňuje rady a informace.

Obsah

Přehled součástí	3
Obecné poznámky	49
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj.....	49
Určené užití	51
Vybalení zařízení	51
Přehled součástí / obsah balení	51
Instalace	51
Pokyny k použití	51
Obsluha.....	52
Cištění	53
Skladování.....	53

Odstraňování závad	53
Technické údaje	54
Likvidace	54

Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschověte si ho včetně záručního listu a dokladu o kupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiélem. Pokud předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, také tento návod.

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
- Nepoužívejte je venku. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s mokrýma rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojet ze zásuvky.
- Zařízení i přívodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschověte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén, apod.) mimo jejich dosah.

VÝSTRAHA!

Nedovolte, aby si malé děti hrály s fóliemi, hrozí jim nebezpečí udušení!

ČESKY

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

VÝSTRAHA:

- Nebezpečí pořezání! Čepele mixéru jsou ostré!
- Před výměnou příslušenství či doplňků, které se při provozu přístroje pohybují, musí být přístroj vypnut a odpojen od elektrické sítě.
- Nedotýkejte se pohybujících se částí.

VÝSTRAHA:

- Před zapnutím přístroje vždy zkontrolujte, zda je příslušenství náležitě usazeno a zajištěno.
- POZOR! Před sundáním mixéru z podstavce se ujistěte, že je vypnuty.
- Pokud hodláte spotřebič ponechat bez dozoru, rozebírat ho či mýt, vždy jej odpojte z elektrické zásuvky.
- Zařízení neopravujte sami. Kontaktujte prosím autorizovaný personál. Abyste zamezili nebezpečí poškození zdraví, poškozený přívodní kabel musí nahradit výrobce, naše zákaznická služba nebo jiný kvalifikovaný odborník odpovídajícím kabelem.
- Tento přístroj není určen k obsluze dětmi.
- Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí.
- **Děti** si s přístrojem nesmí hrát.
- Toto zařízení smějí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly o **použití tohoto zařízení** poučeny a uvědomují si možná nebezpečí.
- Výrobek se nesmí čistit ponořením do vody. Postupujte prosím podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“.
- Nepoužívejte zařízení, je-li mixážní nádoba prázdná.
- Přístroj nenechávejte v chodu déle než 2 minuty! Před opětovným uvedením do chodu jej pak nechte přibližně 3 minuty vychladnout.
- Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Nemanipulujte s bezpečnostními spínači!
- Během provozu neotvírejte víko!
- Nestrkejte do plnících otvorů prsty.

ČESKY

Určené užití

Toto zařízení je určeno k

- Mixování tekutin
- Sekání pevných potravin
- Drcení ledu.

Přístroj nepoužívejte na příliš tvrdé potraviny, jako jsou ořechy nebo čokoláda.

Je určeno k použití v soukromých domácnostech a podobně.

Zařízení je nutno používat pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Zařízení není určeno pro komerční použití.

Jakýkoli jiný způsob použití je v rozporu s určeným užitím přístroje a může v jeho důsledku dojít k poškození nebo úrazu.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Vybalení zařízení

1. Vyjměte zařízení z obalu.
2. Sejměte veškerý obalový materiál, jako např. fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a karton.
3. Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.

■ POZNÁMKA:

Na zařízení může být prach nebo usazeniny z výroby. Doporučujeme, abyste zařízení vyčistili podle pokynů v části „Čištění“.

Přehled součástí / obsah balení

- 1 Kryt doplňovacího otvoru / odměrka
- 2 Víko mixážní nádoby s doplňovacím otvorem
- 3 Mixážní nádoba
- 4 Těsnící kroužek (+ 1 náhradní těsnění)
- 5 Držák nožů
- 6 Pojistný kroužek jednotky s noži
- 7 Základna s motorem
- 8 Přepínač funkcí

Instalace

Mixážní nádoba

1. Usaděte mixážní nádobu na kryt motoru. Postupujte dle symbolů na krytu. Mixážní nádobu umístěte tak, aby se rukojet nacházela nad symbolem ■.
2. Mixážní nádobu zajistíte jejím otočením po směru hodinových ručiček.

■ POZNÁMKA:

Pokud byl mixér nesprávně složen, nespustí se.

Víko

1. Pevně přitiskněte víko na mixážní nádobu. Víko musí mixážní nádobu zcela utěsnit.
2. Na doplňovací otvor ve víku nasaděte kryt. Upevnovací prvek dotáhněte otočením proti směru hodinových ručiček.

■ POZNÁMKA:

Víčko plnicího otvoru lze použít také jako odměrku.

Pokyny k použití

△ POZOR:

Pokud by teplota zpracovávaného obsahu byla příliš vysoká, mohlo by sklo prasknout! Do nádoby nelijte tekutiny o teplotě vyšší než 60 °C.

- Zcela rozvíňte kabel napájení ze spodní části přístroje.
- Postavte zařízení na pevný a rovný povrch. Postavte jej tak, aby se nemohlo převrhnut.
- Přístroj uvádějte do chodu pouze tehdy, je-li mixážní nádoba uzavřena víkem. Doplňovací otvor ve víku musí být rovněž uzavřen.
- Mixážní nádobu nepřeplňujte! Nádobu lze naplnit maximálně do obsahu 1,5 litru. Ke kontrole použijte stupnice na nádobě.
- Pěnivé složky vyžadují větší volný objem nádoby. Proto Vám doporučujeme u pěnivých tekutin snížit jejich mixované množství.
- Pokud drtíte led nebo mixujete velké množství potravin, přidržujte jednou rukou víko.

ČESKY

- Potraviny, které chcete rozmixovat, nejprve nakrájejte na malé kousky.

Elektrické připojení

- Před zapojením přístroje do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí odpovídá specifikaci přístroje. Potřebné informace naleznete na výrobním štítku.
- Spotřebič zapojte do správně nainstalované bezpečnostní zásuvky.

Krátkodobé použití

Přístroj je určen ke krátkodobému použití na maximálně 2 minuty. Před opětovným uvedením do chodu jej pak nechte na 3 minuty vychladnout!

i POZNÁMKA:

Kryt se během provozu může zahřát.

Pulzní režim

Pro přepnutí do pulzního režimu otočte ovladačem nastavení do pozice "P" a spusťte jej. V tomto provozním režimu neuvádějte přístroj do chodu na déle než 2 minuty. Před opětovným uvedením do chodu jej pak nechte na 3 minuty vychladnout!

Drcení kostek ledu

Čepele v mixážní nádobě si dokáží poradit i s drcením kostek ledu.

- Do mixážní nádoby nevkládejte více než 10 kostek (o přibližné velikosti 25 x 25 x 25 mm).
- Spusťte přístroj v pulzním režimu "P" na 1 - 3 vteřiny. Postup opakujte 8 až 12 krát.

ČESKY

Obsluha

Příprava

1. Zkontrolujte, zda se funkční přepínač nachází v pozici "0".

2. Nasaděte mixážní nádobu.
3. Nyní do mixážní nádoby vložte potraviny, které chcete mixovat.
4. Nádobu uzavřete víkem.
5. Doplňovací otvor uzavřete krytem.

Mixování

Ovládání se provádí prostřednictvím ovladače nastavení:

Rychlosť 0	=	vypnuto
Rychlosť 1	=	nízké otáčky/min.
Rychlosť 2	=	vysoké otáčky/min.
P	=	Vysoká rychlosť v pulzním režimu

Doplňování ingrediencí v průběhu mixování

Potraviny či koření lze doplňovat doplňovacím otvorem ve víku.

- Nejprve přístroj vypněte.
- Před jeho opětovným uvedením do chodu nezapomeňte doplňovací otvor uzavřít jeho krytem.

Zastavení provozu

1. Přepněte spínač do pozice "0".
2. Počkejte, až se přístroj zcela zastaví.
3. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
4. Odejměte mixážní nádobu. Otočte ji proti směru hodinových ručiček.
5. Před vyléváním obsahu sundejte víko mixážní nádoby.

i DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Nikdy v mixážní nádobě neuchovávejte citrusové šťávy a potraviny obsahující kyseliny.

Čištění

⚠ VÝSTRAHA:

- Před čištěním vždy vypojte přístroj z elektrické zásuvky!
- Za žádných okolností neponořujte spotřebič do vody kvůli čištění.
Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo požáru.
- Ostří čepelí držáku nožů jsou velmi ostrá. Hrozí **nebezpečí pořezání!**

⚠ POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselinové či abrazivní čisticí prostředky.
- Jednotlivé části nelze myt v myčce nádobí.

ℹ️ POZNÁMKA: Předběžné čištění

Mixážní nádobu napříte do poloviny vodou, přepněte ovladač do pozice "P" a spusťte přístroj na přibližně 10 vteřin. Poté vodu vylijte.

Před důkladným čištěním sejměte mixážní nádobu.

Instalace a deinstalace bloku s noži

Postupujte dle pokynů obrázku A na str. 3.

1. Otočte mixážní nádobu vzhůru nohama.
2. Přiměřenou (ne nadměrnou) silou otočte pojistným kroužkem bloku s noži do pozice označené UNLOCK.
3. Vyjměte blok s noži z mixážní nádoby.
4. Sejměte těsnění a očistěte jej.
5. Osušené těsnění nasadte na sklo ve spodní části otočené mixážní nádoby.
6. Blok s noži nasadte na těsnící kroužek.
7. Nasadte pojistný kroužek a utáhněte jej otočením do pozice označené LOCK.
8. Zkontrolujte, zda je blok s noži náležitě usazen.

⚠ POZOR:

Přístroj používejte pouze tehdy, jsou-li blok s noži a jeho těsnění náležitě instalovány! V opačném případě by mixážní nádoba netěsnila.

Mixážní nádoba, odměrka, zajišťovací kroužek, blok s noži a těsnící kroužek

Tyto části umyjte ve dřezu s horkou vodou. Před opětovným složením jednotlivé díly důkladně vysušte.

Kryt

K čištění vnějších částí přístroje používejte pouze vlhkou látku.

Skladování

- Vyčistěte zařízení podle výše uvedených pokynů. Všechny součásti nechte úplně vyschnout.
- Kabel napájení můžete navinout do spodní části přístroje.
- Pokud přístroj nechcete delší dobu používat, doporučujeme jej uložit do originálního balení.
- Vždy zařízení uchovávejte mimo dosah dětí na suchém a dobře větraném místě.

ČESKY

Odstraňování závad

Přístroj nefunguje.

Opatření:

- Zkontrolujte zapojení do elektrické sítě.
- Zkontrolujte polohu otočného vypínače.

Další možné příčiny:

Jednotka motoru je opatřena **bezpečnostním spínačem**. Ten brání nsúmyslnému spuštění motoru.

Opatření:

Zkontrolujte, zda je mixážní nádoba správně nasazena.

Přístroj netěsní

Možná příčina:

Tesnící kroužek bloku s noži není nasazen správně nebo není nasazen vůbec.

Opatření:

Zkontrolujte, zda je těsnící kroužek správně nasazen.

Technické údaje

Model: PC-UM 1086

Zdroj napájení: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Příkon: 1250 W


Ochranná třída: II

Kapacita: max. 1,5 l

Čistá hmotnost: cca. 4,01 kg

Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále vyhrazeno.

Tento přístroj byl testován dle aktuálních směrnic CE včetně směrnic pro elektromagnetickou kompatibilitu a nízké napětí a byl vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.



Likvidace

Význam symbolu "odpadkového koše"

Pečujte o naše životní prostředí: nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem.

Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají jejich likvidací.

Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

Přispějte k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení.

Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě.

ČESKY

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégedetten használja majd a készüléket.

A használati útmutatóban található szimbólumok

Az önbiztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, minden képpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készülék károsodását:

FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

VIGYÁZAT:

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.

MEGJEGYZÉS:

Tippeket és információkat emel ki.

Tartalom

A kezelőelemek áttekintése	3
Általános megjegyzések	55
A készülékre vonatkozó speciális biztonsági előírások	55
Rendeltetésszerű használat	57
A készülék kicsomagolása	57
A kezelőelemek áttekintése / Szállított elemek	57
Szerelés	57
Használati tudnivalók	57
Üzemelés	58
Tisztítás	59

Tárolás	59
Hibaelhárítás	59
Műszaki adatok	60
Hulladékkezelés	60

Általános megjegyzések

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő bélésanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adj a készülékhez.

- Kizárálag személyi célra használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült.
- Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (semmi esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból.
- A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- Tartsa be az itt következő "Speciális biztonsági rendszabályokat".

FIGYELMEZTETÉS!

Kisgyermeket ne engedjen a fóliával játszani. **Fulladás veszélye állhat fenn!**

MAGYARUL

A készülékre vonatkozó speciális biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS:

- Vágás veszélye! A mixer kései élesek!

FIGYELMEZTETÉS:

- Tartozékok vagy olyan részek, cseréje előtt, amelyek működés közben forognak, a készüléket ki kell kapcsolni, és le kell választani a hálózatról.
- Ne érjen mozgó alkatrészekhez.
- A készülék bekapcsolása előtt minden ellenőrizze, hogy a tartozékok szilárdan és erősen rögzítve vannak.
- VIGYÁZAT: Az állványról való levétele előtt ellenőrizze, hogy keverő ki van kapcsolva.
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Lépj kapcsolatba a hivatalos szervizzel. A veszélyek elkerülése érdekében a sérült hálózati kábelt a gyártónak, a szerviznek vagy más szakképzett szakembernek egy azzal egyenértékűre kell kicsérálni.
- A készüléket gyerekek nem használhatják.
- Tartsa a készüléket és a kábelét gyerekektől távol.
- A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességi személyek, illetve akiknek nincs meg a kellő tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy a **készülék biztonságos használatára** megtanították őket és megértették a kapcsolódó veszélyeket.
- Ezt a készüléket ne merítse víz alá tisztításkor. Kérjük, kövesse a "Tisztítás" fejezetben leírt utasításokat.
- Ne használja a készüléket, ha a keverőedény üres.
- Ne használja a készüléket folyamatosan 2 percnél hosszabb ideig. Ezután az újbóli használat előtt kb. 3 percig hagyja lehűlni a készüléket.

- A készüléket csak felügyelet mellett használja.
- Ne manipulálja a biztonsági kapcsolót!
- Működés közben ne távolítsa el a fedeleit!
- Ne nyúljon a betöltő nyílásba.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék a következőkre használható

- Folyadékok keverése.
- Kemény élelmiszerek aprítására
- Jég aprítására.

Ne használja kemény ételekhez mint például diófélék vagy csokoládé.

Háztartási és hasonló felhasználásra készült.

Csak az ebben a használati utasításban leírtak szerint használható. A készülék nem alkalmas ipari használatra.

Ha a készüléket bármilyen másra használja, az nem megfelelő használatnak minősül, mely anyagi károsodáshoz vagy személyi sérüléshez vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget az ilyen nem megfelelő használatból adódó károkért.

A készülék kicsomagolása

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2. Távolítsa el minden csomagoló-anyagot, mint a fólia, töltőanyagok, kábeltartók és kartoncsomagolás.
3. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.

i MEGJEGYZÉS:

A készüléken maradhatott por vagy a gyártásból származó szennyeződés. Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

A kezelőelemek áttekintése / Szállított elemek

- 1 Betöltőnyílás zárókupak / mérőpohár
- 2 Keverőedény fedél betöltőnyílással
- 3 Keverőedény
- 4 Tömítőgyűrű (+ 1 tartalék tömítőgyűrű)

- 5 Késblokk
- 6 Zárógyűrű a kés egységezhez
- 7 Alapzat motorral
- 8 Beállítás kapcsoló

Szerelés

Keverőedény

1. Helyezze a keverőedényt a motorházra. Kövesse a burkolaton látható szimbólumokat. Úgy igazitsa el a keverőedényt, hogy a fogantyú a szimbólum felé kerüljön.
2. Rögzítse a keverőedényt az óramutató járásával megegyező irányban való elforgatással.

i MEGJEGYZÉS:

A mixer helytelen összeszerelés esetén nem fog működni.

Fedél

1. Erősen nyomja rá a fedelel a keverőedényre. Teljesen tömítenie kell a keverőedényt.
2. Helyezze be a zárókupakot a fedélben lévő betöltőnyílásba. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva húzza meg a rögzítőt.

i MEGJEGYZÉS:

A betöltőnyílás zárókupakja mérőpohárként is használható.

Használati tudnivalók

△ VIGYÁZAT:

Az üveg túl magas hőmérséklet esetén elpattanthat! Ne töltön bele 60 °C-nál forróbb folyadékokat.

- Teljesen tekerje le a hálózati kábelt a készülék aljáról.

- Állítsa a készüléket szilárd és sima felületre! Úgy állítsa fel, hogy ne billeghessen!
- Csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha a keverőedény le van takarva a fedéllel. A fedélben lévő betöltőnyílásnak szintén zárva kell lennie.
- Ne töltse túl a keverőedényt! Maximum 1,5 literet töltet be. Használja az edényen lévő skálát.
- A habosításhoz nagyobb űrtartalomra van szükség. A habosodó folyadékok esetében csökkentse a mennyiséget.
- Jég aprításakor, illetve nagyobb mennyiségű alapanyagokfeldolgozásakor tartsa egyik kezét a fedőn.
- A keverődő élelmiszereket aprítsa fel kis darabokra.

Elektromos csatlakozás

- Mielőtt bedugná a csatlakozót a konnektorba, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék feszültségével. A keresett információt a névtáblán találja.
- Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelően földelt csatlakozóból.

Rövid idejű használat

A készülék maximum 2 perces rövid idejű használatra alkalmas. Az újból használat előtt hagyja 3 percig hűlni a készüléket!

MEGJEGYZÉS:

Működés közben a burkolat felforrósodhat.

Impulzus üzemmód

Kapcsoljon impulzus üzemmódra a vezérlő „P” állásba forgatásával, majd elengedéssel. A készüléket maximum 2 percig használja ebben az üzemmódban. Az újból használat előtt hagyja 3 percig hűlni a készüléket!

Jégkocka aprítása

A keverőedényben levő késék alkalmasak jégkocka aprítására is.

- Helyezzen maximum 10 jégkockát (méret kb. 25x25x25 mm) a keverőedénybe.

- 1-3 másodpercig használja a „P” impulzus üzemmódot. Ismételje meg ezt az eljárást 8-12 alkalommal.

Üzemelés

Előkészítés

1. Győződjön meg róla, hogy az indító kapcsoló „0” állásban van-e.
2. Helyezze fel a turmixedényt.
3. Adja a turmixedénybe a turmixolnivaló hozzájárulapot.
4. Helyezze fel a fedelet.
5. A zárókupakkal zárja be a betöltőnyílást.

Turmixolás

A működés a beállításvezérlővel végezhető el:

0. szint	=	ki
1. fokozat	=	kis fordulatszám
2. fokozat	=	közepes fordulatszám
P	=	Nagy sebesség impulzus üzemmódban

Turmixolnivaló hozzávalók utántöltése

Az elkeverődő élelmiszert vagy fűszereket az utántöltő nyílászon keresztül lehet betölteni.

- Előzőleg kapcsolja ki a készüléket.
- Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, zárja be a nyílást.

A használat befejezése

1. Fordítsa el a kapcsolót „0” helyzetbe.
2. Várja meg, amíg a kés teljesen megáll.
3. Húzza ki a dugaszat a konnektorból
4. Vegye ki a turmixedényt. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
5. Kiöntéshez vegye le a fedelet.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Citrusgyümölcsök levét, ill. savtartalmú ételeket soha ne tartson fémedényekben!

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt minden húzzuk ki a hálózati csatlakozót!
- A készüléket semmiképpen ne merítse vízbe tisztítás közben. Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
- A késblokk kései nagyon élesek. **Sérülésveszélyesek!**

⚠ VIGYÁZAT:

- Ne használjon drótkefét vagy más súroló hatású tárgyat.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- Az egyes részek nem helyezhetők mosogatógépbe.

ℹ MEGJEGYZÉS: Előtisztítás

Töltsé meg a keverőedényt a feléig vízzel és fordítsa el a kapcsolót kb. 10 másodpercre „P”-re. Ezután öntse ki a folyadékot.

Alapos tisztításhoz vegye le a turmixedényt.

A késblokk fel- és leszerelése

Ehhez lásd továbbá a 3. Oldalon található A ábrát.

1. Fordítsa a keverőedényt a fejére.
2. Mérsékelt erővel csavarja le a penge egység rögzítőgyűrűjét az UNLOCK helyzetbe forgatás-sal.
3. Óvatosan vegye ki a késblokkot a keverőedényből.
4. A tisztításhoz távolítsa el a tömítőgyűrűt.
5. Helyezze a száraz tömítőgyűrűt a felfelé fordított mixer kancsó alján található üvegre.
6. Helyezze a penge egységet a tömítő gyűrűre.
7. Helyezze be a rögzítő gyűrűt és húzza meg a LOCK jelölésre forgatva.
8. Ellenőrizze, hogy a késblokk szorosan rögzítve legyen a helyén.

⚠ VIGYÁZAT:

Csak akkor működtesse a készüléket, ha a késblokk megfelelően fel van szerelve a tömítőgyűrűvel! Ellenkező esetben a keverőedény nem lesz tömítve.

Mixer kancsó, fedél, mérőkanál, rögzítőgyűrű, penge egység, és tömítőgyűrű

Egy tálnyi forró vízben tisztítsa meg ezeket a részeket. Az összeszerelés előtt minden darabot száritson meg.

Burkolat

A készülék külső tisztításához csak enyhén nedves kendőt használjon.

Tárolás

- Tisztítsa meg a készüléket a leírtak alapján. Hagyja, hogy a tartozékok teljesen megszáradjanak.
- A hálózati kábel feltekerhető a készülék aljára.
- Javasoljuk, hogy a készüléket az eredeti csomagolásában tárolja, ha hosszabb ideig használaton kívülre helyezi.
- Mindig jól szellőző, száraz helységben, gyermekektől távol tárolja a készüléket.

Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

Megoldás:

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a forgatható kapcsoló helyzetét.

MAGYARUL

Egyéb lehetséges okok:

A készülék biztonsági **kapcsolóval van ellátva**. Ez megakadályozza a motor véletlen bekapcsolását.

Megoldás:

Győződjön meg arról, hogy a keverőedény megfelelően a helyén legyen.

A készülék eresztt

Lehetséges ok:

A penge egységben található tömítőgyűrű hiányzik vagy nem megfelelően let behelyezve.

Megoldás:

Ellenőrizze a tömítőgyűrű megfelelő elhelyezését.

Műszaki adatok

Modell: PC-UM 1086

Feszültségellátás: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 1250 W


Védelmi osztály: II

Kapacitás: max. 1,5 l

Nettó súly: kb. 4,01 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk.

Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelv szerint (pl. elektromágnesesség-elviselő képesség vagy kisfeszültség-elviselő képesség) ellenőriztük, és a legújabb biztonságtechnikai előírások szerint készült.



Hulladékkezelés

A "kuka" pictogram jelentése

Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétbe való!

Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adjon le azokat az elektromos készülékeket, amelyeket többé már nem kíván használni!

Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek azok a hatások, amelyeket a helytelen "szemétre dobás" gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre.

Ezzel hozzájárul az újrahasznosításhoz, a recyclinghez és a kiöregedett elektromos és elektronikus készülékek értékesítésének egyéb formáihoz.

Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett készülékeket.

Інструкція з експлуатації

Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви будете задоволені його можливостями.

Символи в цій інструкції з експлуатації

Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для запобігання нещасних випадків та пошкоджень приладу обов'язково притримуйтесь цих вказівок.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Попереджує про загрози для Вашого здоров'я та вказує на можливі ризики травм.

⚠ УВАГА.

Вказує на можливі загрози для приладу або інших предметів.

ℹ ПРИМІТКА.

Виділяє підказки та інформацію для Вас.

Зміст

Огляд елементів управління	3
Загальні відомості	61
Спеціальні рекомендації з безпечноого користування приладом	61
Застосування приладу за його призначенням ..	63
Розпакування пристрою	63
Огляд елементів управління / Комплектність ...	63
Монтаж	63
Рекомендації з використання	64
Експлуатація приладу	64
Очищення	65
Зберігання	66
Видалення неполадок	66
Технічні параметри	66

Спеціальні рекомендації з безпечноого користування приладом

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Існує ризик порізів! Ножі міксера гострі!

Загальні вказівки

Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже уважно читайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її разом з гарантійним талоном, касовим чеком та, по мірі можливості, з карточкою коробкою і внутрішньою упаковкою. У разі, що прилад буде передано третім особам, слід передавати його разом з цією інструкцією з експлуатації.

- Використайте прилад виключно в приватних цілях та за передбаченим призначенням. Прилад не призначено для промислового використання.
- Не використовуйте його на вулиці. Оберігайте його від спеки, прямого сонячного опромінювання, вологи (в жодному разі не опускайте у рідину) та гострих кутів. Не користуйтеся приладом з вологими руками. Якщо прилад зволожився або змокрів, невідкладно витягніть штепсельну вилку.
- Прилад та кабель живлення слід регулярно обстежити на ознаки пошкоджень. При виявленні пошкоджень приладом заборонено користуватись.
- Користуйтеся виключно оригінальними комплектувальними деталями.
- Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні коробки, пенопласт тощо).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою. Існує загроза задухи!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Перед заміною деталей або додаткових частин, що рухаються під час роботи, вимикайте прилад і від'єднуйте його від мережі.
- Не торкайтесь деталей, що рухаються.
- Завжди перед вмиканням приладу перевіряйте правильність встановлення деталей.
- УВАГА. Перед тим, як зняти блендер із підставки, упевніться, що його вимкнено.
- Завжди від'єднуйте прилад від мережі, коли відходите кудись і перед збиранням, розбиранням або чищенням.
- Не ремонтуйте пристрій самотужки. Зверніться до уповноважених спеціалістів. Щоб уникнути небезпеки, слід замінити пошкоджений кабель живлення на такий самий кабель; заміну має виконувати виробник, служба підтримки споживачів чи інший кваліфікований спеціаліст.
- Не дозволяйте дітям користуватися цим приладом.
- Зберігайте прилад і шнур подалі від дітей.
- Не дозволяйте **дітям** грatisя цим приладом.
- Приладом можуть користуватися люди з обмеженими фізичними, розумовими та чуттєвими можливостями, а також ті, яким бракує досвіду та знань, у разі здійснення нагляду за ними або після отримання пояснень щодо безпечноного **користування цим приладом** і у разі усвідомлення можливої небезпеки.
- Не занурюйте цей пристрій у воду, щоб почистити. Дотримуйтесь вказівок, наведених у розділі “Очищення”.
- Не запускайте пристрій, якщо ємність для змішування порожня.
- Не слід залишати пристрій працювати безперервно більше 2 хвилин. Дайте йому охолонути приблизно 3 хвилини, перш ніж використовувати знову.

- Експлуатація приладу дозволяється тільки під наглядом.
- Не робіть будь-яких змін в аварійному вимикачі!
- Не знімайте кришку під час роботи!
- Не засовуйте руки в закладний отвір.

Застосування приладу за його призначенням

Прилад призначено для використання у такий спосіб

- Змішування рідин
- Для подрібнення твердих продуктів
- Для подрібнення льоду.

Не застосовуйте до занадто твердих продуктів, таких як горіхи або шоколад.

Використовуйте прилад виключно в приватних побутових цілях та у подібних місцях.

Пристрій слід використовувати лише у спосіб, описаний у цій інструкції з експлуатації. Не слід використовувати для комерційних цілей.

Використання будь-яким іншим чином вважатиметься використанням не за призначенням і може привести до пошкодження матеріалу чи навіть травмування користувача.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені використанням не за призначенням.

Розпакування пристрою

1. Вийміть пристрій з упаковки.
2. Вийміть увесь пакувальний матеріал, такий як фольга, наповнювач, фіксатори кабелю і картон.
3. Перевірте, чи наявні усі частини.

І ПРИМІТКА.

На пристрій може бути пил або залишки виробничого процесу. Рекомендовано почистити пристрій, як описано в розділі "Очищення".

Огляд елементів управління / Комплектність

- 1 Заглушка отвору для наповнення/мірна чашка
- 2 Кришка ємності для змішування з отвором для наповнення
- 3 Ємність для змішування
- 4 Ущільнююче кільце (+ 1 запасна кільцева прокладка)
- 5 Блок для ножів
- 6 Стопорне кільце ножового блоку
- 7 Корпус із двигуном
- 8 Перемикач налаштувань

Монтаж

Ємність для змішування

1. Встановіть ємність для змішування на корпус двигуна. Слідкуйте за символами на корпусі. Встановіть ємність для змішування таким чином, щоб її ручка перебувала над позначкою 
2. Зафіксуйте ємність для змішування, повернувши її за годинниковою стрілкою.

І ПРИМІТКА.

Якщо міксер зібраний неправильно, він не буде працювати.

Кришка

1. Надійно притисніть кришку до ємності для змішування. Кришка має герметично закривати ємність для змішування.
2. Вставте в отвір для наповнення кришки заглушку. Затягніть фіксатор, повернувши його проти годинникової стрілки.

І ПРИМІТКА.

Заглушка отвору для наповнення також може використовуватись як мірна чашка.

Рекомендації з використання

△ УВАГА.

Якщо температура рідини занадто висока, скло ємності для змішування може тріснути! Не наливайте в ємність рідину, температура якої вища 60°C.

- Повністю розмотайте шнур живлення з нижньої частини приладу.
- Поставте прилад на тверду і рівну поверхню. Переконайтесь в тому, що він не може перекинутися.
- Вмикайте пристрій лише тоді, коли ємність для змішування закрита кришкою. Отвір для наповнення на кришці також має бути закритим.
- Не переповнююте ємність для змішування! У неї можна залити максимально 1,5 літра рідини. Дивіться шкалу на чаші.
- Для збивання піні потрібна велика ємність. Зменшите об'єм рідини, яка продукує багато піни.
- Коли подрібнююте лід або якщо у чаші велика кількість інгредієнтів, тримайте одну руку на кришці.
- Попередньо поріжте продукти, які слід змішати, на маленьких шматочках.

Під'єднання до електромережі

- Перш ніж вставляти штекер живлення в розетку, перевірте, чи напруга мережі відповідає напрузі пристрою. Відповідну інформацію можна знайти на таблиці з технічними даними.
- Під'єднуйте пристрій лише до належним чином встановленої захищеної розетки.

Імпульсний режим

Пристрій слід використовувати з короткими інтервалами, не довше 2-х хвилин кожен. Перш ніж використовувати пристрій знову, дайте йому охолонути впродовж 3-х хвилин!

І ПРИМІТКА.

Під час роботи корпус нагрівається до високої температури.

Імпульсний режим

Поверніть перемикач в положення “P” і відпустіть його, щоб увімкнути імпульсний режим. Пристрій може працювати в такому режимі роботи максимально 2-х хвилин. Перш ніж використовувати пристрій знову, дайте йому охолонути впродовж 3-х хвилин!

Подрібнення кубиків льоду.

Леза в ємності для змішування можна також використовувати для подрібнення кубиків льоду.

- Покладіть в ємність для змішування максимально 10 кубиків (розміром приблизно 25x25x25 мм).
- Увімкніть на 1-3 секунди імпульсний режим “P”. Повторіть процедуру 8-12 разів.

Експлуатація приладу

Підготовка

1. Переконайтесь в тому, що перемикач функцій поставлено в позицію “0”.
2. Поставте на місце ємність для продуктів.
3. Покладіть в ємність продукти.
4. Закрійте кришку.
5. Закрійте заглушкою отвір для наповнення.

Змішування продуктів

Режим вмикається за допомогою перемикача налаштувань:

Рівень 0	=	вимкнено
Ступінь 1	=	низька кількість обертів
Ступінь 2	=	середня швидкість обертання

P = висока швидкість в імпульсному режимі

Добавлення продуктів в ємність

Продукти для змішування або приправи Ви можете добавляти через отвір у кришці.

- Спочатку вимкніть приладо.
- Перед тим як знов включити прилад, закрійте отвір.

Закінчення праці

- Переключіть перемикач в позицію "0".
- Дочекайтесь повної зупинки ножів.
- Витягніть вилку з розетки електромережі.
- Зніміть ємність для продуктів. Поверніть її проти годинникової стрілки.
- Для видалення змісту зніміть кришку.

І ВАЖЛИВА ПОРАДА:

Ніколи не зберігайте соки з лимонною кислотою або страви, що мають кислоту, в металевих ємностях.

Очищення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Завжди витягуйте вилку з розетки перед тим, як розпочати очищення приладу.
- Забороняється опускати прилад в воду з метою очищення. Це може призвести до удару струмом або до пожежі.
- Леза на блоці для ножів дуже гострі. **Існує ризик травмування!**

⚠ УВАГА.

- Забороняється використати для очищення дротяні щітки або абразивні предмети.
- Забороняється використати юкі або абразивні миючі засоби.
- Окремі частини пристрою не можна мити в посудомийній машині.

⚠ ПРИМІТКА. Попереднє очищення

Заповніть ємність водою до половини і переключіть перемикач приблизно на 10 хвилин в положення "P". Після цього вилийте воду із ємності.

Для ретельного очищення зніміть ємність для продуктів з корпусу.

Кріплення і знімання блока для ножів

Див. також рис. А на стор. 3.

- Переверніть ємність для змішування догори дном.
- Прикладвши помірне зусилля, відкрутіть стопорне кільце ножового блоку, повернувши його в напрямі мітки UNLOCK.
- Обережно зніміть блок для ножів з ємності для змішування.
- Зніміть ущільнююче кільце, щоб почистити його.
- Повернувши змішувальну чашу, покладіть на скло, розташоване на її дні, суху кільцеву прокладку.
- Встановіть на кільцеву прокладку ножовий блок.
- Вставте і зафіксуйте ножовий блок, повернувши його в напрямі мітки LOCK.
- Перевірте, чи блок для ножів надійно встановлено на місці.

△ УВАГА.

Почистіть ці частини в посудині з гарячою водою. Тоді висушіть всі частини, перш ніж встановлювати їх на місце.

Змішувальна чаша, кришка, мірний стакан, стопорне кільце, ножовий блок і кільцева прокладка

Почистіть ці частини в посудині з гарячою водою. Тоді висушіть всі частини, перш ніж встановлювати їх на місце.

Корпус

Для очищення зовнішньої поверхні використайте злегка вологу тканину.

Зберігання

- Чистьте пристрій, як описано. Дайте прилад до повністю висохнути.
- Можна змотати шнур живлення на дні приладу.
- Якщо пристрій не використовуватиметься тривалий час, рекомендовано зберігати його в оригінальній упаковці.
- Завжди зберігайте пристрій у сухому, добре провітрюваному місці, поза межами досяжності дітей.

Видалення неполадок

Прилад не працює.

Допомога:

- Перевірте, чи працює живлення з електро- мережі.
- Перевірте позицію, в якій знаходитьться перемикач.

Інші можливі причини:

Ваш прилад має **перемикач безпеки**. Він запобігає включення мотору, що не є запланованим.

Допомога:

Перевірте, чи ємність для змішування надійно встановлена на місці.

Прилад протікає

Можлива причина:

Відсутня чи неправильно встановлена кільцева прокладка всередині ножового блоку.

Допомога:

Перевірте, чи правильно встановлена кільцева прокладка.

Технічні параметри

Модель:PC-UM 1086
Подання живлення:.....220 - 240 В~ 50/60 Гц
Споживання потужності:.....1250 Вт
Група електробезпечності:.....II
Ємність:.....макс. 1,5 л
Вага нетто:.....прибл. 4,01 кг

Право на технічні зміни та зміни у дизайні зберігається продовж процесу розробки продукту.

Цей прилад було перевірено згідно всіх відповідних, актуальних директив СЕ, наприклад щодо електромагнітної сумісності та низько-вольтної директиви, та збудовано з а новітніми положеннями техніки безпеки.

Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы

⚠ ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

Содержание

Обзор деталей прибора	3
Общая информация	67
Специальные указания по технике безопасности при пользовании этим прибором	67
Назначение	69
Распаковка устройства	69
Обзор деталей прибора / Комплект поставки	69
Монтаж	69
Примечания к эксплуатации	70
Эксплуатация	70
Чистка	71
Хранение	72

Устранение неисправностей	72
Технические данные	72

Общая информация

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Пожалуйста, соблюдайте нижеследующие "Специальные указания по технике безопасности".

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**

Специальные указания по технике безопасности при пользовании этим прибором

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Опасность порезов! Лезвия миксера очень острые!

РУССКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от электросети.
- Не касайтесь подвижных деталей.
- Всегда проверяйте правильность установки принадлежностей и надежность креплений перед включением устройства.
- ОСТОРОЖНО: Прежде чем снимать блендер с подставки, убедитесь, что он выключен.
- Всегда отключайте устройство из сети, когда с ним никто не работает, а также перед началом разборки, сборки и чистки.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Обратитесь к авторизованному профессиональному. Во избежание опасности менять поврежденный кабель на аналогичный должен производитель, наша клиентская служба или любой другой квалифицированный специалист.
- Детям запрещается пользоваться данным устройством.
- Храните устройство и шнур подальше от детей.
- Запрещается детям играть с данным устройством.
- Устройства могут быть использованы людьми с ограниченными физическими и умственными способностями, а также не имеющими опыта работы, только под присмотром или после получения **инструктажа по безопасной эксплуатации** устройства, если эти люди осознают все риски, связанные с данным прибором.
- Во время чистки запрещается погружать прибор в воду. Просьба соблюдать инструкции, которые приводятся в разделе “Чистка”.

- Не используйте устройство, если миксерный бокал ничем не заполнен.
- Не держите устройство включенным более 2 минут. После этого дайте ему остыть в течение, примерно, 3 минут, чтобы использовать его снова.
- Устройство должно работать только под присмотром.
- Не манипулируйте выключателями безопасности!
- Не снимайте крышку во время работы устройства!
- Не вставляйте пальцы в отверстие воронки.

Назначение

Это устройство предназначено для следующего

- Смешивание жидкостей
- Для измельчения твердых пищевых продуктов
- Для колки льда.

Не используйте слишком твердые продукты, такие как орехи или шоколад.

Прибор предназначен для использования в быту и аналогичных применений.

Прибор должен использоваться в соответствии с инструкциями в этом руководстве. Он не предназначен для коммерческого применения.

Любое другое применение устройства считается использованием не по назначению, и может привести к материальному ущербу или травме.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный использованием устройства не по назначению.

ПРИМЕЧАНИЯ:

На устройстве все еще могут оставаться мелкие частицы и пыль, оставшиеся после производственного процесса. Рекомендуется почистить устройство, как описано в разделе "Чистка".

Обзор деталей прибора / Комплект поставки

- 1 Колпачок отверстия для подачи / мензурка
- 2 Крышка миксерного бокала с отверстием для подачи
- 3 Миксерный бокал
- 4 Уплотнительное кольцо (+ 1 запасное уплотнительное кольцо)
- 5 Ножевая головка
- 6 Стопорное кольцо блока для ножей
- 7 База с двигателем
- 8 Переключатель

Монтаж

Миксерный бокал

1. Установите миксерный бокал на корпус двигателя. Следуйте символам, указанным на корпусе. Установите миксерный бокал так, чтобы ручка находилась над символом ■.
2. Зафиксируйте миксерный бокал, повернув его по часовой стрелке.

РУССКИЙ

Распаковка устройства

1. Извлеките устройство из его упаковки.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие как полиэтиленовая пленка, материал наполнителя, кабельные стяжки и коробки.
3. Убедитесь, что в коробке есть весь комплект поставки.

■ ПРИМЕЧАНИЯ:

Миксер не будет работать, если он собран неправильно.

Крышка

- Прижмите крышку к миксерному бокалу, она должна полностью закрыть бокал.
- Вставьте колпачок в отверстие для подачи на крышке. Затяните зажим, поворачивая его против часовой стрелки.

■ ПРИМЕЧАНИЯ:

Колпачок отверстия для подачи можно использовать также в качестве мензурки.

Примечания к эксплуатации**△ ВНИМАНИЕ:**

Стекло может треснуть, если температура слишком высока! Не наполняйте бокал жидкостями, температура которых выше 60°С.

- Полностью размотайте шнур электропитания с нижней части устройства.
- Установите электроприбор на твердую и ровную поверхность. Установите его так, чтобы он не мог опрокинуться.
- Включайте устройство только если миксерный бокал закрыт крышкой. Отверстие для подачи, находящееся на крышке, также должно быть закрыто.
- Не переполняйте миксерный бокал! Его максимальная вместимость составляет 1,5 литра. Используйте шкалу на емкости.
- Пена занимает много места. Уменьшите количество жидкости, производящей много пены.
- Держите одну руку на крышке, если вы колете лед или если в емкости большое количество ингредиентов.
- Заранее порежьте продукты на небольшие кусочки.

Подключение

- Перед тем, как вставлять штепсель в розетку, убедитесь, что напряжение сети соответствует спецификации устройства. Требуемую информацию можно найти на табличке.
- Подключайте устройство только к правильно установленной, исправной розетке.

Использование коротких интервалов

Устройство предназначено для работы короткими интервалами, максимум по 2 минуты. Дайте ему остыть в течение 3 минут перед тем, как использовать его снова!

■ ПРИМЕЧАНИЯ:

Корпус устройства может стать горячим во время работы.

Импульсный режим

Переключите устройство на импульсный режим, повернув переключатель в положение “P”, и отпустив его. Используйте работу устройства в этом режиме в течение, максимум, 2 минут. Дайте ему остыть в течение 3 минут перед тем, как использовать его снова!

Колка кубиков льда

Лезвия в миксерном бокале также предназначены для колки кубиков льда.

- Наполните миксерный бокал кубиками льда, максимум 10 штук (размером примерно 25x25x25 мм).
- Используйте импульсный режим “P” в течение 1 - 3 секунд. Повторите эту процедуру 8–12 раз.

Эксплуатация**Подготовка к работе**

- Убедитесь, что переключатель режимов работы стоит в положении “0”.
- Вставьте миксерный бокал.
- Наполните миксерный бокал продуктами.

- Наденьте крышку.
- Закройте колпачком отверстие для подачи.

Миксер

Операция выполняется с положением переключателя:

Уровень 0	=	выкл
Режим 1	=	низкие обороты
Режим 2	=	средние обороты
P	=	Высокая скорость в импульсном режиме

Наполнение продуктами

Продукты для измельчения или приправы Вы можете добавлять через отверстие в крышке.

- Перед этим обязательно выключите прибор.
- Перед тем как включить прибор, закройте отверстие.

Окончание работы

- Поверните переключатель в положение "0".
- Дождитесь полной остановки лезвий.
- Выньте сетевую вилку из розетки.
- Возьмите миксерный бокал. Поверните его против часовой стрелки.
- Перед разливом снимите крышку.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Никогда не храните лимонный сок или другие продукты, содержащие кислоты, в металлической посуде.

Чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте штекер из сети.
- Ни в коем случае не окунайте для чистки прибор в воду. Это может быть причиной электрического удара или пожара.
- Лезвия ножевой головки очень острые. Есть **риск получения травмы!**

ВНИМАНИЕ:

- Не используйте провочные щётки или другие царапающие предметы.
- Не используйте сильные или царапающие чистящие средства.
- Отдельные детали не являются безопасными для посудомоечной машины.

ПРИМЕЧАНИЯ: Предварительная чистка

Наполните миксерный бокал на половину водой и поверните выключатель на "P" примерно на 10 секунд. В заключении слейте жидкость из бокала.

Для основательной чистки миксерный бокал необходимо снять.

Насадка и снятие ножевой головки

Для этого также см. рис. А на стр. 3.

- Переверните миксерный бокал вверх дном.
- Приложите умеренное усилие, чтобы отвинтить стопорное кольцо блока для ножей, поворачивая его в направлении отметки UNLOCK.
- Осторожно извлеките ножевую головку из миксерного бокала.
- Снимите уплотнительное кольцо, чтобы помыть его.

РУССКИЙ

- Установите уплотнительное кольцо на стеклянное дно перевернутой емкости для смешивания.
- Установите блок для ножей на уплотнительное кольцо.
- Вставьте стопорное кольцо и затяните его, поворачивая кольцо в направлении отметки LOCK.
- Убедитесь, что ножевая головка зафиксирована на своем месте.

△ ВНИМАНИЕ:

Используйте устройство только если уплотнительное кольцо должным образом установлено на ножевой головке! В противном случае миксерный бокал не будет плотно закрыт.

Емкость для смешивания, крышка, мензурка, стопорное кольцо, блок для ножей и уплотнительное кольцо

Мойте эти детали в емкости с горячей водой. После этого высушите их и соберите устройство снова.

Корпус

Для чистки прибора снаружи пользуйтесь только слегка влажной тряпкой.

Хранение

- Почистите устройство в соответствии с описанием. Дайте аксессуарам полностью высохнуть.
- Вы можете размотать шнур электропитания с нижней части устройства.
- Рекомендуется хранить устройство в его оригинальной упаковке, если оно не будет использоваться длительное время.
- Всегда храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.

Устранение неисправностей

Прибор не функционирует.

Помощь:

- Проверьте подключение к электросети.
- Проконтролируйте положение переключателя.

Другие возможные причины:

Прибор оснащен **предохранительным выключателем**. Он предотвращает непреднамеренное включение мотора.

Помощь:

Убедитесь, что миксерный бокал зафиксирован на своем месте.

Устройство протекает

Возможная причина:

Отсутствует или было неправильно вставлено уплотнительное кольцо в блоке для ножей.

Помощь:

Проверьте, правильно ли установлено уплотнительное кольцо.

Технические данные

Модель: РС-УМ 1086

Электропитание: 220 – 240 В~, 50/60 Гц

Номинальная мощность: 1250 Вт

Класс защиты: II

Емкость: макс. 1,5 л

Вес нетто: прим. 4,01 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.

البيانات الفنية

الموديل: PC-UM 1086
الإمداد بالطاقة: 220-240 فولت تيار متردد 50/60 هيرتز
أستهلاك الطاقة: 1250 وات
فترة الحماية: II
السعة: الحد الأقصى 1.5 لتر
الوزن الصافي: تقريراً 4.01 كجم
نحو نقط بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير المستمر لمنتجانا.

تم اختبار هذا الجهاز وفقاً لجميع إرشادات CE الحالية، مثل توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية والجهد المنخفض، وتم بنائه وفقاً لأخر لوانج السلامة.

تبنيه: لا تشغّل الجهاز إلا إذا كنت ركبت سكينة الخلط مع حلقة إحكام المقل! أما بخلاف ذلك فإن وعاء الخلط لن يكون مغلقاً بإحكام.

دورق الخلط، والغطاء، وكأس القياس، وحلقة التثبيت، ووحدة النصل، وحلقة الحشية
قم بتنظيف هذه القطع في وعاء فيه ماء ساخن. ثم جفف هذه القطع جميعاً قبل تركيبها مرة أخرى.

المبيت
يجب استخدام قطعة قماش رطبة إلى حد ما لتنظيف الجهاز من الخارج.

التخزين

- نظف الجهاز كالموصوف. أترك الملحقات تجف تماماً.
- يمكنك توصيل الكبل الرئيسي بأسفل الجهاز.
- نحن ننصحك بتخزين الجهاز في عبوته الأصلية عند عدم استخدامه لمدة طويلة.
- دائماً قم بتخزين الجهاز في مكان جيد التهوية و جاف بعيد عن متناول الأطفال.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الجهاز لا يعمل.

الحل:

- افحص الوصلة الرئيسية.
- تحقق من وضع المفتاح الدوار.

الأسباب الأخرى المحتملة:
هذا الجهاز مزود بمفتاح واقٍ. يحول هذا المفتاح دون تشغيل المотор سهواً.

الحل:

تحقق من تثبيت وعاء الخلط في مكانه جيداً.

تسربات من خلال الجهاز

السبب المحتمل:

قد تكون حلقة الحشية الموجودة بداخل وحدة النصل مفقودة أو لم يتم إدخالها بالشكل الصحيح.

الحل:

تأكد من وضع حلقة الحشية بشكل صحيح.



$P =$ سرعة عالية على وضع النبض .
استخدم وضع التشغيل "P" لمدة من 1 إلى 3 ثوان .
كرر العملية من 8 إلى 12 مرة.

إضافة مزيد من المكونات لخلطها

يمكن إضافة مواد لخلطها أو تواجد من خلال فتحة التعبئة .

- يُرجى إيقاف تشغيل الجهاز قبل عمل ذلك .
- أغلق الفتحة قبل تشغيل الجهاز ثانية .

إيقاف التشغيل

1. انقل المفتاح إلى وضع "0".
2. انتظر حتى توقف الشفرة تماماً .
3. أزل القابس الرئيسي من المقبس .
4. أزل وعاء الخلط . قم بإدارته عكس عقارب الساعة .
5. انزع الغطاء قبل الصب .

● ملاحظة مهمة:

يجب عدم تخزين عصائر الليمون والأطعمة الأخرى التي تحتوي على أحماض في أوعية معدنية .

التشغيل

الإعداد

1. تأكيد أن مفتاح الوظيفة في وضع "0".
2. ضع وعاء الخلط في مكانه الصحيح .
3. والآن ضع المكونات التي سيتم خلطها في وعاء الخلط .

4. ركب الغطاء .

- 5.أغلق فتحة الماء بالغطاء

الخلط

يتم تشغيل الجهاز عن طريق ضبط مفتاح التحكم:

المستوى 0 = إيقاف تشغيل

المستوى 1 = عدد دورات منخفض في الدقيقة

المستوى 2 = عدد دورات مرتفع في الدقيقة

التنظيف

تحذير!

- انزع القابس دوماً قبل التنظيف .
- لا يجب بأي حال من الأحوال غمر الجهاز في الماء لأغراض التنظيف .
- وإلا سيؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق .
- شفرات سكينة الخلط حادة للغاية . فتوجد خطورة التعرض للإصابة !

تركيب سكينة الخلط وفقها

لمعرفة كيفية القيام بذلك ، يُرجى أيضًا العودة إلى الشكل التوضيحي A في الصفحة رقم 3 .

1. قم بقلب وعاء الخلط على رأسه .
2. فك حلقة التثبيت الخاصة بوحدة النصل بقوه معتدلة عن طريق لفها في اتجاه علامة UNLOCK .
3. استخرج سكينة الخلط برفق من وعاء الخلط .
4. أزل حلقة إحكام القفل للتنظيف .
5. ضع حلقة الحشية الجافة في زجاج الجزء السفلي لدورق الخلط المقاوم .
6. ثم ضع وحدة النصل في حلقة الحشية .

7. أدخل حلقة التثبيت واربطها بإحكام من خلال لفها في اتجاه علامة LOCK .
8. تأكيد أن سكينة الخلط مرکبة بإحكام في موضعها .

تنبيه:

- لا تستخدم فرشاة سلك أو أي مواد كاشطة .
- لا تستخدم أي مطهرات حمضية أو كاشطة .
- القطع المنفردة من الجهاز لا تصلاح للغسل في غسالة الأطباق .

● ملاحظة: التنظيف الأولي
اماً وعاء الخلط حتى المنتصف بالماء وأدر المفتاح إلى الوضع "P" لمدة 10 ثوان تقريباً. ثم اسكب السائل .

بالنسبة للتنظيف الكامل، يُرجى إزالة وعاء الخلط .

- فك الكلب الرئيسي بالكامل من أسفل الجهاز.
- ضع الجهاز على سطح ثابت ومستو. وثتبه بحيث لا ينقلب.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إلا إذا كان وعاء الخلط معلقاً بالغطاء .ويجب وضع غطاء فتحة الماء.
- لا تتجاوزز في ملء وعاء الخلط! يمكن ملء الوعاء إلى 1.5 لتر بحد أقصى .استخدم المقاييس المكتوبة على إبريق الخلط.
- تتطلب الرغوة مساحة كبيرة، قلل من المقايير السائلة التي ينتج عنها رغوة كثيرة.
- حافظ علىبقاء إحدى يديك على الغطاء إذا ما كنت تسحق تلأجاً، أو إذا ما كنت تضع كمية كبيرة من المكونات.
- قم بقطيع الطعام إلى قطع صغيرة قبل بدء عملية الخلط.

التوصيل الكهربائي

- قيل أدخال قابس الكهرباء في المخرج، تأكد أن الفولتية الرئيسية التي ستستخدم تتوافق الجهاز. يمكنك إيجاد المعلومات المطلوبة على لوحة الإسم.
- أوصى الجهاز فقط لقارب القابس الصحيح المركب بأمان.

دوره الخلط القصيرة

هذا الجهاز مناسب للاستخدام في دورات الخلط القصيرة التي لا تتجاوز دقيقتين بحد أقصى. اترك الجهاز ليبرد لمدة 3 دقائق قبل استخدامه مرة أخرى!

ملحوظة:
قد يصبح المبيت ساخناً أثناء التشغيل.

وضع النبض

قم بتشغيل الجهاز على وضع النبض من خلال إدارة مفتاح التحكم على وضع "P" ثم حرر المفتاح. استخدم الجهاز على وضع التشغيل هذا لمدة دقيقتين على الأقل. اترك الجهاز ليبرد لمدة 3 دقائق قبل استخدامه مرة أخرى!

خلط مكعبات الثلاج

- شفرات سكينة الخلط الموجودة في الوعاء ملائمة أيضاً لفكير مكعبات الثلاج.
- وضع على الأقل 10 قطع (حجم $25 \times 25 \times 25$ مم) في وعاء الخلط.

3. أفحص كل نطاقات التسلیمات لأكمالها.

ملحوظة:

قد يوجد أتربة أو متنقيات أنتاج على الجهاز. نحن ننصح بتنظيف الجهاز كما هو موصف تحت "تنظيف".

نظرة عامة على المكونات / نطاق التسلیم

- | | |
|---|---|
| 1 | غطاء فتحة الماء/ كوب المعايرة |
| 2 | وعاء الخلط بفتحة الماء |
| 3 | وعاء الخلط |
| 4 | حلقة إحكام الفقل (+ حلقة حشية احتياطية) |
| 5 | سكينة الخلط |
| 6 | حلقة ثبات لوحدة التصل |
| 7 | قاعدة الجهاز ذات المотор |
| 8 | مفتاح الضبط والتحكم |

التركيب

وعاء الخلط

1. ركب وعاء الخلط في مبيت المotor . اتبع العلامات الموضوعة على المبيت . اضبط وضع وعاء الخلط حتى ينضبط العقبن فوق علامة .
2. قم بإحكام وضع وعاء الخلط من خلال لفه مع عقارب الساعة.

ملحوظة:

لن يعمل الخلط إذا لم يتم تركيب الخلط ترکیباً غير صحيح.

الغطاء

1. اضغط بإحكام على وعاء الخلط. فيجب أن يحكم غلق وعاء الخلط إحكاماً قوياً.
2. ضع الغطاء على فتحة الماء على الغطاء. قم بإحكام ربط المشبك من خلال لفه في عكس اتجاه عقارب الساعة.

ملحوظة:

يمكن استخدام غطاء فتحة الماء على أنه كوب معايرة.

تعليمات الاستخدام

تنبيه:

قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعاً شديداً إلى انكسار الزجاج! فلا تتماً الخلط بسوائل تزيد درجة حرارتها عن 60 درجة مئوية.



تحذير: !

- افصل الجهاز دائماً من مصدر الكهرباء في حال تركه دون مراقبة وقبل التركيب أو الفك أو التنظيف.
- لا تصلح الجهاز بنفسك. يُرجى الاتصال بفني معتمد. ولتجنب المخاطر، يجب استبدال كبل الطاقة بكل مماثل بواسطة جهة التصنيع أو خدمة العملاء التابعة لنا أو أي متخصص مؤهل آخر.
- غير مسموح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال.
- احتفظ بالجهاز والكلب الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لعب الأطفال بالجهاز.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة أشخاص أصحاب قدرات جسمانية أو إدراكية أو عقلية محدودة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، إذا توفر لهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام **الجهاز** بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر المحتملة.
- يجب عدم غمر الجهاز في الماء لتنظيفه. يُرجى اتباع التعليمات المزودة في فصل "التنظيف".

- لا تستخدم الجهاز إذا كان وعاء الخلط فارغاً.
- لا تقم بتشغيل الجهاز لأكثر من دقيقتين. ثم اتركه ليبرد لمدة 3 دقائق قبل استخدامه مرة أخرى.
- تستخدم الماكينة فقط تحت الملاحظة.
- لا تتلاعب في أي من محولات الأمان!
- لا تزيل الغطاء أثناء التشغيل!
- لا تضع أصابعك في فتحة الحشو.

الاستخدام. لا تستخدم الجهاز في الأغراض التجارية.
أى استخدام آخر سوف يعتبر استخدام غير مقصود و
يمكن أن يؤدي إلى تلف الخامة أو حتى جرح الشخص.
المصنوع لن يكون مسؤولاً عن أى تلف سببه خطأ غير
مقصود.

الأستخدام المميز

يستخدم هذا الجهاز لـ:

- خلط السوائل
- لقطع المواد الغذائية جيداً
- لسحق الثلاج.

لا تستخدمه مع الأطعمة الصلبة جداً مثل الفستق
والشيكولاتة.

1. قم بتألله الجهاز من عبوته.
2. قم بتألله كل خامات التعبئة مثل الفويل، خامات
الخشوة، ماسك الكابلات، و العبوة الكرتونية.

يستخدم الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية وما شابه.
ويجب استخدام الجهاز كما هو منصوص عليه في دليل

فض الجهاز

دليل التعليمات

شكراً لك على اختيارك منتجنا. نأمل أن تستمتع باستخدام الجهاز.

التخزين 73
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 73
بيانات الفنية 73

تعليمات عامة

اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليمات بما في ذلك الضمان و إيصال الاستلام، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي على العبوة الداخلية. عند إعطاء هذا الجهاز لأشخاص آخرين، يرجى اطلاعهم أيضاً على تعليمات التشغيل.

- هذا الجهاز مصمم للاستخدام الخاص وللعرض المقصود منه فقط. لا يصلح هذا الجهاز للاستخدام التجاري.
- لا تستخدم الجهاز في الأماكن الخارجية. احفظه بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة (لا تغمسه مطلقاً في أي مادة سائلة) والأسطح الحادة. لا تستخدم الجهاز وبيك مبتلة. إذا كان الجهاز رطباً أو مبتلاً، انزع القابس الكهربائي على الفور.
- يجب فحص الجهاز وأسلاك الموصلات الرئيسية بانتظام لاكتشاف وجود أية علامات للتلف. عند اكتشاف أي تلف يجب التوقف عن استخدام الجهاز. استخدم قطع الغيار الأصلية فقط.
- لضمان سلامة أطفالك، يرجى حفظ العبوة بالكامل (الحقائب البلاستيكية، والصناديق، والبوليسترين وغيرها) بعيداً عن متناول أبيبهم.

⚠ تحذير!
لا تدع الأطفال الصغار يعبثون بالرقة المعدنية
خسية خطر الاختناق!

رموز تعليمات الاستخدام

تم وضع علامات على هذه المعلومات الهامة خصيصاً للحفاظ على سلامتك. من الضروري الامتثال لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع إلحاق تلف بالجهاز:

⚠ تحذير:

يحذرك هذا الرمز من الإصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للتعرض للإصابة.

⚠ تنبيه:

يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى.

⚠ ملاحظة:

يلقي هذا الرمز الضوء على النصائح والمعلومات.

المحتويات

نظرة عامة على المكونات 3
تعليمات عامة 77
تعليمات السلامة الخاصة بهذا الجهاز 77
الأستخدام المميز 76
فضي الجهاز 76
نظرة عامة على المكونات / نطاق التسلیم 75
التركيب 75
تعليمات الاستخدام 75
التشغيل 74
التنظيف 74

تعليمات السلامة الخاصة بهذا الجهاز

⚠ تحذير:

- خطورة التعرض للجروح! شفرات الخلط حادة!
- قبل استبدال الملحقات أو الأجزاء الإضافية التي تتحرك في أثناء التشغيل، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن المقبس الرئيسي.
- لا تلمس الأجزاء المتحركة.
- تأكد دائمًا من وضع الملحقات بإحكام وبأمان قبل تشغيل الجهاز.
- **تنبيه:** تأكد من إيقاف تشغيل الخلط قبل إزالته من على الحامل.



GARANTIEKARTE

warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garantie • Гаранционна карта • záručný list • garancijski list • garanciajegy • гарантійнийформуляр • Гарантійний талон •

بطاقة ضمان

PC-UM 1086

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantía, de acordo com a declaração de garantia • 24 månaders garanti i henhold til garantibetingelsene • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenie gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjeseca garantija u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanție conform declaratiei de garantie • 24 месеца гаранции във вътрествие с гаранционната декларация • 24-mesäcna záruka podľa vyhlásenia o záruke • 24-mesečná garancija, skladno z garancijsko izjavo • 24 hónap garancia a garanciatelelekbeirat szerint • гарантія на 24 місяці відповідно заявлению про гарантію • Гарантия 24 месяца согласно заявленным гарантійним правилам • مصلحنة 24 شهراً وفقاً لبيان الضمان

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift - date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealerstempel, handtekening - date d'achat, tampon del concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro del rivenditore, firma • fecha de compra, sello del distribuidor, firma • data de compra, carimbo do distribuidor, assinatura • kjøpsdato, forhandlerstempel, signatur • data zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis • datum zakupu, pieczęć sklepu, podpis • дата покупки, подпись • datum kupoviny, žig trgovca, podpis • datum achiziției, semnătură • дата покупки, подпись • дата покупки, подпись • datum nákupy, podpis • дата обходнику/предаји, подпись • дата закупки, жиг трговца, подпись • vásárlás dátuma, kereskedő belyegzése, aláírás • дата приобретения, печать продавца, подпись • дата приобретения, Штамп продавца, подпись • تاریخ الشراء و مstamp من الموزع والتوقيع

PROFI COOK®

www.proficook.de

PROFI COOK®

Internet: <http://www.proficook.de>

http://acctech.ru/cat/statsionarnye_blendery/