

PROFI COOK®

Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio • Istruzioni per l'uso
Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás • Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации • دليل المستخدم



Kontaktgrill PC-KG 1030

Contactgrill • Gril de contact • Parrilla de contacto • Griglia a contatto • Contact grill • Grill kontaktowy
Kontakt grill • Контактный гриль • Контактный гриль • شواية



DEUTSCH	Seite	4
NEDERLANDS	blz	14
FRANÇAIS	page	22
ESPAÑOL.....	página	31
ITALIANO	pagina	39
ENGLISH	page	47
JĘZYK POLSKI	strona	55
MAGYARUL	oldal	65
УКРАЇНСЬКА	стор	73
РУССКИЙ	стр.	82
97 صفحة	العربية	

DEUTSCH

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

ENGLISH

JĘZYK POLSKI

MAGYARUL

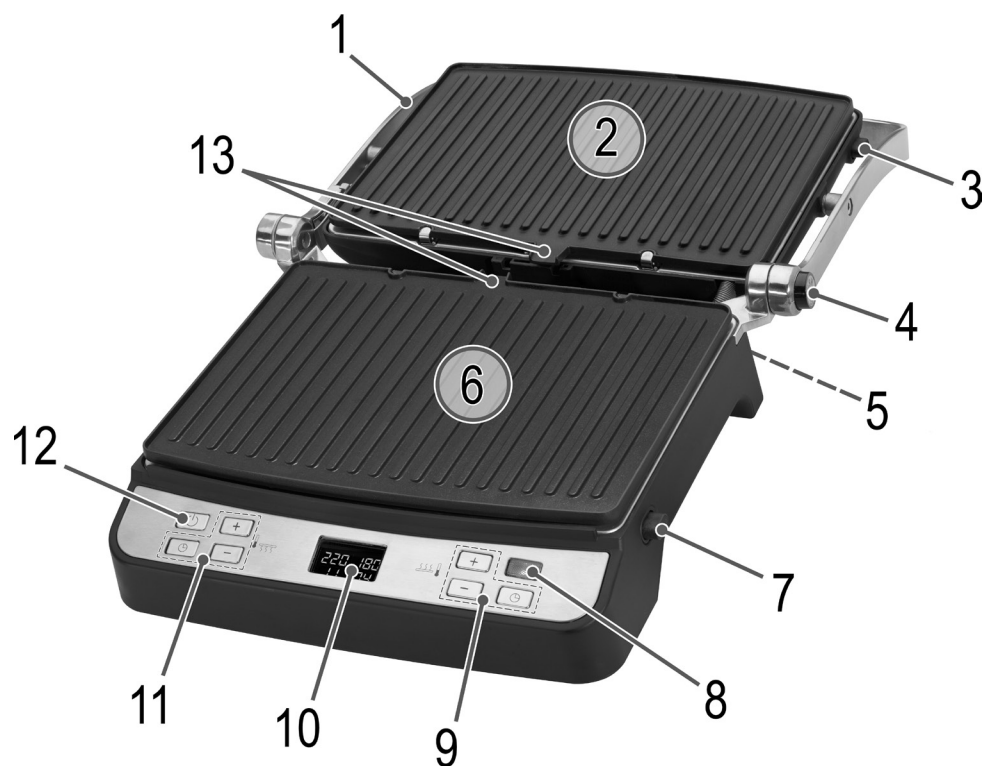
УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ

العربية

Übersicht der Bedienelemente

Locatie van bedieningselementen • Situation des commandes
Ubicación de los controles • Posizione dei comandi • Location of Controls
Lokalizacja kontrolek • A Kezelőszervek Elhelyezkedése
Розташування органів керування • Расположение элементов • مكان عناصر التحكم



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Inhalt

Übersicht der Bedienelemente	3
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Teilebeschreibung	6
Lieferumfang.....	7
Auspacken des Gerätes	7
Anwendungshinweise	7
Elektrischer Anschluss	7
Vor der ersten Benutzung	8
Wechsel der Grillplatten	8
Bedienung.....	8
Reinigung.....	10
Aufbewahrung	11
Störungsbehebung.....	11
Technische Daten	11
Hinweis zur Richtlinienkonformität	11
Garantie	11
Entsorgung	13

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kasson und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel), wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

⚠️ WARNUNG!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht **Erstickungsgefahr!**

- Beachten Sie die nachfolgenden „Speziellen Sicherheitshinweise“.

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

Auf dem Produkt finden Sie folgendes Symbol mit Warn- oder Informationscharakter:



WARNUNG: Heiße Oberfläche! **Verbrennungsgefahr!**

Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein.

Fassen Sie deshalb das Gerät nur am Griff und an den Schaltern an.



WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

Beim Grillvorgang und beim Öffnen der oberen Grillplatte tritt heißer Dampf aus.



ACHTUNG: Brandgefahr!

Öl- und Fettzubereitungen können bei Überhitzung brennen. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand (30 cm) zu leicht entzündlichen Gegenständen wie Möbel, Vorhänge etc.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feuchtigkeits- und wärmebeständige Fläche. Die Fläche sollte leicht zu reinigen sein, da Spritzer unvermeidlich sind. Bei empfindlichen Oberflächen legen Sie eine hitzebeständige Platte unter.
- Betreiben Sie das Gerät, wegen der aufsteigenden Hitze und der Dämpfe, nicht unter Hängeschränken.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Achten Sie während der Benutzung darauf, dass das Netzkabel nicht in Kontakt mit heißen Teilen des Gerätes kommt.
- Berühren Sie nicht die heißen Teile des Gerätes.

- Betreiben Sie das Gerät nicht an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder, die jünger sind als 8 Jahre, sind von dem Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum Grillen von Lebensmitteln in geschlossenen Räumen.

Es ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen. Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Sie dürfen das Gerät nicht für gewerbliche Zwecke einsetzen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Teilebeschreibung

- 1 Griff
- 2 Obere Grillplatte (aufklappbar)
- 3 RELEASE Entriegelungstaste, um die obere Grillplatte abzunehmen

- 4 PUSH HERE Entriegelungstaste, um die obere Grillplatte aufzuklappen
- 5 Fettauffangbehälter
- 6 Untere Grillplatte
- 7 RELEASE Entriegelungstaste, um die untere Grillplatte abzunehmen
- 8 Betriebskontrollleuchte
- 9 Bedienfeld für die untere Grillplatte
- 10 Display
- 11 Bedienfeld für die obere Grillplatte
- 12 Ein- / Ausschalter
- 13 Fettablaufrinnen

Symbole der Bedienfelder

	Obere Grillplatte
	Untere Grillplatte
	Ein- / Ausschalter
	Timer: Abschaltzeit in Minuten
	Temperaturerhöhung
	Temperatursenkung

Lieferumfang

- 1 Kontaktgrill
- 1 Fettauffangbehälter
- 2 glatte Grillplatten
- 2 geriffelte Grillplatten
- 2 Holzspatel

Auspacken des Gerätes

- Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wie Folien, Füllmaterial, Kabelhalter und Kartonverpackung.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

HINWEIS:

Am Gerät können sich noch Staub oder Produktionsreste befinden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät wie unter „Reinigung“ beschrieben zu säubern.

Anwendungshinweise



ACHTUNG: Vermeiden Sie Beschädigungen der anti-haftbeschichteten Grillflächen!

- Benutzen Sie nur Spatel oder Wender aus Holz oder Teflon.
- Arbeiten Sie nicht mit spitzen Gegenständen (z.B. Messer, Gabel) auf der Grillfläche.
- Verwenden Sie keine Utensilien aus Kunststoff. Sie können schmelzen.
- Die obere Grillplatte ist mit einem Ausgleichsgelenk ausgestattet. Dieses ermöglicht den optimalen Kontakt der oberen Grillplatte zum Grillgut.
- Die obere Grillplatte ist außerdem um 180° aufklappbar. So erhalten Sie die doppelte

Grillfläche und können das Gerät als Tischgrill benutzen.

- Die anti-haftbeschichteten Grillflächen ermöglichen ein fettfreies Zubereiten der Speisen.
- Möchten Sie Öl verwenden, eignet sich ein hoch erhitzbare Öl, wie z.B. Sonnenblumenöl. Verwenden Sie kein Olivenöl oder Butter, da diese Fettsorten bereits bei niedrigen Temperaturen Rauch entwickeln.
- Wenn Sie das Netzkabel mit der Steckdose verbinden, hören Sie einen Signalton.
- Jeder Tastendruck wird mit einem Signalton quittiert.
- Das Gerät hat zwei Bedienfelder, über die die Funktionen der unteren und der oberen Grillplatte separat eingestellt werden.
- Das Display zeigt Ihnen die Einstellungen an.
- Wenn 2 Stunden lang keine Einstellung am Bedienfeld mehr vorgenommen wurde, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Ein-/Ausschalten

- Mit der Taste  schalten Sie das Gerät ein und aus.
- Die Betriebskontrollleuchte (8) zeigt Ihnen den Betrieb an.
- Nach dem Einschalten zeigt das Display „000 000“ in der oberen Zeile.
- Nach dem Ausschalten mit der Taste  erlöschen das Display und die Betriebskontrollleuchte.
- Timer-Funktion: Nachdem sich die Heizungen automatisch ausgeschaltet haben und das Display die Einstellung „000 000“ zeigt, ist das Gerät immer noch in Betriebsbereitschaft.

Elektrischer Anschluss

Anschlusswert

Insgesamt kann das Gerät eine Leistung von 2000 W aufnehmen. Bei diesem Anschlusswert empfiehlt sich eine getrennte Zuleitung mit einer Absicherung über einen 16 A Haushaltsschutzschalter.

⚠ ACHTUNG: Überlastung!

Benutzen Sie keine Verlängerungsleitungen oder Mehrfachsteckdosen, da dieses Gerät zu leistungsstark ist.

Anschluss

- Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben dazu finden Sie auf dem Typenschild.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.

Vor der ersten Benutzung

1. Reinigen Sie die Grillplatten wie unter „Reinigung“ beschrieben. Setzen Sie die Grillplatten wieder ein.
2. Klappen Sie den Kontaktgrill zu. Setzen Sie den Fettauffangbehälter (5) an der Rückseite des Grills ein.
3. Betreiben Sie das Gerät mit geschlossenen Grillplatten ca. 10 Minuten ohne Grillgut (siehe „Bedienung“). Stellen Sie dafür die Temperatur beider Platten auf 220°C ein.

! HINWEIS:

Leichte Rauchentwicklung ist dabei normal. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

4. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
5. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
6. Wischen Sie die Grillflächen mit einem feuchten Tuch ab.
7. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den beiden anderen Grillplatten, die im Lieferumfang enthalten sind.

Nun ist Ihr Gerät betriebsbereit.

Wechsel der Grillplatten**⚠ WARNUNG: Verbrennungsgefahr!**

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Warten Sie, bis die Grillplatten vollständig erkaltet sind!

Grillplatten abnehmen

1. Drücken Sie auf die jeweilige Entriegelungstaste RELEASE (3 bzw. 7).
2. Ziehen Sie die Grillplatten ein Stück nach vorn bzw. nach oben. Nehmen Sie sie vom Gerät ab.

Grillplatten einsetzen

Auf der Unterseite der Grillplatten finden Sie die Zuordnung:

UPPER PLATE	Obere Platte
LOWER PLATE	Untere Platte

1. Schieben Sie die Aussparungen an den Grillplatten in die Befestigungswinkel am Gerät.
2. Drücken Sie die Taste RELEASE mit einer Hand und gleichzeitig die jeweilige Grillplatte mit der anderen Hand ins Gehäuse.
3. Prüfen Sie den festen Sitz der Grillplatten.

Bedienung

Treffen Sie vor dem Grillen Ihre Wahl, ob Sie mit zugeklapptem Kontaktgrill oder mit aufgeklapptem Tischgrill arbeiten wollen.

Benutzung als Kontaktgrill

1. Schalten Sie das Gerät ein. Die Betriebskontrollleuchte leuchtet. Das Display zeigt „000 000“.
2. Stellen Sie mit den Tasten **+** / **-** die Temperatur für die untere und/oder obere Grillplatte ein. Folgende Temperaturen können Sie wählen:

150° 180° 200° 220°C

Das Display zeigt Ihnen in der oberen Zeile, welche Temperatur Sie für welche Grillplatte eingestellt haben.

HINWEIS:

- Während der Aufheizphase blinkt die Temperaturanzeige im Display.
- Sie hören zwei Signaltöne, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Die Temperatur wird kontinuierlich im Display angezeigt.
- Während des Betriebs wird die eingestellte Temperatur mit einem Thermostat kontrolliert und beibehalten.

- Öffnen Sie das Gerät mit dem Griff. Stellen Sie die obere Grillplatte senkrecht auf.
- Legen Sie das Grillgut auf die untere Grillplatte.
- Schließen Sie die obere Grillplatte langsam. Sie brauchen das Grillgut nicht zu wenden.
- Hat Ihr Grillgut den gewünschten Zustand erreicht, öffnen Sie das Gerät mit dem Griff.


 **WARNUNG: Verbrühungsgefahr!**
Heißer Dampf tritt aus.

- Entnehmen Sie das fertige Grillgut mit einem Spatel oder Wender aus Holz oder Teflon.

Benutzung als Tischgrill

- Drücken Sie die Taste PUSH HERE (4) während Sie die obere Grillplatte am Griff aufklappen.
- Bedienen Sie das Gerät wie zuvor beschrieben (ohne Punkte 3, 5 und 6).
- Bereiten Sie Ihre Speisen zu wie auf jedem anderen Grill. Wenden Sie das Grillgut nach Bedarf.

Timer-Funktion

- Nach der Temperatureinstellung können Sie mit der Taste  eine Abschaltzeit für jede Grillplatte separat wählen. Das Display zeigt Ihnen in der unteren Zeile, welche Zeit Sie für welche Grillplatte eingestellt haben.

- Mit jedem Tastendruck erhöht sich die Zeit um 1 Minute. Sie können maximal 60 Minuten je Grillplatte einstellen. Eine Reduzierung der eingestellten Zeit ist mit dieser Taste nicht möglich. Wenn Sie die Zeit verkürzen wollen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose und starten Sie von Neuem.
- Nach Ablauf der Zeit schaltet sich die Heizung der Grillplatte automatisch ab, die Sie mit der Timer-Funktion betrieben haben. Das Abschalten wird mit zwei Signaltönen quittiert. Die Temperaturanzeige im Display steht für die jeweilige Grillplatte auf „000“.

Grilldauer

Die Grilldauer ist abhängig von der Beschaffenheit und der Dicke des Grillgutes. Zur Orientierung hier zwei Beispiele:

Fleisch	Anwendung	Temperatureinstellung	Grilldauer
Hähnchenbrustfilet	Kontaktgrill	220°C	ca. 5 Minuten
Schweinekotelett	Kontaktgrill	220°C	ca. 8 Minuten
Schweinekotelett	Tischgrill	220°C	2 x ca. 6 Minuten, dabei wenden


HINWEIS:

Wann das Grillgut gar ist, erkennen Sie an dessen Kerntemperatur. Wir empfehlen den Einsatz eines Bratenthermometers. Mit ihm kann die Kerntemperatur des Fleisches überwacht werden. So brauchen Sie das Grillgut nicht aufzuschneiden.

Richtwerte für die Kerntemperatur des Grillgutes

Grillgut	Garzustand	Kerntemperatur
Rind		
Rinderfilet, Roastbeef	englisch	45 – 50°C
	medium	50 – 55°C
	durchgebraten	60 – 65°C
Kalb		
Kalbsrücken	hellrosa	60 – 65°C
Kalbskeule, Oberschale, Nuss		78°C
Schwein		
Schweinefilet		65°C
Schweinekamm		70 – 75°C
Schweine- kotelette		75 – 80°C
Kassler	saftig	60 – 68°C
Lamm		
Lammrücken		65°C
Lammkeule		80°C
Wild		
Wildschweinfilet	leicht rosa	60 – 62°C
Geflügel		
Hähnchenbrust		70°C
Putenbrust / Entenbrust	durchgebraten	80°C
Entenbrust	rosa	62 – 65°C
Strauß, Filetsteak		58°C
Fisch		
Lachs		60°C
Rotbarsch		55°C
Zander		62°C

Betrieb beenden

1. Schalten Sie das Gerät mit der Taste  aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.

Reinigung

⚠️ WARNUNG:

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser! Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt!

⚠️ ACHTUNG:

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Grillplatten abnehmen

⚠️ WARNUNG: Verbrennungsgefahr!

Warten Sie, bis die Grillplatten vollständig erkaltet sind!

1. Drücken Sie auf die jeweilige Entriegelungstaste RELEASE (3 bzw. 7).
2. Ziehen Sie die Grillplatten ein Stück nach vorn bzw. nach oben. Nehmen Sie sie vom Gerät ab.
3. Reinigen Sie die Grillplatten in einem warmen Spülbad unter Zusatz eines milden Geschirrspülmittels. Nehmen Sie ggf. eine Nylonbürste zur Hilfe. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.
4. Trocknen Sie die Grillplatten gründlich ab.
5. Die Fläche unterhalb der Grillplatten wischen Sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.
6. Lassen Sie die Fläche vollständig trocknen, bevor Sie die Grillplatten wieder einsetzen.

Grillplatten wieder einsetzen

Auf der Unterseite der Grillplatten finden Sie die Zuordnung:

UPPER PLATE Obere Platte
LOWER PLATE Untere Platte

1. Schieben Sie die Aussparungen an den Grillplatten in die Befestigungswinkel am Gerät.

2. Drücken Sie die Taste RELEASE mit einer Hand und gleichzeitig die jeweilige Grillplatte mit der anderen Hand ins Gehäuse.
3. Prüfen Sie den festen Sitz der Grillplatten.

Fettauffangbehälter

1. Ziehen Sie den Fettauffangbehälter heraus. Entsorgen Sie den Inhalt.
2. Reinigen Sie den Fettauffangbehälter in einem warmen Spülbad.
3. Bringen Sie den Fettauffangbehälter wieder am Kontaktgrill an, wenn er trocken ist.

Gehäuse

Reinigen Sie das Gehäuse nach der Benutzung mit einem leicht feuchten Tuch.

Aufbewahrung

- Stellen Sie das Gerät nur im abgekühlten und sauberen Zustand weg.
- Wir empfehlen, das Gerät in der Original-Verpackung aufzubewahren, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten.
- Lagern Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern an einem gut belüfteten und trockenen Ort.

Störungsbehebung

- **Das Gerät ist ohne Funktion**

Mögliche Ursache:

Das Gerät hat keine Stromversorgung.

Abhilfe:

- Überprüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
- Setzen Sie den Netzstecker richtig ein.
- Kontrollieren Sie die Haussicherung.

Mögliche Ursache:

Das Gerät ist defekt.

Abhilfe:


- Wenden Sie sich an unseren Service oder an einen Fachmann.

- **Sie hören einen dauerhaften Signalton**

Mögliche Ursache:

Eine Fehlfunktion des Gerätes.

Abhilfe:

1. Schalten Sie das Gerät mit der Taste  aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
4. Reinigen Sie das Gerät wie oben beschrieben.
5. Arbeiten Sie nur mit einem einwandfrei funktionierenden Gerät weiter. Sollte der Fehler nicht abgestellt sein oder sich wiederholen, wenden Sie sich an unseren Service oder einen Fachmann.

Technische Daten

Modell:PC-KG 1030
 Spannungsversorgung:..... 220-240 V, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme:..... 2000 W
 Schutzklasse: I
 Nettogewicht: ca. 3,8 kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät PC-KG 1030 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen, der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) befindet.

Garantie

Garantiebedingungen

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.

Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen

Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.

2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertragshändler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.

Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.

3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.
4. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.
5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 06 2012

Garantieabwicklung

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, steht Ihnen die schnellste und

komfortabelste Möglichkeit der Reklamationsanmeldung über unser SLI - Internet-Serviceportal zur Verfügung.

www.sli24.de

Bitte melden Sie direkt den Servicevorgang auf unserem Online Serviceportal **www.sli24.de** an. Sie erhalten wenige Sekunden nach Abschluss der Anmeldung ein kostenloses Versandticket per E-Mail übermittelt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Reklamation.

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, die direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an Sie übermittelt werden, können Sie den Status Ihres Vorgangs auf unserem Serviceportal **www.sli24.de** online verfolgen.

Sie brauchen das kostenlose Versandticket nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post / DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

So einfach kann Service sein!

1. Anmelden
2. Einpacken
3. Ab zur Post damit

Fertig, so einfach geht es!

Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Unser Serviceportal **www.sli24.de** bietet Ihnen weitere Leistungen an:

- Downloadbereich für Bedienungsanleitungen
- Downloadbereich für Firmwareupdates
- FAQ's, die Ihnen Problemlösungen anbieten
- Kontaktformular
- Zugang zu unseren Zubehör- und Ersatzteile-Webshops

Auch nach der Garantie sind wir für Sie da! – Kostengünstige Reparaturen zum Festpreis!

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Ein-sendung Ihres Gerätes vor. Unfreie Lieferungen werden von uns nicht angenommen. Es entstehen Ihnen damit erhebliche Kosten.

Stand 06 2012



Entsorgung

Bedeutung des Symbols „Mülltonne“

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft.

Symbolen in deze bedieningshandleiding

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:

WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico's.

LET OP:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

OPMERKING:

Kenmerkt tips en informatie voor u.

Inhoud

Locatie van Bedieningselementen	3
Algemene Veiligheidsinstructies	14
Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat.....	15
Gebruik	16
Beschrijving onderdelen.....	16
Meegeleverde onderdelen	17
Het apparaat uitpakken.....	17
Gebruiksaanwijzingen.....	17
Electrische aansluiting.....	17
Alvorens in gebruikname	18
De grillplaten vervangen	18
Bediening.....	18
Reiniging.....	20
Opslaan.....	21
Probleemoplossing.....	21
Technische Specificaties.....	21
Verwijdering	21

Algemene Veiligheidsinstructies

Lees vóór de in gebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kas-sabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
- Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
- Laat het ingeschakelde apparaat **niet** zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos.
- Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eerder gekwalificeerd persoon vervangen door een soortgelijke kabel.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.

⚠ WAARSCHUWING!

Laat kleine kinderen niet met de folie spelen.
Er bestaat **gevaar voor verstikking!**

- Neem de onderstaande "Speciale veiligheidsinstructies" in acht.

Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat

U zult het volgende icoontje op het product vinden met waarschuwingen of informatie:



WAARSCHUWING: Heet oppervlak!

Gevaar op brandwonden!

De toegankelijke oppervlaktes kunnen tijdens gebruik erg heet worden.

Daarom alleen de handvaten en de schakelaar van het apparaat aanraken.



WAARSCHUWING: Voorkom brandwonden!

Er ontsnapt hete stoom tijdens het grillen en wanneer de bovenplaat wordt geopend.



LET OP: Brandgevaar!

Olie en vet kunnen branden wanneer oververhit. Behoud een veilige afstand (30 cm) tot ontvlambare voorwerpen zoals meubilair, gordijnen, enz.

- Plaats het apparaat op een vlak, water- en hittebestendig oppervlak. De onvermijdelijke spatten kunnen gemakkelijk van het oppervlak worden verwijderd. Gebruik een hittebestendige plaat als het apparaat op een kwetsbare ondergrond wordt gebruikt.
- Plaats het apparaat nooit onder keukenkastjes vanwege rijzende hitte en dampen.
- Verplaats het apparaat niet wanneer werkzaam.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel geen hete onderdelen van het apparaat aanraakt wanneer werkzaam.

- Raak de hete onderdelen van het apparaat niet aan.
- Gebruik het apparaat niet met een externe timer of afzonderlijk afstandsbedieningsysteem.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door **kinderen** in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en **onderhoud door de gebruiker** mogen niet door **kinderen** worden verricht, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en begeleid worden.
- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Gebruik

Dit apparaat is bestemd voor barbecues binnenshuis.

Het is bestemd voor privé, huishoudelijk gebruik en dergelijke toepassingen. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt zoals is beschreven in de gebruikshandleiding. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.

Elk ander gebruik is onbestemd gebruik en kan tot beschadigingen of persoonlijk letsel leiden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door onjuist gebruik.

Beschrijving onderdelen

- 1 Handvat
- 2 Bovenste grillplaat (kan worden ingeklapt)
- 3 RELEASE Ontgrendelknop om de bovenste grillplaat te verwijderen
- 4 PUSH HERE Ontgrendelknop om de bovenste grillplaat in te klappen
- 5 Vet-opvangbakje
- 6 Onderste grillplaat
- 7 RELEASE Ontgrendelknop om de onderste grillplaat te verwijderen
- 8 Voedingsindicator
- 9 Regelpaneel voor onderste grillplaat
- 10 Display
- 11 Regelpaneel voor bovenste grillplaat
- 12 Aan / uit-schakelaar
- 13 Vetafvoer

Symbolen van regelpaneel

	Bovenste grillplaat
	Onderste grillplaat
	Aan / uit-schakelaar
	Timer: Uitschakelen in minuten
	Temperatuur verhogen
	Temperatuur verlagen

Meegeleverde onderdelen

- 1 Contactgrill
- 1 Vet-opvangbakje
- 2 Gladde grillplaten
- 2 Gegroefde grillplaten
- 2 Houten spatel

Het apparaat uitpakken

- Haal het apparaat uit de verpakking.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen zoals films, vulmateriaal, kabelbinders en karton.
- Controleer of alle voorwerpen aanwezig zijn.
- Controleer het apparaat voor mogelijke transporth schade om gevaar te voorkomen.

i **OPMERKING:**

Er is eventueel wat productieresidu of stof op het apparaat te vinden. Wij raden aan het apparaat schoon te maken zoals is beschreven in hoofdstuk "Reiniging".

Gebruiksaanwijzingen

△ **LET OP: Voorkom beschadiging van anti-aanbaklaag van de grill!**

- Gebruik uitsluitend houten of Teflon spatels.
- Gebruik geen puntige voorwerpen (bijv. mes, vork) op het grilloppervlak.
- Gebruik geen plastic keukengerei omdat dit kan smelten.
- De bovenste grillplaat is voorzien van een compensatieverbinding. Dit zorgt voor optimaal

contact van de bovenste grillplaat met het voedsel.

- De bovenste grillplaat kan ook met een hoek van 180° worden ingeklapt. Hiermee krijgt u dubbel het grilloppervlak en kunt u het apparaat als een tafelgrill gebruiken.
- Door de anti-aanbaklaag kan voedsel worden bereid zonder gebruik te maken van vet.
- Indien u olie wilt gebruiken, zorg er dan voor dat het uiterst verhitbaar is zoals zonnebloemolie. Gebruik geen olijfolie of boter, omdat deze al op lage temperaturen rook beginnen af te geven.
- Een piepgeluid klinkt wanneer het netsnoer op het stopcontact wordt aangesloten.
- Een piepgeluid klinkt wanneer een toets wordt ingedrukt.
- Het apparaat heeft twee regelpanelen waarmee de functies van de bovenste en onderste grill apart kunnen worden ingesteld.
- Het display toont de gemaakte instellingen.
- Als langer dan 2 uur geen instelling op het regelpaneel is gemaakt, schakelt het apparaat automatisch uit.

Aan- en uitschakelen

- De  toets schakelt het apparaat aan en uit.
- De voedingsindicator (8) geeft aan dat de voeding is ingeschakeld.
- Het display toont "000 000" in de bovenste regel nadat het apparaat is ingeschakeld.
- Na het uitschakelen met de  toets, gaan het display en de voedingsindicator uit.
- Timerfunctie: Nadat de verwarmingselementen automatisch zijn uitgeschakeld en het display de instelling "000 000" aangeeft, is het apparaat klaar voor gebruik.

Elektrische aansluiting

Vermogen

Dit apparaat kan maximaal 2000 watt stroom verbruiken. Bij dit vermogen adviseren wij een aparte aansluiting met een zekeringsbeveiliging via een 16 A stroomonderbreker.

LET OP: Overbelasting!

Gebruik geen verlengsnoeren of meerdere stopcontacten omdat dit apparaat te veel vermogen heeft.

Aansluiting

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, eerst controleren of de netspanning overeenkomt met die van het apparaat. Dit staat aangegeven op het typeplaatje.
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.

Alvorens ingebruikname

1. Reinig de grillplaten volgens de aanwijzingen in "Reiniging". Breng de grillplaten aan.
2. Sluit de contactgrill. Zet de opvangbak voor het vet (5) op zijn plaats via de achterkant van het apparaat.
3. Gebruik het apparaat met gesloten grillplaten voor ongeveer 10 minuten zonder voedsel (zie "Bediening"). Hiervoor moet de temperatuur van beide platen ingesteld worden op 220°C.

OPMERKING:

Dit produceert meestal een kleine hoeveelheid rook. Zorg voor voldoende ventilatie.

4. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker van het stopcontact.
 5. Laat het apparaat geheel afkoelen.
 6. Het apparaat schoonmaken met een vochtige doek.
 7. Herhaal dit proces met de twee andere grillplaten die met dit apparaat zijn meegeleverd.
- Het apparaat is nu klaar om gebruikt te worden.

De grillplaten vervangen

WAARSCHUWING:

Gevaar van brandwonden!

- Het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Wacht totdat de grillplaten geheel zijn afgekoeld!

De grillplaten verwijderen

1. Druk op de betreffende ontgrendelknop RELEASE (3 of 7).
2. Trek de grillplaten iets naar voren of naar boven. Verwijder de platen uit het apparaat.

De grillplaten plaatsen

U vindt de onderstaande markeringen aan de onderkant van de grillplaten:



UPPER PLATE	Bovenste plaat
LOWER PLATE	Onderste plaat

1. Schuif de uitsparingen van de grillplaten in de grillplaathouders van het apparaat.
2. Druk met de ene hand op de RELEASE-knop en druk gelijktijdig met de andere hand de grillplaat in het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de grillplaten goed om hun plaats zijn.

Bediening

Selecteer of u het apparaat als gesloten contactgrill of als geopende tafelgrill wilt gebruiken.

Gebruik als contactgrill

1. Het apparaat inschakelen. De voedingsindicator gaat branden. Het display toont "000 000".
2. De temperatuur voor de onderste en/of bovenste grillplaat met de  /  toetsen instellen. U kunt de onderstaande temperaturen selecteren:

150° 180° 200° 220°C

De bovenste rij in het display toont de temperatuur die u voor de grillplaat hebt ingesteld.

OPMERKING:

- De temperatuur knippert op het display tijdens het opwarmen.
- U hoort twee pieptonen wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. De temperatuur blijft continu zichtbaar op het display.
- De ingestelde temperatuur wordt geregeld en aangehouden tijdens gebruik.

- Open het apparaat met het handvat. Zet de bovenste grillplaat in de verticale stand.
- Plaats voedsel op de onderste grillplaat.
- De bovenste grillplaat langzaam sluiten. U hoeft het voedsel niet om te draaien.
- Wanneer het voedsel klaar is na de ingesteld grilltijd, kunt u het apparaat met het handvat openen.

⚠ WAARSCHUWING:
Voorkom brandwonden!
 Hete stoom kan ontsnappen.

- Verwijder het gegrilde voedsel met een spatel of ander hulpmiddel gemaakt van hout of Teflon.

Gebruik als tafelgrill

- Druk op de PUSH HERE (4) schakelaar terwijl u de grillplaat met het handvat opent.
- Bedien het apparaat volgens de bovenstaande aanwijzingen (3, 5 en 6 overslaan).
- Prepareer uw voedsel op dezelfde wijze als met andere grills. Draai het voedsel om indien vereist.

Timerfunctie

- Na het instellen van de temperatuur kunt u de uitschakeltijd apart for beide grillplaten instellen met de  toets. De bovenste rij in het display toont de tijd die u voor de grillplaat hebt ingesteld.
- Door op de toets te drukken wordt de tijd met stappen van 1 minuut verhoogd. U kunt maximaal 60 minuten voor beide grillplaten instellen. De ingestelde tijd kan niet verlaagd worden met deze toets. Als u de tijd wilt verminderen, het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.
- Nadat de ingestelde tijd is verstreken, worden de verwarmingselement die u met de timerfunctie hebt gebruikt automatisch uitgeschakeld. Dit wordt aangegeven met twee pieptonen. De temperatuurindicator op het display voor de relevant grillplaat staat op "000".

Grilltijd

De grilltijd is afhankelijk van de consistentie en dikte van het voedsel. Hieronder worden twee voorbeelden als richtlijn getoond:

Vlees	Toepassing	Temperatuurinstelling	Grilltijd
Kipfilet	Contactgrill	220°C	ongeveer 5 minuten
Karbonade	Contactgrill	220°C	ongeveer 8 minuten
Karbonade	Tafelgrill	220°C	2 x ongeveer 6 minuten Tijdens het grillen omkeren

i OPMERKING:


De binnentemperatuur van het voedsel geeft aan wanneer het klaar is. Wij adviseren het gebruik van een rooster thermometer. Hiermee kan de binnentemperatuur van het voedsel worden gecontroleerd. U hoeft het voedsel dan niet open te snijden.

Richtlijnwaardes voor binnentemperatuur voor verschillende voedselsoorten

Voedsel	Consistentie	Binnen-temperatuur
Rundvlees		
Ossenhaas, rosbief	rare	45 – 50°C
	medium	50 – 55°C
	well done	60 – 65°C
Kalfsvlees		
Kalfslede	lichtroze	60 – 65°C
Been van kalfsvlees, bovenzijde, gebraden roast		78°C
Varkensvlees		
Varkensfilet		65°C
Varkensnek		70 – 75°C
Karbonade		75 – 80°C

Voedsel	Consistentie	Binnen-temperatuur
Gerookt varkensvlees	sappig	60 – 68°C
Lam		
Lamszadel		65°C
Lamsbout		80°C
Wild		
Wild zwijn filet	lichtroze	60 – 62°C
Gevogelte		
Kipfilet		70°C
Kalkoenfilet / eendenborst	well done	80°C
Eendenborst	roze	62 – 65°C
Struisvogel, biefstuk van de haas		58°C
Vis		
Zalm		60°C
Rode snapper		55°C
Snoekbaars		62°C

Einde van Gebruik

1. Het apparaat uitschakelen met de  toets.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.

Reiniging

WAARSCHUWING:

- Haal de stekker voor het reinigen uit het stopcontact.
- Dompel het apparaat nooit in water! Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
- Voorkom dat vloeistoffen het apparaat binnendringen!

LET OP:

- Gebruik geen staalborstel of ander scherp keukengerei voor het reinigen.
- Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

Verwijderen van de grillplaten

WAARSCHUWING:

Voorkom brandwonden!

Wacht totdat de grillplaten geheel zijn afgekoeld!

1. De juiste ontgrendelknop RELEASE (3 of 7) indrukken.
2. Trek de grillplaten iets naar voren of naar boven. Verwijder de grillplaten van het apparaat.
3. Reinig de grillplaten in een kom met heet water en een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Gebruik een nylon borstel indien nodig. Afspoelen met schoon water.
4. De grillplaten goed afdrogen.
5. De oppervlakten onder de grillplaten indien nodig veeg met een vochtige doek.
6. Laat het oppervlakten geheel drogen voordat u de grillplaten weer aanbrengt.

De grillplaten weer aanbrengen.

U vindt de onderstaande markeringen aan de onderkant van de grillplaten:

UPPER PLATE Bovenste plaat
LOWER PLATE Onderste plaat

1. Schuif de uitsparingen van de grillplaten in de grillplaathouders van het apparaat.
2. Druk met de ene hand op de RELEASE-knop en druk gelijktijdig met de andere hand de grillplaat in het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de grillplaten goed om hun plaats zijn.

Vet-Opvangbakje

1. Haal het vet-opvangbakje van het apparaat af en leeg het.
2. Reinig het vet-opvangbakje in een warm sopje.
3. Zet de opvangbak voor het vet terug op de contactgrill wanneer deze droog is.

Behuizing

Reinig de behuizing na gebruik met een ietwat vochtig doekje.

Opslaan

- Berg het apparaat alleen op nadat het gereinigd en afgekoeld is.
- Wij raden aan het apparaat in de originele verpakking te bewaren als u het voor langere tijd niet gebruikt.
- Berg het apparaat altijd op een goed geventileerde en droge plek op, buiten bereik van kinderen.

Probleemoplossing

• Het apparaat werkt niet

Mogelijke oorzaak:

Het apparaat is niet aangesloten op de netvoeding.

Oplossing:

- Controleer het stopcontact met een ander apparaat.
- Steek de stekker goed in het stopcontact.
- Controleer de zekering.

Mogelijke oorzaak:

Het apparaat is defect.

Oplossing:


- Neem contact op met onze klantendienst of een reparatiecentrum.

• Een aanhoudend piepgeluid is hoorbaar

Mogelijke oorzaak:

Een storing in het apparaat.

Oplossing:

1. Het apparaat uitschakelen met de  toets.
2. De stekker uit het stopcontact verwijderen.
3. Het apparaat laten afkoelen.
4. Het apparaat schoonmaken volgens bovenstaande aanwijzingen.
5. Gebruik het apparaat alleen als het normaal functioneert. Als de storing niet wordt hersteld en zich opnieuw voordoet, neem dan contact op met onze serviceafdeling of met een technisch specialist.

Technische Specificaties

Model:PC-KG 1030
 Spanningstoevoer: 220-240 V, 50/60 Hz
 Opgenomen vermogen: 2000 W
 Beschermingsklasse: I
 Nettogewicht: ca. 3,8 kg

Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, zoals de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn, en is gefabriceerd volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften.



Verwijdering

Betekenis van het “vuilnisbak”-symbool

Houd rekening met het milieu, gooi elektrische apparaten niet weg bij het huishoudafval.

Breng overbodige of defecte elektrische apparaten naar gemeentelijke inzamel punten.

Help potentiële milieu- en gezondheidsgevaars door onverantwoordelijk wegwerpen te voorkomen.

Draag bij aan hergebruik en ander opnieuw gebruik van oude elektrische en elektronische apparaten.

Uw gemeente kan u informatie geven over inzamelingspunten.

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Symboles de ce mode d'emploi

Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veillez à bien respecter ces indications afin d'éviter tout risque d'accident ou d'endommagement de l'appareil :

AVERTISSEMENT :

Prévient des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.

ATTENTION :

Indique les risques pour l'appareil ou tout autre appareil.

NOTE :

Attire votre attention sur des conseils et informations.

Table des matières

Situation des commandes	3
Conseils généraux de sécurité	22
Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil ..	23
Utilisation prévue	24
Description des pièces	24
Pièces incluses	25
Déballer l'appareil	25
Conseils d'utilisation	25
Connexion électrique	26
Avant utilisation initiale	26
Remplacer les plaques de gril	26
Utilisation	26
Nettoyage	28
Stockage	29
Dépannage	29
Données techniques	29
Élimination	30

Conseils généraux de sécurité

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur. Si vous remettez l'appareil à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d'emploi.

- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.
Ne l'utilisez pas en plein air. Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation.
- Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- Ne laissez **jamais** fonctionner l'appareil sans surveillance. Lorsque vous quittez la pièce, toujours arrêter l'appareil. Débranchez la fiche de la prise.
- Il y a lieu d'inspecter l'appareil et le bloc d'alimentation régulièrement en vue d'éventuels signes d'endommagements. Lorsqu'un endommagement est détecté, l'appareil ne doit plus être utilisé.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, notre service après-vente ou toute personne de qualification similaire.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.

- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
- Respectez les "Conseils de sécurité spécifiques" cidessous.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le film. Il y a **risque d'étouffement** !

Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil

Sur le produit, vous trouverez l'icône suivant indiquant un avertissement ou des informations :



AVERTISSEMENT : Surface chaude !

Danger de brûlure !

Pendant le fonctionnement, la température des surfaces accessibles peut être très élevée.

Ne touchez ainsi que la poignée et les interrupteurs de l'appareil.



AVERTISSEMENT : Risque de brûlure !

De la vapeur chaude peut s'échapper lors de la cuisson au gril et à l'ouverture de la plaque supérieure du gril.



ATTENTION : Risque d'incendie !

Lorsqu'elles sont trop chauffées, l'huile et la matière grasse peuvent brûler. Conservez une distance de sécurité suffisante (30 cm) par rapport aux objets inflammables comme le mobilier, les rideaux, etc.

- Posez l'appareil sur une surface d'eau plate qui résiste à la chaleur. La surface est facile à nettoyer car les éclaboussures sont inévitables. En cas de reste sur la surface sensible, placez une plaque qui résiste à la chaleur dessous.
- En raison de la montée de la chaleur et des vapeurs, ne placez pas l'appareil sous les placards muraux.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant utilisation.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche pas les parties chaudes de l'appareil pendant utilisation.
- Ne touchez pas les parties chaudes de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil peut être utilisé par les **enfants** de 8 ans et plus et les personnes atteintes de handicap mental, physique ou sensoriel ou les personnes qui manquent d'expérience ou de connaissances s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions à propos de **l'utilisation de l'appareil** d'une manière sûre et s'ils en comprennent les dangers.
- **Les enfants** ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et **l'entretien par l'utilisateur** ne peuvent pas être effectués par les **enfants** à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et supervisés.
- Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Utilisation prévue

Cet appareil est un barbecue à utiliser à l'intérieur.

Il est conçu pour une utilisation par les ménages privés et ne s'adresse qu'aux usages similaires. Vous ne devez utiliser l'appareil que comme il est décrit dans le mode d'emploi. N'utilisez pas l'appareil pour tout autre but.

Toute autre utilisation n'est pas prévue et peut causer des dégâts ou des blessures personnelles.

Le fabricant n'est aucunement responsable des dégâts liés à une mauvaise utilisation.

Description des pièces

- 1 Poignée
- 2 Plaque supérieure du gril (pliable)
- 3 RELEASE Bouton de libération pour enlever la plaque supérieure du gril
- 4 PUSH HERE Bouton de libération pour plier la plaque supérieure du gril
- 5 Plateau d'égouttement de matière grasse
- 6 Plaque de gril inférieure
- 7 RELEASE Bouton de libération pour enlever la plaque inférieure du gril
- 8 Témoin lumineux d'alimentation
- 9 Panneau de commande pour la plaque de gril inférieure
- 10 Affichage

- 11 Panneau de commande pour la plaque de grill supérieure
- 12 Bouton Marche/arrêt
- 13 Collecteurs de graisse

Symboles des panneaux de commande

	Plaque de grill supérieure
	Plaque de grill inférieure
	Bouton Marche/arrêt
	Minuteur : Temps d'arrêt en minutes
	Augmenter la température
	Diminuer la température

Pièces incluses

- 1 Grill de contact
- 1 Plateau d'égouttement de matière grasse
- 2 Plaques de grill lisses
- 2 Plaques de grill rainurées
- 2 Spatule en bois

Déballer l'appareil

- Enlevez l'appareil de son emballage.
- Enlevez tout le matériel d'emballage tel que les films, le matériau de remplissage, les colliers de fixation et le carton.
- Vérifiez la présence de tous les éléments du contenu.
- Vérifiez l'appareil pour repérer d'éventuels dégâts liés au transport et éviter tout risque.

i NOTE :

L'appareil peut garder des restes de production ou de poussière. Nous vous conseillons de nettoyer l'appareil conformément au chapitre "Nettoyage".


Conseils d'utilisation

⚠ ATTENTION : Evitez d'endommager les surfaces antiadhésives du grill !

- N'utilisez qu'une spatule en bois ou en Téflon.
- N'utilisez pas d'objets pointus (p. ex. un couteau, une fourchette) sur la surface du barbecue.
- N'utilisez pas d'ustensiles en plastique. Ils peuvent fondre.
- La plaque supérieure du grill est équipée d'un joint de compensation. Cela permet le contact optimal de la plaque supérieure du grill avec les aliments.
- La plaque supérieure du grill peut également se plier de 180°. Ainsi, vous pouvez doubler la surface du grill et utiliser l'appareil comme grill de table.
- Les surfaces antiadhésives permettent de préparer des plats sans utiliser de graisse.
- En cas d'utilisation d'huile, veillez à ce qu'elle résiste à la chaleur comme l'huile de tournesol. N'utilisez pas l'huile d'olive ou le beurre car ils commencent déjà à fumer à faible température.
- Un signal sonore retentit lorsque le cordon électrique est branché.
- Un signal sonore retentit lorsque vous appuyez sur un bouton.
- L'appareil dispose de deux panneaux de commande qui vous permettent de régler séparément les fonctions des plaques de grill inférieure et supérieure.
- L'affichage vous indique les paramètres.
- Si aucun paramètre n'a été effectué sur le panneau de commande pendant 2 heures, l'appareil s'éteint automatiquement.

Allumer/Eteindre

- Le bouton allume et éteint l'appareil.
- Le témoin lumineux d'alimentation (8) indique que l'appareil est allumé.
- Une fois allumé, l'affichage indique "000 000" sur la ligne du haut.

- Après avoir éteint à l'aide du bouton , l'affichage et le témoin lumineux d'alimentation disparaissent.
- **Fonction du minuteur** : Dès que les éléments chauffants sont totalement éteints et que l'affichage indique "000 000", l'appareil fonctionne toujours.

Connexion électrique

Puissance nominale

L'appareil consomme une puissance de 2000 W au total. Avec cette puissance nominale, nous vous conseillons d'utiliser une connexion séparée avec une protection par fusible via un disjoncteur domestique 16 A.

ATTENTION : Surcharge

N'utilisez pas une rallonge ou une multiprise car cet appareil est trop puissant.

Branchement

- Avant de brancher la fiche électrique à une prise, assurez-vous que la tension corresponde à celle de l'appareil. Trouvez les informations sur ce sujet sur sa plaque signalétique.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise correctement reliée à la terre.

Avant utilisation initiale

1. Nettoyez les plaques du gril comme décrit dans "Nettoyage". Insérez à nouveau les plaques du gril.
2. Fermez le gril de contact. Insérez le bac de récupération des graisses (5) à l'arrière du gril.
3. Faites fonctionner l'appareil avec les plaques du gril fermées pendant environ 10 minutes sans aliments (voir "Utilisation"). Pour cela, réglez la température des deux plaques sur 220°C.

NOTE :

Ce processus crée normalement une petite quantité de fumée. N'oubliez pas de bien ventiler.

4. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche électrique.
5. Laissez l'appareil complètement refroidir.
6. Essuyez les surfaces du gril à l'aide d'un tissu humide.
7. Répétez ce processus avec les deux autres plaques de gril qui accompagnent l'appareil.

Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Remplacer les plaques de gril

AVERTISSEMENT : Risque de brûlures !

- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche électrique.
- Attendez jusqu'à ce que les plaques de gril aient entièrement refroidi !

Enlever les plaques de gril

1. Appuyez sur le bon bouton de libération RELEASE (3 ou 7).
2. Tirez les plaques de gril légèrement vers l'avant, ou le haut. Enlevez-les de l'appareil.

Insérer les plaques de gril

Vous trouverez la répartition suivante sous les plaques du gril :

UPPER PLATE	Plaque supérieure
LOWER PLATE	Plaque inférieure

1. Faites glisser les encoches des plaques du gril dans les supports de montage de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton RELEASE d'une main, et de l'autre main appuyez simultanément sur la plaque du gril dans le boîtier.
3. Assurez-vous que les plaques du gril sont bien en place.

Utilisation

À vous de choisir entre une cuisson avec un gril de contact fermé ou une cuisson avec un gril de table en position ouverte.

Utilisation comme gril de contact

1. Allumez l'appareil. Le témoin lumineux d'alimentation apparaît. L'affichage indique "000 000".
2. Réglez la température de la plaque de gril inférieure et/ou supérieure à l'aide des boutons \oplus / \ominus . Vous pouvez sélectionner les températures suivantes :

150° 180° 200° 220°C

Sur l'affichage, la rangée du haut vous indique la température que vous avez réglée pour la plaque de grill correspondante.

i NOTE :

- La température clignote sur l'affichage pendant la phase de chauffage.
 - Vous entendez deux signaux sonores lorsque la température a été atteinte. La température s'affiche en permanence.
 - La température réglée est contrôlée et maintenue pendant le fonctionnement.
3. Ouvrez l'appareil à l'aide de la poignée. Placez la plaque supérieure du gril en position verticale.
 4. Placez les aliments sur la plaque inférieure du gril.
 5. Fermez lentement la plaque supérieure du gril. Vous n'avez pas à retourner les aliments.
 6. Lorsque les aliments vous conviennent, ouvrez l'appareil à l'aide de la poignée.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlure !
De la vapeur chaude s'échappe.

7. Enlevez les aliments grillés à l'aide d'une spatule ou d'une pelle de cuisine en bois ou en Téflon.

Utilisation comme gril de table

1. Appuyez sur l'interrupteur PUSH HERE (4) lorsque vous ouvrez la plaque du gril à l'aide de la poignée.
2. Faites fonctionner l'appareil comme précédemment décrit (sans les points 3, 5 et 6).
3. Préparez vos plats comme sur tout autre gril. Retournez les aliments si besoin.

Fonction du minuteur

- Après avoir réglé la température, vous pouvez sélectionner un temps d'arrêt séparément pour chaque plaque de gril à l'aide du bouton \odot . Sur l'affichage, la rangée du bas indique l'heure que vous avez réglée pour la plaque de gril correspondante.
- Le temps augmente d'1 minute à chaque pression sur le bouton. Vous pouvez régler un maximum de 60 minutes par plaque de gril. Le temps réglé ne peut pas diminuer avec ce bouton. Pour réduire le temps, éteignez l'appareil et redémarrez.
- Une fois le temps écoulé, les éléments chauffants de la plaque de gril que vous avez utilisés avec la fonction du minuteur s'éteignent automatiquement. Ce fait est signalé par deux signaux sonores. Sur l'affichage, le témoin de température de la plaque de gril correspondante est réglé sur "000".

Durée de cuisson au gril

La durée de cuisson au gril dépend de la consistance et de l'épaisseur des aliments. Deux exemples sont répertoriés ici à titre d'informations :

Viande	Application	Paramètre de température	Durée de cuisson au gril
Filet de poulet	Gril de contact	220°C	environ 5 minutes
Côtelette de porc	Gril de contact	220°C	environ 8 minutes
Côtelette de porc	Gril de table	220°C	2 x 6 minutes environ, Retournez pendant la cuisson


i NOTE :

La température à cœur des aliments indique la cuisson est terminée. Nous vous conseillons d'utiliser un thermomètre à viande, qui permet de surveiller la température à cœur de la viande. Ainsi, vous n'avez pas à couper les aliments.

Valeurs de références de la température à cœur de divers aliments

Aliments	Consistance	Température à cœur
Bœuf		
Filet, rôti de bœuf	saignant	45 – 50°C
	moyen	50 – 55°C
	bien cuit	60 – 65°C
Veau		
Côtelette de veau	légèrement rosée	60 – 65°C
Cuisseau, gîte, rôti de veau		78°C
Porc		
Filet de porc		65°C
Cou de porc		70 – 75°C
Côtelette de porc		75 – 80°C
Porc fumé	juteux	60 – 68°C
Agneau		
Selle		65°C
Gigot d'agneau		80°C
Gibier		
Filet de sanglier	légèrement rosée	60 – 62°C
Volaille		
Blanc de poulet		70°C
Blanc de dinde/ magret de canard	bien cuit	80°C
Magret de canard	rosé	62 – 65°C
Filet, steak d'autruche		58°C
Poisson		
Saumon		60°C
Vivaneau rouge		55°C
Sandre		62°C

Fin de l'utilisation

1. Éteignez l'appareil à l'aide du bouton .
2. Débranchez l'alimentation.
3. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT :

- Débranchez de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ! Ceci peut occasionner des électrocutions ou des incendies.
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil !

⚠ ATTENTION :

- N'utilisez pas de brosses métalliques ou d'autres types d'ustensiles abrasifs pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits de nettoyages agressifs ou abrasifs.

Enlever les plaques du gril

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlure !

Attendez que les plaques du gril soient complètement froides !

1. Appuyez sur le bon bouton de libération RELEASE (3 ou 7).
2. Déplacez les plaques du gril légèrement vers l'avant ou l'arrière. Enlevez-les de l'appareil.
3. Nettoyez les plaques du gril dans un bol d'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Si besoin est, utilisez une brosse en nylon. Rincez à l'eau claire.
4. Séchez bien les plaques du gril.
5. Si besoin est, essuyez les surfaces situées sous les plaques du gril à l'aide d'un tissu humide.
6. Séchez complètement la surface avant d'insérer les plaques du gril à nouveau.

Insérer à nouveau les plaques du grill

Vous trouverez la répartition suivante sous les plaques du grill :

UPPER PLATE	Plaque supérieure
LOWER PLATE	Plaque inférieure

1. Faites glisser les encoches des plaques du grill dans les supports de montage de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton RELEASE d'une main, et de l'autre main appuyez simultanément sur la plaque du grill dans le boîtier.
3. Assurez-vous que les plaques du grill sont bien en place.

Plateau d'égouttement de matière grasse

1. Enlevez le plateau d'égouttement de matière grasse de l'appareil. Jetez le contenu.
2. Nettoyez le plateau d'égouttement de matière grasse dans de l'eau savonneuse chaude.
3. Fixez à nouveau le plateau d'égouttement de matière grasse au grill de contact une fois sec.

Boîtier

Nettoyez le boîtier après utilisation avec un tissu légèrement humide.

Stockage

- Ne rangez l'appareil une fois nettoyé et refroidi.
- Pendant de longues périodes d'inactivité, nous conseillons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine.
- Rangez toujours l'appareil dans un lieu sec et bien ventilé hors de portée des enfants.

Dépannage

• L'appareil ne fonctionne pas

Cause possible :

L'appareil n'est pas branché à l'alimentation.

Solutions :

- Vérifiez la prise murale en utilisant un autre appareil.

- Insérez correctement la prise dans la prise murale.
- Vérifiez le fusible.

Cause possible :

L'appareil est défectueux.

Solution :


- Contactez notre service après-vente ou un centre d'entretien.

• Un signal sonore continu retentit

Cause possible :

Un dysfonctionnement de l'appareil.

Solution :

1. Éteignez l'appareil à l'aide du bouton .
2. Débranchez l'appareil.
3. Laissez l'appareil refroidir.
4. Nettoyez l'appareil comme décrit ci-dessus.
5. Continuez de travailler uniquement avec un appareil qui fonctionne correctement. Si l'erreur n'est pas réparée ou qu'elle se répète, contactez notre service après-vente ou un spécialiste.

Données techniques

Modèle :PC-KG 1030

Alimentation : 220-240 V, 50/60 Hz

Consommation : 2000 W

Classe de protection : I

Poids net :environ 3,8 kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil a été contrôlé d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.



Elimination

Signification du symbole “Elimination”

Prendre soin de l'environnement, ne pas jeter des appareils électriques avec les ordures ménagères.

Porter les appareils électriques obsolètes ou défectueux dans les centres de récupération municipaux.

Aider à éviter les impacts potentiels sur l'environnement et la santé en luttant contre les déchets sauvages.

Vous contribuerez ainsi au recyclage et autres formes de réutilisation des appareils électriques usagés.

Votre municipalité vous fournira les informations nécessaires sur les centres de collecte.

Instrucciones de servicio

Le agradecemos la confianza depositada en este producto y esperamos que disfrute de su uso.

Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están señaladas en especial. Siga estas advertencias incondicionalmente, para evitar accidentes y daños en el aparato:

AVISO:

Advierte ante los peligros para su salud y demuestra posibles riesgos de herida.

ATENCIÓN:

Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos.

NOTA:

Pone en relieve consejos e informaciones para usted.

Contenidos

Ubicación de los controles	3
Indicaciones generales de seguridad	31
Consejos de seguridad especiales para este aparato	32
Uso para el que está destinado	33
Descripción de las partes	33
Piezas suministradas	33
Desembalaje del aparato	34
Notas de aplicación	34
Conexión eléctrica	34
Antes del primer uso	35
Sustituir las planchas	35
Utilización	35
Limpieza	37
Almacenamiento	37
Resolución de problemas	37
Especificaciones técnicas	38
Eliminación	38

Indicaciones generales de seguridad

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde éste bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional. No lo utilice al aire libre. No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe.
- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- **No** utilice el aparato sin vigilancia. En caso de salir de la habitación, desconecte siempre el aparato. Retire la clavija de la caja de enchufe.
- El aparato y el cable de alimentación de red se deben controlar regularmente para garantizar que no estén dañados. En caso de que se comprobara un daño, no se podrá seguir utilizando el aparato.
- No repare el aparato por su cuenta, sino vaya a un establecimiento autorizado. Para evitar peligros, deje sustituir un cable defecto por uno de la misma calidad solamente por el fabricante, nuestro servicio al cliente o una similar persona cualificada.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (Bolsas de plástico, cartón, poliestireno etc.) a su alcance.

⚠ AVISO!

No deje jugar a los niños con la lámina.

¡Existe peligro de asfixia!

- Por favor tenga atención a las “Indicaciones especiales de seguridad...” indicadas a continuación.

Consejos de seguridad especiales para este aparato

En el producto encontrará los siguientes iconos con advertencias o información:



AVISO: ¡Superficie caliente!

¡Riesgo de quemaduras!

Durante el funcionamiento, la temperatura de las superficies accesibles puede ser muy elevada.

Toque el aparato solamente por el asa y los conmutadores.



AVISO: ¡Riesgo de quemaduras!

Saldrá vapor caliente durante el proceso de cocción y al abrir la plancha superior.



ATENCIÓN: Peligro de incendio.

El aceite y la grasa se pueden quemar si se calientan en exceso.

Mantenga una distancia de seguridad suficiente (30 cm) con respecto a objetos inflamables, tales como cortinas, mobiliario, etc.

- Coloque el aparato en una superficie uniforme resistente al calor y al agua. La superficie debe ser fácil de limpiar, ya que son inevitables las salpicaduras. Si está sobre una superficie sensible, coloque una placa resistente al calor debajo.
- Debido al aumento de calor y a los vapores, no coloque el aparato debajo de armarios de cocina.
- No mueva el aparato durante su uso.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no toque las partes calientes del aparato durante su uso.
- No toque las partes calientes del aparato.

- No utilice el aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Este aparato puede ser usado por **niños** de 8 o más años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos implicados.
- Los **niños** no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el **mantenimiento del usuario** no deben ser realizados por **niños** menores de 8 años, y en este caso con supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

Uso para el que está destinado

Este aparato está diseñado para realizar barba-coas en el interior.

El aparato está destinado al uso doméstico y aplicaciones similares. Sólo se utilizará tal como se describe en el manual de usuario. No utilice el aparato con ningún otro fin.

Cualquier otro uso no está aceptado y podría provocar daños materiales o lesiones físicas.







El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños que se puedan producir por un uso incorrecto.

Descripción de las partes

- 1 Asa
- 2 Plancha superior (puede plegarse hacia arriba)
- 3 RELEASE Botón de apertura, para sacar la plancha superior
- 4 PUSH HERE Botón de apertura, para plegar la plancha superior hacia arriba
- 5 Bandeja de recogida de grasa
- 6 Plancha inferior

- 7 RELEASE Botón de apertura, para sacar la plancha inferior
- 8 Testigo de encendido
- 9 Panel de control para la plancha inferior
- 10 Pantalla
- 11 Panel de control para la plancha superior
- 12 Interruptor de encendido/apagado
- 13 Canales para grasa

Símbolos de los paneles de control

	Plancha superior
	Plancha inferior
	Interruptor de encendido/apagado
	Temporizador: Tiempo de apagado en minutos
	Aumentar temperatura
	Reducir temperatura

Piezas suministradas

- 1 Parrilla de contacto
- 1 Bandeja de recogida de grasa

- 2 Planchas lisas
- 2 Planchas ranuradas
- 2 Espátula de madera

Desembalaje del aparato

- Extraiga el aparato del embalaje.
- Retire todos los materiales de embalaje, tales como peliúlas, material de relleno, bridas de cable y cartón.
- Compruebe que estén todos los materiales.
- Compruebe si existen daños de transporte en el aparato para evitar riesgos.

¡NOTA:

Es posible que queden residuos derivados de la producción o polvo en el aparato. Se recomienda limpiar el aparato tal como se indica en el capítulo "Limpieza".

Notas de aplicación



⚠ ATENCIÓN: ¡Evite dañar las superficies antiadherentes de las planchas!

- Utilice únicamente una espátula de madera o Teflón.
- No utilice objetos afilados (por ejemplo, cuchillos, tenedores) en la superficie del grill.
- No utilice utensilios de plástico. Podrían fundirse.
- La plancha superior tiene instalada una bisagra de compensación. Ésta permite un contacto óptimo de la plancha superior con los alimentos.
- La plancha superior también puede plegarse 180°. Haciéndolo consigue doblar la superficie de la parrilla y puede usar el aparato como una parrilla de sobremesa.
- Las superficies antiadherentes de la parrilla permiten preparar platos sin usar grasa.
- Si desea utilizar aceite, asegúrese de que se pueda calentar sin problema (por ejemplo, el aceite de girasol). No utilice aceite de oliva o mantequilla, ya que podría generar humo a temperaturas bajas.
- Se emitirá un pitido cuando el cable de alimen-

tación se conecte a la corriente.

- Se emite un pitido siempre que se pulsa un botón.
- El aparato tiene dos paneles de control, mediante los que se pueden establecer las funciones de las planchas inferior y superior independientemente.
- La pantalla muestra la configuración.
- Si no se ha realizado ninguna operación en el panel de control durante 2 horas el aparato se apagará automáticamente.

Encendido/Apagado

- El botón  enciende y apaga el aparato.
- El testigo (8) indica que está encendido.
- La pantalla mostrará "000 000" en la línea superior al encenderse.
- Tras apagar con el botón , la pantalla y el testigo se apagan.
- Función de temporizador Cuando los elementos calentadores se hayan apagado automáticamente y la pantalla muestre el mensaje "000 000", el aparato sigue estando operativo.

Conexión eléctrica

Potencia nominal

El aparato puede consumir 2000 W de potencia en total. Con esta potencia nominal, recomendamos una conexión separada con protección por fusible con un interruptor de circuito doméstico de 16 A.

⚠ ATENCIÓN: ¡Sobrecarga!

No use cables extensores ni tomas múltiples, este aparato tiene demasiada potencia.

Conexión

- Antes de enchufar en la toma, asegúrese de que la tensión se corresponda con la del aparato. Encontrará información al respecto en la placa identificadora.
- Conecte el aparato exclusivamente a una toma de corriente con toma de tierra correctamente instalada.

Antes del primer uso

1. Limpie las planchas como se describe en "Limpieza". Vuelva a colocar las planchas de la parrilla.
2. Cierre la parrilla de contacto. Introduzca la bandeja de recogida de grasa (5) en la parte posterior de la parrilla.
3. Use el aparato con las planchas cerradas durante unos 10 minutos sin alimentos (consulte "Utilización"). Para hacerlo, ponga la temperatura de ambas planchas en 220°C.

NOTA:

Este proceso produce normalmente una pequeña cantidad de humo. Asegúrese de disponer de una ventilación adecuada.

4. Apague el aparato y desconecte el enchufe.
5. Deje enfriar el aparato por completo.
6. Limpie las superficies de la parrilla con una gamuza humedecida.
7. Repita este proceso con las otras dos planchas incluidas con el aparato.

El aparato está listo para usarse.

Sustituir las planchas

AVISO: Riesgo de quemaduras.

- Apague el aparato y desconecte el enchufe.
- Espere a que las planchas se hayan enfriado por completo.

Extracción de las planchas

1. Pulse el botón de apertura correspondiente RELEASE (3 o 7).
2. Tire ligeramente hacia adelante las planchas, o arriba. Sáquelas del aparato.

Introducir las planchas

Encontrará las siguientes ubicaciones en la parte inferior de las planchas.



UPPER PLATE	Plancha superior
LOWER PLATE	UPlancha inferior

1. Deslice las hendeduras de las planchas sobre los soportes del aparato.
2. Pulse el botón RELEASE con una mano, y presione simultáneamente la plancha correspondiente en el chasis con la otra mano.
3. Asegúrese de que las planchas estén firmemente colocadas.

Utilización

Elija si desea trabajar con una parrilla de contacto cerrada o con una parrilla de sobremesa abierta.

Uso como parrilla de contacto

1. Encienda el aparato. El testigo de encendido se encenderá. La pantalla mostrará "000 000".
2. Establezca la temperatura de la plancha inferior y/o superior con los botones  / .

Puede elegir las temperaturas siguientes:

150° 180° 200° 220°C

La fila superior de la pantalla mostrará la temperatura establecida para la plancha.

HINWEIS:

- La temperatura parpadeará en pantalla durante la fase de calentamiento.
- Escuchará dos pitidos cuando se alcance la temperatura. Se mostrará la temperatura continuamente en pantalla.
- La temperatura establecida se controla y se mantiene durante el funcionamiento.

3. Abra el aparato con el asa. Coloque la plancha superior vertical.
4. Ponga los alimentos sobre la plancha inferior.
5. Cierre lentamente la plancha superior. No es necesario que gire los alimentos.
6. Cuando los alimentos estén listos según sus preferencias, abra el dispositivo con el asa.

AVISO: ¡Riesgo de quemaduras!


Saldrá vapor caliente.

7. Saque los alimentos cocinados con una espátula u otro útil de madera o teflón.

Uso como parrilla de sobremesa

1. Pulse el interruptor PUSH HERE (4) abriendo la plancha con el asa.
2. Use los aparatos del modo descrito anteriormente (sin los puntos 3, 5 y 6).
3. Prepare los platos como en una parrilla normal. Gire los alimentos según sea necesario.

Función de temporizador

- Tras establecer la temperatura puede seleccionar un tiempo de apagado independiente para cada plancha con el botón . En la fila inferior se mostrará el tiempo establecido para la plancha en particular.
- El tiempo aumentará en 1 minuto cada vez que pulse el botón. Puede establecer un máximo de 60 minutos por plancha. El tiempo establecido no puede reducirse usando este botón. Si quiere reducir el tiempo, apague el aparato y comience de nuevo.
- Cuando haya transcurrido el tiempo los elementos calentadores de la plancha que haya usado con temporizador se apagarán automáticamente. Se notificará el apagado con dos pitidos. El indicador de temperatura de la pantalla para la plancha correspondiente se pondrá en "000".

Duración de la cocción

La duración de la cocción depende de la consistencia y grosor de los alimentos. Se muestran dos ejemplos como orientación:

Carne	Aplicación	Posición de temperatura	Duración de la cocción
Filete de pechuga de pollo	Parrilla de contacto	220°C	aprox. 5 minutos
Chuleta de cerdo	Parrilla de contacto	220°C	aprox. 8 minutos
Chuleta de cerdo	Parrilla de sobremesa	220°C	2 x aprox. 6 minutos Girar durante el proceso


NOTA:

La temperatura del centro de los alimentos indicarán cuando estén preparados. Recomendamos usar un termómetro para asado. Con él puede monitorizar la temperatura de la carne. Así no es necesario que corte los alimentos para abrirlos.

Valores orientativos de temperatura interna de diversos alimentos

Alimentos	Consistencia	Temperatura interna
Vacuno		
Filete de ternera, rosbif	poco hecho	45 – 50°C
	al punto	50 – 55°C
	bien hecho	60 – 65°C
Ternera		
Solomillo	rosado claro	60 – 65°C
Pierna de ternera, nalga, asado		78°C
Cerdo		
Filete de cerdo		65°C
Carne de cerdo del cuello		70 – 75°C
Chuleta de cerdo		75 – 80°C
Cerdo ahumado	jugoso	60 – 68°C
Cordero		
Costilla		65°C
Pierna		80°C
Caza		
Filete de jabalí	rosado claro	60 – 62°C
Aves		
Pechuga de pollo		70°C
Pechuga de pavo / pato	bien hecho	80°C
Pechuga de pato	rosado	62 – 65°C
Bistec de avestruz		58°C
Pescado		
Salmón		60°C
Pargo		55°C
Perca		62°C

Fin de funcionamiento

1. Apague el aparato con el botón .
2. Desconecte el enchufe de la toma de suministro eléctrico.
3. Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo.

Limpieza

AVISO:

- Desconecte de la alimentación antes de limpiar.
- No sumerja el aparato en agua. Puede provocar electrocución o incendio.
- Asegúrese de que no entre líquido en el aparato!

ATENCIÓN:

- No use cepillos metálicos ni otros utensilios abrasivos para limpiar.
- No use agentes limpiadores agresivos ni abrasivos.

Extracción de las planchas

AVISO: ¡Riesgo de quemaduras!

¡Espere a que las planchas se hayan enfriado por completo!

1. Pulse el botón de apertura correspondiente RELEASE (3 o 7).
2. Tire ligeramente de las planchas hacia delante o arriba. Sáquelas del aparato.
3. Limpie las planchas en un recipiente con agua caliente, añadiendo un lavavajillas suave. Si es necesario, use un cepillo de nylon. Enjuáguelas con agua limpia.
4. Seque bien las planchas.
5. Si es necesario, limpie las superficies bajo las planchas con una gamuza humedecida.
6. Deje secar la superficie por completo antes de volver a introducir las planchas.

Volver a colocar las planchas

Encontrará las siguientes ubicaciones en la parte inferior de las planchas.

UPPER PLATE	Plancha superior
LOWER PLATE	Plancha inferior

1. Deslice las hendeduras de las planchas sobre los soportes del aparato.
2. Pulse el botón RELEASE con una mano, y presione simultáneamente la plancha correspondiente en el chasis con la otra mano.
3. Asegúrese de que las planchas estén firmemente colocadas.

Bandeja de recogida de grasa

1. Retire la bandeja de recogida de grasa del aparato. Deseche el contenido.
2. Limpie la bandeja de recogida de grasa con agua tibia.
3. Vuelva a colocar la bandeja de recogida de grasa en la parrilla de contacto cuando esté seca.

Carcasa

Limpie la carcasa después de utilizar el aparato con un paño ligeramente húmedo.

Almacenamiento

- Almacene el aparato únicamente cuando esté limpio y se haya enfriado.
- Cuando no utilice el aparato durante largos períodos de tiempo, se recomienda almacenar el aparato en su embalaje original.
- Mantenga siempre el aparato en un lugar seco y bien ventilado y fuera del alcance de los niños.

Resolución de problemas

• **El aparato no funciona**

Posible causa:

El aparato no está conectado al suministro eléctrico.

Solución:

- Compruebe la toma eléctrica con otro aparato.
- Inserte el enchufe correctamente en la toma de pared.
- Compruebe el fusible.

Posible causa:

El aparato está defectuoso.

Solución:


- Póngase en contacto con nuestro centro de reparación o servicio.

• Se escucha un pitido continuo

Posible causa:

Mal funcionamiento del aparato.

Solución:

1. Apague el aparato con el botón .
2. Desconéctelo de la corriente.
3. Deje enfriar el aparato.
4. Limpie el aparato como se ha descrito anteriormente.
5. Solamente puede seguir usando un aparato que funcione correctamente. Si el error no se soluciona o se repite, contacte con nuestro departamento de servicio o un especialista.

Especificaciones técnicas

Modelo:PC-KG 1030
 Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
 Consumo potencia: 2000 W
 Protección Clase: I
 Peso neto: ca. 3,8 kg

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto está reservado.

Este dispositivo cumple con todas las directrices CE actuales, como la directriz de compatibilidad electromagnética y de bajo voltaje, y está fabricada según las últimas normas de seguridad.



Eliminación

Significado del símbolo “cubo de basura”

Cuide del medio ambiente, no deseche aparatos eléctricos con los residuos domésticos.

Deseche los aparatos eléctricos obsoletos o defectuosos en los puntos de recolección municipales.

Ayude a evitar potenciales impactos medioambientales y en la salud por una eliminación de residuos inadecuada.

Contribuye al reciclaje y otros modos de uso de aparatos eléctricos y electrónicos viejos.

Su municipalidad le proporcionará información sobre los puntos de recolección.

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un buon utilizzo del dispositivo.

Simboli per questo manuale di istruzioni per l'uso

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicati appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all'apparecchio:

AVVISO:

Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.

ATTENZIONE:

Indica possibili pericoli per l'apparecchio o altri oggetti.

NOTA:

Mette in risalto consigli ed informazioni.

Indice

Posizione dei comandi	3
Norme di sicurezza generali	39
Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio	40
Uso previsto	41
Descrizione dei pezzi	41
Pezzi in dotazione	42
Disimballaggio dell'apparecchio	42
Avvertenze per l'uso	42
Collegamento elettrico	43
Prima del primo utilizzo	43
Sostituzione delle piastre per griglia	43
Uso	43
Pulizia	45
Conservazione	46
Risoluzione di problemi	46
Dati tecnici	46
Smaltimento	46

Norme di sicurezza generali

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna. Se passate l'apparecchio a terzi, consegnate anche le istruzioni per l'uso.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale.
Non utilizzarlo all'aperto. Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (prendendo in mano la spina, non tirando il cavo) allorché non si utilizza l'apparecchio, quando si applicano degli accessori oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano manifestate anomalie.
- **Non** mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza. Spegnerne sempre l'apparecchio, se si desidera uscire dalla stanza. Estrarre la spina dalla presa.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non presentino tracce di danneggiamento. In tal caso l'apparecchio non deve più essere utilizzato.
- Non tentare di riparare l'apparecchio, bensì rivolgersi a un tecnico autorizzato. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, si raccomanda di contattare il costruttore, il nostro servizio di assistenza tecnica o un tecnico ugualmente qualificato per la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso con un cavo equivalente.

- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.

AVVISO!

Non lasciar giocare i bambini piccoli con la pellicola. **Pericolo di soffocamento!**

- Rispettare le seguenti "Speciali norme di sicurezza".

Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio

Sull'apparecchio è riportata la seguente icona con avvertenze o informazioni:



AVVISO: Superficie calda! Pericolo di ustioni!

Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura delle superfici accessibili può essere molto elevata.

Toccare soltanto l'impugnatura e gli interruttori della griglia.



AVVISO: Pericolo di ustioni!

Quando la griglia è in funzione e quando si apre la piastra della griglia superiore, può fuoriuscire vapore caldo.



ATTENZIONE: Pericolo d'incendio.

Olio e grasso possono incendiarsi se surriscaldati. Collocare l'apparecchio a distanza di sicurezza (30 cm) da materiali infiammabili come mobile, tende ecc.

- Collocare l'apparecchio su una superficie piana, impermeabile e termoresistente. La superficie deve essere facile da pulire in quanto gli schizzi sono inevitabili. Se la griglia viene appoggiata su una superficie delicata, collocare una piastra termica sotto di essa.
- A causa della formazione di calore e vapori, non collocare l'apparecchio sotto credenze e scaffali a parete.
- Non spostare l'apparecchio quando esso è in funzione.

- Controllare che il cavo di alimentazione non entri in contatto con superfici calde dell'apparecchio quando l'apparecchio è in funzione.
- Non toccare parti calde dell'apparecchio.
- Non far funzionare l'apparecchio con un timer esterno o un telecomando separato.
- Questo dispositivo può essere usato da **bambini** di età dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenze se in presenza di persone che controllano e sanno **usare il dispositivo** in modo sicuro e capiscono i pericoli coinvolti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la **manutenzione utente** non devono essere eseguiti da **bambini**, a meno che di età superiore agli 8 anni e non siano controllati.
- Tenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

Uso previsto

Questa griglia è destinata all'uso in interni.

È destinata all'uso domestico e applicazioni simili. L'apparecchio deve essere utilizzato soltanto come descritto nel manuale istruzioni. Non utilizzare l'apparecchio per altri scopi.

È proibito utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti; in questo caso possono insorgere danni all'apparecchio o lesioni personali.







Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a uso improprio.

Descrizione dei pezzi

- 1 Impugnatura
- 2 Piastra griglia superiore (può essere ripiegata)

- 3 RELEASE Rilasciare il tasto per rimuovere la piastra griglia superiore
- 4 PUSH HERE Rilasciare il tasto per ripiegare la piastra griglia superiore.
- 5 Vassoio raccolta grasso
- 6 Piastra per griglia inferiore
- 7 RELEASE Rilasciare il tasto per rimuovere la piastra griglia inferiore
- 8 Indicatore di alimentazione
- 9 Pannello di controllo per la piastra per griglia inferiore
- 10 Display
- 11 Pannello di controllo per la piastra per griglia superiore
- 12 Interruttore di accensione / spegnimento
- 13 Drenaggio grasso

Simboli dei pannelli di controllo

	Piastra per griglia superiore
	Piastra per griglia inferiore
	Interruttore di accensione/ spegnimento
	Timer: orario di spegnimento in minuti
	Aumenta temperatura
	Diminuisci temperatura

Pezzi in dotazione

- 1 Griglia a contatto
- 1 Vassoio raccolta grasso
- 2 Piastre per griglia regolari
- 2 Piastre per griglia con scanalature
- 2 Spazzola in legno

Disimballaggio dell'apparecchio

- Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio.
- Rimuovere tutti i materiali dell'imballaggio come pellicole, material di riempimento, clip cavi e cartone.
- Controllare che non manchi alcun componente.
- Controllare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto per evitare pericoli.

❗ NOTA:

Sull'apparecchio possono raccogliersi residui di produzione o polvere. Si consiglia di pulire l'apparecchio come indicato nel capitolo "Pulizia".



Avvertenze per l'uso

⚠ ATTENZIONE: Non danneggiare le superfici antiaderenti della griglia.

- Utilizzare esclusivamente una spatola in legno o Teflon.
- Non utilizzare oggetti affilati (come coltelli o forchette) sulla superficie della griglia.
- Non utilizzare utensili in plastica. Possono fondersi.

- La piastra griglia superiore è dotata di giunto di compensazione che permette il contatto ottimale della piastra griglia superiore con gli alimenti.
- La piastra griglia superiore può essere ripiegata anche a 180°. In questo modo si ottiene una superficie doppia di griglia ed è possibile utilizzare l'apparecchio come griglia da tavolo.
- Le superfici antiaderenti della griglia permettono di cucinare senza aggiungere grassi.
- Se si utilizza olio, controllare che sia di tipo a elevato riscaldamento, come olio di semi di girasole. Non utilizzare olio d'oliva o burro, che cominciano a sprigionare fumo a bassa temperatura.
- Un bip suonerà quando il cavo di alimentazione è connesso alla corrente.
- Un bip suonerà ogni volta che è premuto un tasto.
- Il dispositivo presenta due pannelli di controllo tramite i quali è possibile impostare separatamente le funzioni delle piastre per griglia superiore e inferiore.
- Il display mostra le impostazioni.
- Se non sono effettuate impostazioni sul pannello di controllo per 2 ore, il dispositivo si disattiverà automaticamente.

ON/OFF

- Il tasto  accende o spegne il dispositivo.
- La spia luminosa (8) indica che l'alimentazione è attiva.
- Il display mostrerà "000 000" nella linea superiore dopo l'accensione.
- Dopo lo spegnimento mediante il tasto , il display e l'indicatore di alimentazione si spegneranno.
- Funzione timer: dopo la disattivazione automatica degli elementi termici e dopo che il display mostra l'impostazione "000 000", il dispositivo sarà ancora in funzione.

Collegamento elettrico

Potenza nominale

L'apparecchio può consumare in totale 2000 W. A questa potenza, si consiglia un collegamento separato con protezione fusibile con un interruttore domestico da 16 A.

⚠ ATTENZIONE: Sovraccarico!

Non utilizzare prolunghe o spine multiple; l'apparecchio è troppo potente.

Collegamento

- Prima di inserire la spina nella presa, controllare che la tensione domestica corrisponda a quella dell'apparecchio. Leggere le informazioni riportate sulla targhetta nominale.
- Collegare l'apparecchio soltanto a una presa con messa a terra.

Prima del primo utilizzo

1. Pulire le piastre della griglia come descritto nella sezione "Pulizia". Reinserire le piastre della griglia.
2. Chiudere la griglia a contatto, inserire il vassoio raccogligrassi (5) sulla parte posteriore della griglia.
3. Far funzionare l'apparecchio con le piastre griglia chiuse per circa 10 minuti senza alimenti (vedere "Uso"). Per effettuare ciò, impostare la temperatura di entrambe le piastre su 220°C.

❗ NOTA:

Questo procedimento produce abitualmente una piccola quantità di fumo. Assicurare un'adeguata ventilazione.

4. Spegner l'apparecchio e sfilare la spina dalla presa.
5. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.
6. Pulire le superfici della griglia con un panno umido.
7. Ripetere questo processo con le due piastre per griglia presenti nel dispositivo.

L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

Sostituzione delle piastre per griglia

⚠ AVVISO: Rischio di ustioni!

- Disattivazione del dispositivo e disconnessione della tensione.
- Attendere finché le piastre per griglia non si sono completamente raffreddate!

Rimozione delle piastre per griglia

1. Premere il tasto corretto di sgancio RELEASE (3 o 7).
2. Tirare leggermente in avanti o in alto le piastre per griglia. Rimuoverle dal dispositivo.

Inserimento delle piastre per griglia

Sul fondo delle piastre griglia si trovano le seguenti allocazioni:

UPPER PLATE	Piastra superiore
LOWER PLATE	Piastra inferiore

1. Inserire gli slot delle piastre griglia nelle staffe di montaggio sull'apparecchio.
2. Premere il tasto RELEASE con una mano e premere simultaneamente la piastra griglia rispettiva nell'alloggiamento con l'altra mano.
3. Controllare che le piastre griglia siano in posizione.

Uso

Scegliere se si desidera far funzionare l'apparecchio come griglia a contatto chiusa o come griglia da tavolo piegheole aperta.

Come utilizzare un griglia a contatto

1. Accendere il dispositivo. L'indicatore luminoso si accende. Il display mostra "000 000".
2. Impostare la temperatura per la piastra per griglia inferiore e/o superiore con i tasti **[+]** / **[-]**. Selezionare le seguenti temperature:
150° 180° 200° 220°C

La riga superiore del display mostra la temperatura impostata della relativa piastra.

i NOTA:

- La temperatura lampeggerà sul display durante la fase di riscaldamento.
- Saranno emessi due bip quando la temperatura impostata viene raggiunta. La temperatura viene mostrata di continuo sul display.
- La temperatura impostata è controllata e mantenuta durante il funzionamento.

3. Aprire l'apparecchio con l'impugnatura. Posizionare la piastra della griglia superiore verticalmente.
4. Collocare gli alimenti sulla piastra griglia inferiore.
5. Chiudere lentamente la piastra griglia superiore. Non schiacciare gli alimenti.
6. Quando gli alimenti sono pronti secondo i propri gusti, aprire l'apparecchio con l'impugnatura.

⚠ AVVISIO: Pericolo di ustioni!


Fuoriuscita di vapore caldo.

7. Rimuovere gli alimenti grigliati con una spatola o un utensile in legno o teflon.

Come utilizzare una griglia da tavolo

1. Premere il tasto PUSH HERE (4) quando si apre la piastra griglia con l'impugnatura.
2. Far funzionare l'apparecchio come precedentemente descritto (senza i punti 3, 5 e 6)
3. Preparare i piatti come su ogni altro tipo di griglia. Girare gli alimenti come richiesto.

Funzione timer

- Dopo aver impostato la temperatura, è possibile selezionare il tempo di spegnimento per ogni piastra della griglia con il tasto . Nella riga inferiore il display mostra il tempo impostato della piastra relativa.
- Il tempo aumenta di 1 minuto ad ogni pressione di un tasto. Impostare un massimo di 60 minuti per piastra per griglia. L'orario impostato può essere ridotto usando questo tasto. Se si desidera ridurre il tempo, spegnere il dispositivo e ricominciare.

- Allo scadere del tempo, gli elementi termici della piastra per griglia utilizzata usando il timer si disattivano automaticamente. Questo viene indicato da due bip. La temperatura sul display per la piastra per griglia è impostata su "000".

Durata griglia

La durata griglia dipende dalla consistenza e dallo spessore degli alimenti. Di seguito sono riportati due esempi come linee guida:

Carne	Applicazione	Impostazione della temperatura	Durata griglia
Filetti di petto di pollo	Griglia a contatto	220°C	Circa 5 min.
Braciole di maiale	Griglia a contatto	220°C	Circa 8 min.
Braciole di maiale	Griglia da tavolo	220°C	Da 2 a circa 6 minuti Girare durante la cottura

i NOTA:


La temperatura al centro degli alimenti indica quando sono pronti. Si consiglia di utilizzare un termometro per alimenti con cui controllare la temperatura della carne. In questo modo non è necessario tagliare gli alimenti.

Guidaleina: valori temperatura interna dei vari alimenti

Alimento	Consistenza	Temperatura interna
Manzo		
Filetto di manzo, roast beef	Al sangue	45 – 50°C
	Cottura media	50 – 55°C
	Molto cotta	60 – 65°C
Vitello		
Lombata di vitello	Rosa chiaro	60 – 65°C

Alimento	Consistenza	Temperatura interna
Stinco di vitello, parte superiore, arrosto roas		78°C
Maiale		
Filetto di maiale		65°C
Collo di maiale		70 – 75°C
Braciola di maiale		75 – 80°C
Maiale affumicato	succoso	60 – 68°C
Agnello		
Sella di agnello		65°C
Stinco di agnello		80°C
Selvaggina		
Filetto di cinghiale	Rosa chiaro	60 – 62°C
Pollame		
Filetto di pollo		70°C
Petto di tacchino /petto d'anatra	Ben cotto	80°C
Petto d'anatra	rosa	62 – 65°C
Ostriche, filetto		58°C
Pesce		
Salmone		60°C
Chelidra rossa		55°C
Luccio		62°C

Spegnimento dell'apparecchio

1. Spegnere il dispositivo con il tasto .
2. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete.
3. Far raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo.

Pulizia

AVVISO:

- Scollegare dall'alimentazione prima di effettuare la pulizia.

AVVISO:

- Non immergere l'apparecchio in acqua per non provocare scosse elettriche o incendi.
- Controllare che non siano penetrati liquidi all'interno dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

- Non utilizzare spazzole d'acciaio o altri utensili abrasivi per effettuare la pulizia.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Rimozione delle piastre griglia

AVVISO: Pericolo di ustioni!

Attendere finché le piastre griglia non si sono raffreddate completamente.

1. Premere il tasto di rilascio corretto RELEASE (3 o 7).
2. Tirare le piastre griglia leggermente in avanti o verso l'alto. Rimuoverle dall'apparecchio.
3. Pulire le piastre griglia in un recipiente con acqua calda e l'aggiunta di detersivo per piatti liquido. All'occorrenza, utilizzare una spazzola in nylon. Risciacquare con acqua pulita.
4. Asciugare bene le piastre griglia.
5. All'occorrenza, pulire le superfici sotto le piastre griglia con un panno umido.
6. Lasciar asciugare completamente la superficie prima di reinserire le piastre griglia.

Come reinserire le piastre griglia

Sul fondo delle piastre griglia si trovano le seguenti allocazioni:

UPPER PLATE Piastra superiore
LOWER PLATE Piastra inferiore

1. Inserire gli slot delle piastre griglia nelle staffe di montaggio sull'apparecchio.
2. Premere il tasto RELEASE con una mano e premere simultaneamente la piastra griglia rispettiva nell'alloggiamento con l'altra mano.
3. Controllare che le piastre griglia siano in posizione.

Vassoio raccolta grasso

1. Rimuovere il vassoio raccolta grasso dall'apparecchio. Gettare il contenuto.
2. Lavare il vassoio raccolta grasso con acqua e sapone.
3. Reinserire il vassoio raccolta grasso sulla griglia a contatto quando è asciutto.

Alloggiamento

Pulire l'alloggiamento con un panno umido.

Conservazione

- Rimessare l'apparecchio dopo averlo lasciato raffreddare e averlo pulito.
- Se non si utilizza l'apparecchio per periodi prolungati, conservare l'apparecchio nell'imballaggio originale.
- Conservare sempre l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato lontano dalla portata dei bambini.

Risoluzione di problemi

• L'apparecchio non funziona

Possibile causa:

l'apparecchio non è collegato all'alimentazione di rete.

Rimedio:

- controllare il funzionamento della presa collegandovi un altro apparecchio.
- Inserire la spina correttamente nella presa.
- Controllare il fusibile.

Possibile causa:

L'apparecchio è difettoso.

Rimedio:


- Controllare l'assistenza o il centro riparazioni.

• Viene emesso un bip continuo

Possibile causa:

Un malfunzionamento del dispositivo.

Rimedio:

1. Spegnerne il dispositivo con il tasto .
2. Scollegare dalla corrente.

3. Far raffreddare il dispositivo.
4. Pulire il dispositivo come descritto sopra.
5. Continuare a lavorare con un dispositivo di funzionamento corretto. Se l'errore non viene risolto o se si verifica nuovamente, contattare il reparto assistenza o un tecnico.

Dati tecnici

Modello:PC-KG 1030

Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo di energia: 2000 W

Classe di protezione: I

Peso netto: ca. 3,8 kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo dispositivo risponde a tutte le direttive della CE, come la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e quella sul basso voltaggio ed è prodotto secondo le più recenti norme di sicurezza.



Smaltimento

Significato del simbolo "Eliminazione"

Rispettare l'ambiente, non smaltire dispositivi elettrici nei rifiuti domestici.

Lo smaltimento di dispositivi obsoleti o difettosi deve avvenire tramite consegna presso punti di raccolta locali.

Aiutate ad evitare pericoli potenziali per l'ambiente e la nostra salute tramite uno smaltimento non corretto.

Voi contribuite al riciclaggio e altro forme di utilizzo di dispositivi elettrici e elettronici.

Il vostro comune è in grado di fornirvi informazioni sui punti di raccolta.

Instruction Manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Symbols in these Instructions for Use

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

CAUTION:

This refers to possible hazards to the machine or other objects.

NOTE:

This highlights tips and information.

Contents

Location of Controls	3
General Safety Instructions.....	47
Special Safety Precautions for this Device	48
Intended Use	49
Description of parts.....	49
Supplied parts.....	49
Unpacking the appliance.....	49
Instructions.....	50
Electrical connection	50
Before initial use	50
Replacing the grill plates	51
Operation	51
Cleaning.....	52
Storage	53
Troubleshooting.....	53
Technical Specifications.....	54
Disposal	54

General Safety Instructions

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do **not** operate the machine without supervision. If you leave the room you should always turn the device off. Remove the plug from the socket.
- The device and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the device must not be used.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by qualified person and with a cable of the same type.
- Use only original spare parts.
- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

WARNING!

Don't let small children play with foils for **danger of suffocation!**

- Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions".

Special Safety Precautions for this Device

On the product you find the following icon with warnings or information:



WARNING: Hot surface! **Danger of burns!**

During operation the temperature of accessible surfaces can be very high.

Therefore only touch the appliance on the handle and on the switches.



WARNING: Risk of scalding!

Hot steam will escape during the grilling process and when opening the upper grill plate.



CAUTION: Fire hazard!

Oil and fat can burn when overheated. Keep sufficient safe distance (30 cm) to inflammable objects such as furniture, curtains, etc.

- Place the appliance on a level, water and heat-resistant surface. The surface should be easy to clean as spattering is unavoidable. If resting on a sensitive surface, place a heat-resistant plate beneath it.
- Due to rising heat and vapors do not place the appliance under wall cupboards.
- Do not move the appliance during operation.
- Ensure that the mains cord does not touch hot parts of the appliance during operation.
- Do not touch hot parts of the appliance.
- Do not operate the appliance with an external timer or separate remote control system.

- This appliance can be used by **children** aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- **Children** shall not play with the appliance.
- Cleaning and **user maintenance** shall not be made by **children** unless they are older 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Intended Use

This appliance is intended for indoor barbecues.

It is intended for the use in private households and similar applications. The appliance is only to be used as described in the user manual. Do not use the appliance for any other purpose.

Any other use is not intended and can result in damages or personal injuries.

The manufacturer assumes no liability for damages caused by improper use.

Description of parts

- 1 Handle
- 2 Top grill plate (can be folded up)
- 3 **RELEASE** Release button, for removing the top grill plate
- 4 **PUSH HERE** Release button, for folding up the top grill plate
- 5 Fat collection tray
- 6 Lower grill plate
- 7 **RELEASE** Release button, for removing the bottom grill plate
- 8 Power indicator light
- 9 Control panel for the lower grill plate
- 10 Display
- 11 Control panel for the upper grill plate

12 On / off switch

13 Grease drains

Symbols of the control panels

	Upper grill plate
	Lower grill plate
	On / off switch
	Timer: Switch-off time in minutes
	Increase temperature
	Reduce temperature

Supplied parts

- 1 Contact grill
- 1 Fat collection tray
- 2 Smooth grill plates
- 2 Grooved grill plates
- 2 Wooden spatula

Unpacking the appliance

- Remove the appliance from its packaging.
- Remove all packaging materials such as films, filler material, cable clips and carton.
- Check the contents for completeness.
- Check the appliance for possible transport damage to prevent hazards.

- Do not operate the appliance if package contents is incomplete or appear damaged. Return it immediately to the dealer.

NOTE:

Production residue or dust may have collected on the appliance. We recommend cleaning the appliance according to chapter "Cleaning".


Instructions

⚠ CAUTION: Avoid damage to the non-stick coated grill surfaces!

- Only use wooden or Teflon spatula.
- Do not use pointed objects (e.g. knife, fork) on the grill surface.
- Do not use plastic utensils. They can melt.
- The top grill plate is fitted with a compensating joint. This enables the optimal contact of the top grill plate with the food.
- The top grill plate can also be folded up by 180°. By doing so, you get double the grill surface and you can use the appliance as a table grill.
- The non-stick coated grill surfaces enable dishes to be prepared without the use of fat.
- If you want to use oil ensure that it is highly heatable, such as sunflower oil. Do not use olive oil or butter, since they start smoking already at low temperatures.
- A beep will sound when the power cord is connected to the mains.
- A beep will sound whenever a button is pressed.
- The appliance has two control panels through which the functions of the lower and the upper grill plates can be set separately.
- The display shows you the settings.
- If no setting has been made on the control panel for 2 hours, the appliance will turn off automatically.

Switching On/Off

- The  button turns the appliance on and off.

- The power indicator light (8) indicates that the power is on.
- The display will show "000 000" in the top line after being switched on.
- After switching off with the  button, the display and the power indicator light will go out.
- Timer function: After the heating elements have automatically turned off and the display shows the setting "000 000", the appliance will still be operational.

Electrical connection

Power rating

The appliance can consume 2000 W of power in total. At this power rating, we recommend a separate connection with fuse protection via a 16 A domestic circuit breaker.

⚠ CAUTION: Overload

Do not use any extension cords or multiple sockets as this appliance is too powerful.

Connection

- Before you plug the power plug into the power outlet, ensure that the mains voltage corresponds with that of the appliance. You can find information about this on the rating plate.
- Only connect the appliance to a properly installed earthed socket.

Before initial use

1. Clean the grill plates as described under "Cleaning". Re-insert the grill plates.
2. Close the contact grill. Insert the fat collection tray (5) on the back of the grill.
3. Operate the appliance with the closed grill plates for about 10 minutes without any food (see "Operation"). To do so, set the temperature of both plates to 220°C.

NOTE:

This process normally produces a small amount of smoke. Ensure adequate ventilation.

4. Turn the appliance off and disconnect the power plug.
5. Let the appliance cool down completely.
6. Wipe the grill surfaces with a damp cloth.
7. Repeat this process with the two other grill plates included with the appliance.

Your appliance is now ready to use.

Replacing the grill plates

WARNING: Risk of burns!

- Turn off the appliance and disconnect the mains plug.
- Wait until the grill plates have completely cooled down!

Removing grill plates

1. Press on the correct release button RELEASE (3 or 7).
2. Pull the grill plates slightly forward, or up. Remove them from the appliance.

Inserting the grill plates

You will find the following allocation on the bottom of the grill plates:

UPPER PLATE	Upper plate
LOWER PLATE	Lower plate



1. Slide the recesses on the grill plates into the mounting brackets on the appliance.
2. Press the RELEASE button with one hand, and simultaneously press the respective grill plate into the housing with the other hand.
3. Ensure that the grill plates are firmly in place.

Operation

Choose whether you want to work with a closed contact grill or with a folded open table grill.

Use as a contact grill

1. Turn the appliance on. The power indicator light will come on. The display shows "000 000".

2. Set the temperature for the lower and/or upper grill plate with the  /  buttons. You can select the following temperatures:


150° 180° 200° 220°C

The top row of the display shows you which temperature you have set for which grill plate.

NOTE:

- The temperature will flash on the display during the heating phase.
- You will hear two beeps when the set temperature has been reached. The temperature is continuously shown on the display.
- The set temperature is controlled and maintained during the operation.

3. Open the appliance with the handle. Position the top grill plate vertically.
4. Place the food onto the bottom grill plate.
5. Slowly close the top grill plate. You do not have to flip the food.
6. When your food is ready according to your taste, open the device with the handle.


 **WARNING: Risk of scalding!**
Hot steam will escape.

7. Remove the grilled food with a spatula or a turner made from wood or Teflon.

Use as a table grill

1. Press the PUSH HERE (4) switch while opening the grill plate by the handle.
2. Operate the appliance as previously described (without points 3, 5, and 6).
3. Prepare your dishes like on any other grill. Turn over the food as required.

Timer Function

- After setting the temperature, you can select a shut-off time separately for each grill plate with the  button. On the bottom row the display shows you which time you have set for which grill plate.
- The time will increase by 1 minute with each push of a button. You can set a maximum of

60 minutes per grill plate. The set time cannot be reduced using this button. If you want to reduce the time, turn the appliance off and pull the plug out of the socket. Replace the plug and start again.

- After the time has elapsed, the heating elements of the grill plate that you operated using the timer function will turn off automatically. This is acknowledged by two beeps. The temperature indicator on the display for the relevant grill plate is set to "000".

Grilling duration

The grilling duration depends on the consistency and the thickness of the food. Two examples are listed here as a guideline:

Meat	Applica- tion	Tem- perature setting	Grilling duration
Chicken breast fillet	Contact grill	220°C	approx. 5 minutes
Pork chop	Contact grill	220°C	approx. 8 minutes
Pork chop	Table grill	220°C	2 x approx. 6 minutes, Flip over in the process

NOTE:


The core temperature of the food will indicate when it is done. We recommend the use of a roasting thermometer. The core temperature of the meat can be monitored with it. You therefore do not need to cut open the food.

Guideline values for the core temperature of various foods

Food	Consistency	Core temperature
Beef		
Beef fillet, roast beef	rare	45 – 50°C
	medium	50 – 55°C
	well done	60 – 65°C

Food	Consistency	Core temperature
Veal		
Veal loin	light pink	60 – 65°C
Leg of veal, topside, roast		78°C
Pork		
Pork fillet		65°C
Pork neck		70 – 75°C
Pork chop		75 – 80°C
Smoked pork	juicy	60 – 68°C
Lamb		
Saddle of lamb		65°C
Leg of lamb		80°C
Game		
Fillet of wild boar	light pink	60 – 62°C
Poultry		
Chicken breast		70°C
Turkey breast / duck breast	well done	80°C
Duck breast	pink	62 – 65°C
Ostrich, fillet steak		58°C
Fish		
Salmon		60°C
Red snapper		55°C
Zander		62°C

End Of Operation

1. Turn the appliance off with the  button.
2. Disconnect from mains power supply.
3. Allow the appliance to cool before you clean it.

Cleaning

WARNING:

- Disconnect from mains power supply before cleaning.
- Do not submerge the appliance in water! This may lead to electric shock or fire.
- Ensure that no liquid gets inside the appliance!

CAUTION:

- Do not use a wire brush or other abrasive utensils for cleaning.
- Do not use aggressive or abrasive cleaning agents.

Removing grill plates

WARNING: Risk of burns!

Wait until the grill plates are completely cooled!

1. Push down on the correct release button RELEASE (3 or 7).
2. Pull the grill plates a short way forward or upward. Remove them from the appliance.
3. Clean the grill plates in a bowl of hot water while adding a mild dishwashing liquid. If necessary, use a nylon brush. Rinse with clean water.
4. Dry the grill plates well.
5. If necessary, wipe the surfaces below the grill plates with a damp cloth.
6. Let the surface dry completely before you re-insert the grill plates.

Re-inserting the grill plates

You will find the following allocation on the bottom of the grill plates:

UPPER PLATE	Upper plate
LOWER PLATE	Lower plate

1. Slide the recesses on the grill plates into the mounting brackets on the appliance.
2. Press the RELEASE button with one hand, and simultaneously press the respective grill plate into the housing with the other hand.
3. Ensure that the grill plates are firmly in place.

Fat Collecting Tray

1. Remove the fat collecting tray from the appliance. Dispose of the contents.
2. Clean the fat collecting tray in warm sudsy water.

3. Re-attach the fat collecting tray to the contact grill when it is dry.

Casing

Clean the casing after use with a slightly damp cloth.

Storage

- Only store the appliance clean and after it has cooled down.
- During longer periods of non-use we recommend storing the appliance in its original packaging.
- Always store the appliance in a well-ventilated and dry place out of reach of children.

Troubleshooting

• **The appliance does not work**

Possible cause:

The appliance is not connected to mains power.

Remedy:

- Check the wall outlet with a different appliance.
- Insert the plug properly in the wall outlet.
- Check the fuse.

Possible cause:

The appliance is defective.

Remedy:


- Contact our service or a repair center.

• **A continuous beep can be heard**

Possible cause:

A malfunction of the appliance.

Remedy:

1. Turn off the appliance with the  button.
2. Disconnect from the mains.
3. Let the appliance cool down.
4. Clean the appliance as described above.
5. Only continue to work with a properly functioning appliance. Should the error not be remedied or should it repeat itself, contact our service department or a specialist.

Technical Specifications

Model:PC-KG 1030
Power supply: 220-240 V, 50/60 Hz
Power consumption: 2000 W
Protection class: I
Net weight:approx. 3.8 kg

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This device complies with all current CE directives, such as electromagnetic compatibility and low voltage directive and is manufactured according to the latest safety regulations.



Disposal

Meaning of the “Wheelie Bin” Symbol

Take care of our environment; do not dispose of electrical appliances via the household waste.

Dispose of obsolete or defective electrical appliances via municipal collection points.

Please help to avoid potential environmental and health impacts through improper waste disposal.

You contribute to recycling and other forms of utilization of old electric and electronic appliances.

Your municipality provides you with information about collecting points.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Lokalizacja kontroltek	3
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	55
Szczegółowe wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania	56
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	57
Opis części	57
Dostarczone części	58
Wypakowanie urządzenia	58
Instrukcja obsługi	58
Połączenie elektryczne	59
Przed pierwszym użyciem	59
Wymiana płyt grilla	59
Obsługa	59
Czyszczenie	61
Przechowywanie	62
Usterki i sposoby ich usuwania	62
Dane techniczne	62
Warunki gwarancji	63
Usuwanie	64

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania“.

Szczegółne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Na produkcie znajdują się następujące ikony ostrzegawcze lub informacyjne:



OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia! **Ryzyko poparzeń!**

Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka.

Dlatego też można dotykać tylko uchwytu i przełączników urządzenia.



OSTRZEŻENIE: Ryzyko oparzeń!

Podczas grillowania i otwierania górnej płyty grillowej z urządzenia wydobywa się gorąca para.



UWAGA: Ryzyko pożaru!

Nadmiernie podgrzany olej lub tłuszcz może się zapalić. Należy zachować odpowiednią bezpieczną odległość (30 cm) od przedmiotów łatwopalnych, takich jak meble, zasłony itp.

- Urządzenie należy postawić na równej, odpornej na wodę i ciepło powierzchni. Ponieważ nie da się uniknąć pryskania, powierzchnia powinna być łatwa do czyszczenia. W przypadku odstawienia na powierzchnię delikatną, pod urządzeniem należy umieścić płytkę odporną na ciepło.

- Ze względu na unoszące się ciepło i parę nie należy ustawiać urządzenia pod szafkami ściennymi.
- Włączonego urządzenia nie należy przenosić.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie stykał się z gorącymi powierzchniami włączonego urządzenia.
- Nie należy dotykać gorących elementów urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Z urządzenia mogą korzystać **dzieci** powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi zdolnościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane, jak **użyć urządzenia** w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne ryzyko.
- **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem.
- **Dzieci** nie mogą zajmować się czyszczeniem ani **konserwacją urządzenia**, chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
- Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to jest przeznaczone do domowego pieczenia na grillu.

Jest ono przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i podobnych miejscach. Z urządzenia można korzystać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji użytkowania. Urządzenia nie należy używać do żadnego innego celu.







Wszelkie inne sposoby użytkowania nie są zamierzone i mogą prowadzić do uszkodzenia lub obrażeń ciała.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Opis części

- 1 Uchwyt
- 2 Tacka do zbierania tłuszczu
- 3 RELEASE Przycisk zwalniający, do wyjmowania górnej płyty grillowej
- 4 PUSH HERE Przycisk zwalniający, do rozkładania górnej płyty grillowej
- 5 Tacka do zbierania tłuszczu
- 6 Dolna płyta grilla
- 7 RELEASE Przycisk zwalniający, do wyjmowania dolnej płyty grillowej
- 8 Wskaźnik świetlny zasilania
- 9 Panel kontrolny dolnej płyty grilla
- 10 Wyświetlacz
- 11 Panel kontrolny górnej płyty grilla
- 12 Przełącznik włączania/ wyłączania
- 13 Odpływ tłuszczu

Symbole na panelu kontrolnym

	Górna płyta grilla
	Dolna płyta grilla
	Przycisk włączania/ wyłączania
	Timer: Czas wyłączenia w minutach
	Zwiększanie temperatury
	Zmniejszanie temperatury

Dostarczone części

- 1 Grill kontaktowy
- 1 Tacka do zbierania tłuszczu
- 2 Gładkie płyty grilla
- 2 Karbowane płyty grilla
- 2 Drewniana łopatka

Wypakowanie urządzenia

- Wyjmij urządzenie z opakowania.
- Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak folia, materiał wypełniający, zaciski do kabli i karton.
- Sprawdź, czy w opakowaniu znajdowały się wszystkie elementy.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, urządzenie należy sprawdzić pod kątem występowania uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu.

WSKAZÓWKA:

Na urządzeniu może występować osad produkcyjny lub kurz. Zalecane jest wyczyszczenie urządzenia zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie”.

Instrukcja obsługi

UWAGA:

Należy uważać, aby nie uszkodzić nieprzylegającej powłoki płyt grillowych!



- Należy używać wyłącznie drewnianej lub teflonowej łopatki.

UWAGA:

Należy uważać, aby nie uszkodzić nieprzylegającej powłoki płyt grillowych!

- Powierzchni grilla nie należy dotykać żadnymi ostro zakończonymi przedmiotami (np. nożem, widelcem).
- Nie należy używać plastikowych przyborów kuchennych. Mogą ulec stopieniu.
- Górna płyta grillowa jest zamocowana za pomocą złącza kompensacyjnego. Zapewnia to optymalną styczność górnej płyty grillowej z pożywieniem.
- Górną płytę grillową można także rozłożyć o 180°. Dzięki temu uzyskuje się podwójną powierzchnię grillową i można używać urządzenia jako grilla stołowego.
- Nieprzylegająca powłoka płyt grillowych umożliwia przygotowywanie potraw bez dodatku tłuszczu.
- Jeśli chcesz użyć oleju, upewnij się, że można go podgrzewać do wysokich temperatur, jak na przykład olej słonecznikowy. Nie używaj oliwy z oliwek ani masła, ponieważ zaczynają się one dymić w niskiej temperaturze.
- Słychać sygnał beep, kiedy kabel zasilania podłączony jest do sieci.
- Sygnał beep rozlega się zawsze przy wciśnięciu przycisku.
- Urządzenie posiada dwa panele kontrolne, dzięki którym funkcje dolnej i górnej płyty grilla mogą być ustawiane oddzielnie.
- Wyświetlacz pokazuje ustawienia.
- Jeśli nie wykonano żadnych ustawień na panelu kontrolnym przez 2 godziny, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Włączanie/wyłączanie

- Przycisk  włącza i wyłącza urządzenie.
- Wskaźnik zasilania (8) wskazuje, że zasilanie jest włączone.
- Wyświetlacz pokaże „000 000” w górnym rzędzie po włączeniu.
- Po wyłączeniu za pomocą przycisku  wyświetlacz i wskaźnik zasilania wyłączą się.

- **Funkcja timera:** Po automatycznym wyłączeniu elementów grzewczych, kiedy na wyświetlaczu pojawia się ustawienie „000 000”, urządzenie jest wciąż gotowe do pracy.

Połączenie elektryczne

Moc znamionowa

Całkowity pobór mocy urządzenia wynosi 2000 W. Przy takiej mocy znamionowej zalecane jest oddzielne połączenie z ochroną przed przepięciami przy użyciu domowego wyłącznika automatycznego 16 A.

UWAGA: Przeciążenie

Ponieważ urządzenie to ma bardzo dużą moc, nie należy korzystać z przedłużaczy ani rozgałęziaczy.

Połączenie

- Przed podłączeniem wtyczki zasilającej do gniazda elektrycznego, należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem urządzenia. Informacje na ten temat można znaleźć na płycie znamionowej.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda elektrycznego.

Przed pierwszym użyciem

1. Wyczyść płyty grillowe zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”. Zamocuj ponownie płyty grillowe.
2. Zamknij grill kontaktowy. Wsuń tackę na ociekający tłuszcz (5) z tyłu grilla.
3. Włącz urządzenie z zamkniętymi płytami grillowymi na około 10 minut bez żadnej żywności (patrz rozdział „Obsługa”). Aby to zrobić, ustaw temperaturę obu płyt na 220°C.

WSKAZÓWKA:

Podczas tej czynności wydobywa się zwykłe nieznaczna ilość dymu. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

4. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę zasilającą.

5. Odstaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
6. Wytrzyj płyty grillowe wilgotną szmatką.
7. Powtórzyć proces z dwoma pozostałymi płytami grilla dołączonymi do urządzenia.

Urządzenie będzie wówczas gotowe do użytkowania.

Wymiana płyt grilla

OSTRZEŻENIE: Ryzyko oparzeń!

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Poczekać do całkowitego wystygnięcia płyt grilla!

Wymywanie płyt grilla

1. Nacisnąć prawidłowy przycisk zwalniający RELEASE (3 lub 7).
2. Wyjąć płyty grilla delikatnie do przodu lub na górę. Wyjąć je z urządzenia.

Wkładanie płyt grilla.

Na spodzie płyt grillowych znajdują się następujące oznaczenia:

UPPER PLATE	Górna płyta
LOWER PLATE	Dolna płyta

1. Wsuń wgłębienia płyt grillowych we wsporniki montażowe w urządzeniu.
2. Naciśnij jedną ręką przycisk RELEASE, wciśkając jednocześnie drugą ręką odpowiednią płytę grillową do obudowy.
3. Upewnij się, że płyty grillowe zostały odpowiednio zamocowane.

Obsługa

Wybierz, czy urządzenie ma być używane jako zamykany grill kontaktowy czy rozłożony grill stołowy.

Używanie w postaci grilla kontaktowego

1. Włączyć urządzenie. Zapala się wskaźnik zasilania. Wyświetlacz pokazuje „000 000”.

2. Ustawić temperaturę dolnej i/lub górnej płyty grilla za pomocą przycisków **+** / **-**. Można ustawić następujące wartości temperatury:

150° 180° 200° 220°C

W górnym rzędzie wyświetlacza pokazana jest temperatura ustawiona dla każdej płyty grilla.

i WSKAZÓWKA:

- Na wyświetlaczu miga temperatura podczas fazy nagrzewania.
 - Słychać dwa sygnały beep po uzyskaniu ustawionej temperatury. Temperatura jest ciągle pokazana na wyświetlaczu.
 - Ustawiona temperatura sterowana jest i utrzymywana podczas pracy.
3. Otwórz urządzenie za pomocą uchwytu. Ustaw górną płytę grillową w pozycji pionowej.
 4. Umieść pożywienie na dolnej płycie grillowej.
 5. Powoli zamknij górną płytę grillową. Pożywienia nie trzeba obracać.
 6. Gdy produkt będzie gotowy zgodnie z preferencjami, otwórz urządzenie za pomocą uchwytu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko oparzeń!
Z urządzenia wydobywa się gorąca para.

7. Zdejmij zgrillowany produkt za pomocą łopatkę lub przyrządu do obracania z drewna bądź teflonu.

Używanie w postaci grilla stołowego

1. Naciśnij przełącznik PUSH HERE (4) podczas otwierania płyty grillowej za pomocą uchwytu.
2. Obsługuj urządzenie zgodnie z poprzednim opisem (oprócz punktu 3, 5 i 6).
3. Grilluj produkty jak na dowolnym innym grillu. W razie potrzeby obracaj produkty.

Funkcja timera

- Po ustawieniu temperatury można wybrać czas wyłączenia osobno dla każdej płyty grilla za pomocą przycisku **⌚**. W dolnym rzędzie wyświetlacza pokazany jest czas ustawiony dla każdej płyty grilla.
- Czas rośnie o 1 minutę przy każdym wciśnięciu przycisku. Można ustawić maksymalnie 60 minut na daną płytę grilla. Ustawionego czasu nie można zredukować za pomocą przycisku. Jeśli chcemy zredukować czas, należy wyłączyć urządzenie i zacząć ponownie.
- Po upływie czasu, elementy grzewcze płyty grilla używane za pomocą funkcji timera wyłączą się automatycznie. Jest to potwierdzone dwoma sygnałami beep. Wskaźnik temperatury na wyświetlaczu dla danej płyty grilla ustawiony jest jako „000”.

Czas grillowania

Czas grillowania zależy od konsystencji i grubości pożywienia. Jako wskazówkę przedstawiono poniżej dwa przykładowe produkty:

Mięso	Zastosowanie	Ustawienie temperatury	Czas grillowania
Filet z piersi z kurczaka	Grill kontaktowy	220°C	ok. 5 minut
Kotlet schabowy	Grill kontaktowy	220°C	ok. 8 minut
Kotlet schabowy	Grill stołowy	220°C	2 x ok. 6 minut, z obrotnością podczas grillowania


i WSKAZÓWKA:

Temperatura wewnątrz produktu wskazuje, kiedy jest on gotowy. Zalecane jest korzystanie z termometru do pieczenia. Przy jego użyciu można sprawdzać temperaturę wewnątrz mięsa. Dzięki temu nie trzeba rozkrajać potrawy.

Wskazówki dotyczące wartości temperatury wewnątrz różnych produktów

Produkt żywnościowy	Konsystencja	Temperatura wewnątrz
Wołowina		
Polędwica wołowa, pieczeń wołowa	krwista	45 – 50°C
	średnio wysmażona	50 – 55°C
	dobrze wysmażona	60 – 65°C
Cielęcina		
Górka cielęca	lekko różowa	60 – 65°C
Udziec cielęcy, górna zrazowa, pieczeń		78°C
Wieprzowina		
Polędwiczka wieprzowa		65°C
Karkówka		70 – 75°C
Kotlet schabowy		75 – 80°C
Wędzona wieprzowina	soczysta	60 – 68°C
Jagnięcina		
Comber jagnięcy		65°C
Udziec jagnięcy		80°C
Dziczyzna		
Filet z dzika	lekko różowy	60 – 62°C
Drób		
Pierś z kurczaka		70°C
Pierś z indyka/ pierś z kaczki	dobrze wysmażona	80°C
Pierś z kaczki	różowa	62 – 65°C
Struś, stek z polędwicy		58°C
Ryby		
Łosoś		60°C
Lucjan czerwony		55°C
Sandacz		62°C

Zakończenie pracy

1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku .
2. Odłączyć od zasilania.
3. Przed rozpoczęciem czyszczenia odstaw urządzenie w celu ostygnięcia.

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy odłączyć urządzenie od sieci zasilania.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie! Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Do urządzenia nie może dostać się żaden płyn!

⚠ UWAGA:

- Nie stosować do czyszczenia drucianej szczotki ani innych ściemych przyborów.
- Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących.

Zdejmowanie płyt grillowych

⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko oparzeń!

Należy poczekać, aż płyty grillowe całkowicie ostygną!

1. Wciśnij odpowiedni przycisk zwalniający RELEASE (3 lub 7).
2. Wyciągnij płyty grillowe nieznacznie do przodu lub do góry. Wyjmij je z urządzenia.
3. Wyczyść płyty grillowe w misce z gorącą wodą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. W razie konieczności użyj nylonowej szczotki. Oplucz czystą wodą.
4. Wysusz dokładnie płyty grillowe.
5. W razie konieczności wytrzyj powierzchnie pod płytami grillowymi wilgotną szmatką.
6. Przed ponownym zamocowaniem płyt grillowych odstaw urządzenie, aby umyte powierzchnie całkowicie wyschły.

Ponowne mocowanie płyt grillowych

Na spodzie płyt grillowych znajdują się następujące oznaczenia:

UPPER PLATE	Górna płyta
LOWER PLATE	Dolna płyta

1. Wsuń wgłębienia płyt grillowych we wsporniki montażowe w urządzeniu.
2. Naciśnij jedną ręką przycisk RELEASE, wciskając jednocześnie drugą ręką odpowiednią płytę grillową do obudowy.
3. Upewnij się, że płyty grillowe zostały odpowiednio zamocowane.

Tacka do zbierania tłuszczu

1. Wyjmij tackę do zbierania tłuszczu z urządzenia. Wyrzuć jej zawartość.
2. Umyj tackę do zbierania tłuszczu w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
3. Ponownie umieść tackę na ociekający tłuszcz grillu kontaktowym po jej wysuszeniu.

Obudowa

Umyj obudowę po każdym użyciu nieznacznie wilgotną szmatką.

Przechowywanie

- Urządzenie można schować dopiero po wyczyszczeniu i ostygnięciu.
- W przypadku dłuższych okresów nieużywania zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w odpowiednio wentylowanym i suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Usterki i sposoby ich usuwania

• Urządzenie nie działa

Możliwa przyczyna:

Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania.

Co należy zrobić:

- Sprawdź działanie gniazdka ściennego przy użyciu innego urządzenia.

- Włóż prawidłowo wtyczkę do gniazdka ściennego.
- Sprawdź bezpieczniki.

Możliwa przyczyna:

Urządzenie jest wadliwe.

Co należy zrobić:


- Skontaktuj się z centrum serwisowym lub naprawczym.

• Słysząc stały sygnał beep

Możliwa przyczyna:

Usterka urządzenia.

Co należy zrobić:

1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku .
2. Wyjąć wtyczkę z gniazda
3. Poczekać na wystygnięcie urządzenia.
4. Oczyszczyć urządzenie zgodnie z powyższym opisem.
5. Kontynuować pracę tylko, gdy urządzenie działa prawidłowo. Jeśli nie można naprawić usterki lub też powtarza się, należy skontaktować się z naszym działem serwisowym lub wyspecjalizowanym fachowcem.

Dane techniczne

Model:PC-KG 1030
 Napięcie zasilające: 220-240 V, 50/60 Hz
 Pobór mocy: 2000 W
 Stopień ochrony: I
 Masa netto: ok. 3,8 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji,

samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,

- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze sładami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewidyje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa



Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“

Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.

Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.

Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégedetten használja majd a készüléket.

A használati útmutatóban található szimbólumok

Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készülék károsodását:

FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

VIGYÁZAT:

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.

MEGJEGYZÉS:

Tippeket és információkat emel ki.

Tartalom

A Kezelőszervek Elhelyezkedése.....	3
Általános biztonsági rendszabályok	65
Speciális biztonsági előírások	
a készülékre vonatkozóan	66
Rendeltetésszerű használat	67
Alkatrészek leírása	67
A csomag tartalma.....	67
A készülék kicsomagolása	68
Használati útmutató.....	68
Elektromos csatlakoztatás	68
Első használat előtt	69
A grillező lapok cseréje.....	69
Használat	69
Tisztítás.....	71
Tárolás	71
Hibaelhárítás.....	71
Műszaki adatok.....	72
Selejtezés	72

Általános biztonsági rendszabályok

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő béléssanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.

- Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült. Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (semmi esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzathból (a csatlakozót, ne pedig a vezetékét húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat szerel fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
- **Ne** működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget! Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzathból.
- A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
- A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgálatunktól vagy hasonló képzettségű személytől kérjen helyette azonos értékű másik kábelt.
- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó, karton, sztiropor stb.).

FIGYELMEZTETÉS!

Kisgyermeket ne engedjen a fóliával játszani. **Fulladás veszélye állhat fenn!**

- Tartsa be az itt következő „Speciális biztonsági rendszabályokat”.

Speciális biztonsági előírások a készülékre vonatkozóan

A terméken a következő ikonokat találja figyelmeztetésekkel vagy információkkal:



FIGYELMEZTETÉS: Forró felület!

Égési sérülések veszélye!

Működés közben az elérhető felületek hőmérséklete nagyon magasá válhat.

Ezért csak a fogantyúnál és a kapcsolóknál érintse meg a készüléket.



FIGYELMEZTETÉS: Forrázásveszély!

A grillezés során és a felső lap kinyitása során forró gőz áramlik ki.



VIGYÁZAT: Tűzveszély!

Az olaj és a zsír túlhevítés esetén meggyulladhat. Tartson elégséges távolságot (15 cm) a gyúlékony tárgyaktól, mint a függöny, bútor stb.

- Helyezze a készüléket vízszintes, víz- és hőálló munkafelületre. A felületnek könnyen tisztíthatónak kell lennie, mivel a kifröccsenés elkerülhetetlen. Ha érzékeny felületen fekszik, helyezzen alá egy hőálló alátétlemezt.
- A felfelé szálló hő és gőzök miatt ne helyezze a készüléket fali szekrények alá.
- Működés közben ne mozgassa a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel a működés során ne érintkezzen a készülék forró részeivel.
- Ne érintse meg a készülék forró részeit.

- Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel.
- A készüléket nem használhatják 8 évesnél fiatalabb **gyerekek**, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek, vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a **készülék használatára** megtanítja, vagy használat közben felügyeli őket.
- **Gyerekek** ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és **karbantartást** nem végezhetik **gyerekek**, kivéve, ha már 8 évesnél idősebbek és a művelet közben felügyelik őket.
- Tartsa a készüléket és tápkábelét a 8 évesnél fiatalabb gyerekektől távol.

Rendeltetésszerű használat

A készülék beltéri barbecue sütésre alkalmas.

A készülék magánháztartásokban és más hasonló helyeken használható. A készülék csak a használati útmutatóban megfelelően leírtakra használható. Ne használja a készüléket semmilyen más célra

Minden más használat nem rendeltetésszerű és károsodást vagy személyi sérülést eredményezhet.

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő károkért.

Alkatrészek leírása

- 1 Fogantyú
- 2 Felső grillező lap (felhajtható)
- 3 RELEASE Kioldó gomb, a felső grillező lap eltávolításához
- 4 PUSH HERE Kioldó gomb, a felső grillező lap felhajtásához
- 5 Zsírgyűjtő tálca
- 6 Alsó grillező lap
- 7 RELEASE Kioldó gomb, az alsó grillező lap eltávolításához

- 8 Bekapcsolás jelzőlámpa
- 9 Alsó grillező lap kezelőpanelje
- 10 Kijelző
- 11 Felső grillező lap kezelőpanelje
- 12 Be/ki kapcsoló
- 13 Zsírelvezetők

A kezelőpanelek szimbólumai

	Felső grillező lap
	Alsó grillező lap
	Be/ki kapcsoló
	Időzítő: Kikapcsolási idő percekben
	Hőmérséklet növelése
	Hőmérséklet csökkentése

A csomag tartalma

- 1 Kontakt grill
- 1 Zsírgyűjtő tálca
- 2 Sima grillező lapok
- 2 Hornyolt grillező lapok
- 2 Fa spatula

A készülék kicsomagolása

- Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, úgymint a fóliákat, töltőanyagot, kábelrögzítőket és a kartonpapírt.
- Ellenőrizze a csomagot, hogy minden megvan-e.
- A veszélyek elkerülése érdekében ellenőrizze a készüléket a lehetséges szállítási sérülések tekintetében.

MEGJEGYZÉS:

A gyártási maradékok vagy a por összegyűlt a készüléken. Javasoljuk, hogy a „Tisztítás” részben leírtak szerint tisztítsa meg a készüléket.



Használati útmutató

VIGYÁZAT: Kerülje el a tapadásmentes grillező felületek sérülését!

- Csak fa vagy Teflon spatulákat használjon.
- Ne használjon hegyes tárgyakat (pl. kés, villa) a grill felületen.
- Ne használjon műanyag konyhai eszközöket. Megolvadhatnak.
- A felső grillező lap egy kompenzáló csatlakozóval van ellátva. Ez lehetővé teszi a felső grillező lap optimális érintkezését az étellel.
- A felső grillező lap szintén felhajtható 180°-ban. Ezzel dupla grillező felületet kap és asztali grillezésként is használhatja a készüléket.
- A tapadásmentes bevonatú grillező felületek lehetővé teszik az ételek zsír nélküli elkészítését.
- Ha olajat kíván használni, ügyeljen rá, hogy az magas hőmérsékletet bírjon el, például napraforgóolaj. Ne használjon olívaolajat vagy vaját, mert már alacsony hőmérsékleten is füstölnek.
- Egy hangjelzés hallható a tápkábel elektromos hálózathoz való csatlakoztatásakor.
- Egy hangjelzés hallható egy-egy gomb lenyomásakor.

- A készülék két kezelőpanellel rendelkezik, amelyek segítségével az alsó és a felső grillező lapok funkciói külön beállíthatók.
- A kijelzőn láthatók a beállítások.
- Ha nem végez beállítást a kezelőpanelen 2 órán keresztül, a készülék automatikusan kikapcsol.

Be-/kikapcsolás

- A  gomb be és kikapcsolja a készüléket.
- A bekapcsolás jelzőlámpa (8) jelzi, hogy az áramellátás be van kapcsolva.
- A kijelzőn a bekapcsolás után a felső sorban megjelenik a „000 000” felirat.
- A készüléknek a  gombbal való kikapcsolása után a kijelző és a bekapcsolás jelzőlámpa kialszik.
- **Időzítő funkció:** Miután a fűtőelem automatikusan kikapcsolt és a kijelzőn megjelenik a „000 000” beállítás, a készülék még használhatóra kész.

Elektromos csatlakoztatás

Névleges teljesítmény

A készülék maximálisan akár 2000 W-os teljesítményfelvételre is képes. Ezen a névleges teljesítményen javasolt egy külön vezetékre csatlakoztatni a készüléket, amely 16 A-es megszakítóval felszerelt biztosítékkal van ellátva.

VIGYÁZAT: Tűlterhelés!

Ne használjon semmilyen hosszabbító kábelt vagy elosztókat, mert a készülék túl nagy teljesítményű.

Csatlakoztatás

- A tápcsatlakozónak a hálózatba való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék feszültségével. Erről információkat a készülék adattábláján találhat.
- A készüléket csak megfelelően felszerelt, földelt elektromos hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

Első használat előtt

1. Tisztítsa meg a grillező lapokat a „Tisztítás” részben leírtak szerint. Helyezze vissza a grillező lapokat.
2. Zárja be a kontakt grillt. Helyezze be a zsírgyűjtő tálcát (5) a grill hátoldalába.
3. Körülbelül 10 percig étel nélkül működtesse a készüléket zárt grillező lapokkal (lásd a „Használat” részt). Ehhez állítsa be a mindkét lap hőmérsékletét 220 °C értékre.

MEGJEGYZÉS:

Ez a folyamat általában némi füsttel jár. Biztosítsa megfelelő szellőztetést.

4. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a hálózathoz.
5. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
6. Egy nedves ruhával törölje át a grillező felületeket.
7. Ismételje meg ezt a műveletet a készülékhez mellékelt másik két grillező lappal is.

A készülék most már készen áll a használatra.

A grillező lapok cseréje

FIGYELMEZTETÉS: Égésveszély!

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózathoz.
- Várja meg, amíg a grillező lapok teljesen lehűlnek!

A grillező lapok eltávolítása

1. Nyomja le a megfelelő RELEASE kioldógombot (3 vagy 7).
2. Lassan húzza előre vagy felfelé a grillező lapokat. Ezután vegye ki azokat a készülékből.

A grillező lapok behelyezése

A következő kiosztást a grillező lapok alján találja:

UPPER PLATE	Felső lap
LOWER PLATE	Alsó lap



1. A grillező lapokon található bemélyedéseket csúsztassa a készülék szerelőkereteibe.

2. Az egyik kezével nyomja meg a RELEASE gombot, ugyanakkor a másik kezével nyomja be a vonatkozó grillező lapot a készülékházba.
3. Győződjön meg arról, hogy a grillező lapok megfelelően a helyükön vannak.

Használat

Válassza ki, hogy zárt kontakt grillként vagy széthajtott asztali grillként szeretné használni a készüléket.

Kontakt grillként való használat

1. Kapcsolja be a készüléket. A bekapcsolás jelzőlámpa kigyullad. A kijelzőn megjelenik a „000 000” felirat.
2. Állítsa be az alsó és/vagy felső grillező lap hőmérsékletét a  /  gombok segítségével. A következő hőmérsékleteket választhatja:

150° 180° 200° 220°C

A kijelző felső sorában megjelenik, hogy melyik grillező laphoz milyen hőmérsékletet állított be.

MEGJEGYZÉS:

- A fűtési fázis során a hőmérséklet villog a kijelzőn.
- Két hangjelzés hallható, amikor a készülék eléri a beállított hőmérsékletet. A hőmérséklet folyamatosan látható a kijelzőn.
- A készülék a beállított hőmérsékletet a használat során fenntartja és szabályozza.

3. Nyissa fel a készüléket a fogantyúnál fogva. Függőlegesen állítsa be a felső grillező lapot.
4. Helyezze az ételt az alsó grillező lapra.
5. Lassan zárja le a felső grillező lapot. Nem kell megfordítania az ételt.
6. Amikor az étel az izlésének megfelelően elkészült, a fogantyúval nyissa ki a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS: Forrázásveszély!

Forró gőz áramlik ki.

7. Egy spatulával vagy egy fából vagy teflonból készült lapáttal vegye ki a grillezett ételt.

Astali grillént való használat

1. Nyomja meg a PUSH HERE (4) kapcsolót, miközben a fogantyúval nyitja szét a grillező lapokat.
2. Az előzőekben leírtak szerint működtesse a készüléket (a 3., 5. és 6. pont kivételével).
3. Készítse el az ételt úgy, mintha bármilyen más grillhez tenné. Szükség szerint fordítsa át az ételt.

Időzítő funkció

- A hőmérséklet beállítása után a  gombbal mindkét grillező laphoz külön beállíthatja a kapcsolási időt. A kijelző alsó sorában látható, hogy melyik grillező laphoz milyen időt állított be.
- Az idő minden gombnyomásra 1 perccel fog növekedni. A megadott idő grillező laponként legfeljebb 60 perc lehet. A beállított idő ezzel a gombbal nem csökkenthető. Ha csökkenteni szeretné az időt, kapcsolja ki a készüléket és kezdje újra a beállítást.
- Az idő letelte után a működtetett grillező lap fűtőelemei az időzítő funkció segítségével automatikusan kikapcsolnak. Ezt két hangjelzés jelzi. A kijelzőn a vonatkozó grillező lap hőmérséklet-kijelzésén a „000” felirat jelenik meg.

Grillezés ideje

A grillezés ideje függ az étel állagától és vastagságától. Iránymutatóként az alábbiakban két példa van bemutatva:

Hús	Alkalma- zás	Hőmér- séklet- beállítás	Grillezési idő
Csirkemell filé	Kontakt grill	220°C	kb. 5 perc
Sertés- karaj	Kontakt grill	220°C	kb. 8 perc
Sertés- karaj	Astali grill	220°C	2 x kb. 6 perc, A folyamat so- rán fordítsa meg


MEGJEGYZÉS:

Az étel maghőmérséklete jelzi, amikor az étel elkészült. Javasoljuk, hogy használjon sütő hőmérőt. Ezzel ellenőrizhető a hús maghőmérséklete. Ezáltal nem kell felvágnia az ételt.

A különböző ételek maghőmérsékletének útmutatási értékei

Étel	Állag	Maghőmérséklet
Marhahús		
Bélszín, sült marhahús	véres	45 – 50°C
	közepes	50 – 55°C
	elkészült	60 – 65°C
Borjúhús		
Borjúkaraj	világos rózsaszín	60 – 65°C
Borjú lábszár, sült		78°C
Sertéshús		
Sertésfilé		65°C
Sertés Nyak		70 – 75°C
Sertéskaraj		75 – 80°C
Füstölt sonka	zamatos	60 – 68°C
Barány		
Báránygerinc		65°C
Bárányláb		80°C
Vadhús		
Vaddisznó karaj	világos rózsaszín	60 – 62°C
Szárnycs		
Csirkemell		70°C
Pulykamell /ka- csamell	jól átsült	80°C
Kacsamell	rózsaszín	62 – 65°C
Strucc, filé		58°C
Hal		
Lazac		60°C
Vörös csattogóhal		55°C
Fogassüllő		62°C

A használat befejezése

1. Kapcsolja ki a készüléket a  gombbal.
2. Húzza ki a hálózathoz.
3. Tisztítása előtt hagyja lehűlni a készüléket.

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ne merítse vízbe a készüléket! Áramütést vagy tüzet okozhat.
- Biztosítsa, hogy ne jusson semmilyen folyadék a készülékbe!

⚠ VIGYÁZAT:

- Ne használjon drótkéfét vagy más karcoló konyhai eszközt a tisztításhoz.
- Ne használjon agresszív vagy karcoló tisztítószereket.

A grillező lapok eltávolítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Égésveszély!

Várjon, amíg a grillező lapok teljesen lehűlnek!

1. Nyomja le a megfelelő RELEASE kioldógombot (3. vagy 7.).
2. Húzza röviden előre vagy fel a grillező lapokat. Vegye ki azokat a készülékből.
3. Egy tál forró vízben enyhén tisztítószert hozzáadásával tisztítsa meg a grillező lapokat. Ha szükséges, használjon műanyag kefét. Öblítse le tiszta vízzel.
4. Alaposan szárítsa meg a grillező lapokat.
5. Ha szükséges, egy nedves ruhával törölje le a grillező lapok alatti felületeket.
6. A grillező lapok behelyezése előtt hagyja teljesen megszáradni a felületet.

A grillező lapok visszahelyezése

A következő kiosztást a grillező lapok alján találja:

UPPER PLATE	Felső lap
LOWER PLATE	Alsó lap

1. A grillező lapokon található bemélyedéseket csúsztassa a készülék szerelőkereteibe.

2. Az egyik kezével nyomja meg a RELEASE gombot, ugyanakkor a másik kezével nyomja be a vonatkozó grillező lapot a készülékbe.
3. Győződjön meg arról, hogy a grillező lapok megfelelően a helyükön vannak.

Zsirgyűjtő tálca

1. Távolítsa el a zsirgyűjtő tálcát a készülékről. A tartalmát dobja ki.
2. Meleg szappanos vízben tisztítsa meg a zsirgyűjtő tálcát.
3. Ha megszáradt, illessze vissza a zsirgyűjtő tálcát a kontakt grillbe.

Ház

A készülékhasználat után egy nedves törleruhával tisztítsa.

Tárolás

- A készüléket csak tisztán és lehűlése után tárolja el.
- Ha hosszabb ideig nem használja, javasolt az eredeti csomagolásba tenni.
- Mindig egy jól szellőztetett és száraz, gyerekek által nem elérhető helyiségben tárolja a készüléket.

Hibaelhárítás

• A készülék nem működik

Lehetséges ok:

A készülék nincs csatlakoztatva a hálózathoz.

Megoldás:

- Ellenőrizze a fali csatlakozó aljzatot egy másik készülékkel.
- Megfelelően csatlakoztassa a csatlakozót a fali csatlakozó aljzatba.
- Ellenőrizze a biztosítékot.

Lehetséges ok:

A készülék meghibásodott.

Megoldás:


- Lépjen kapcsolatba a szervizközpontunkkal vagy egy javítóközponttal.

- **Folyamatos hangjelzés hallható**

Lehetséges ok:

A készülék meghibásodása.

Megoldás:

1. Kapcsolja ki a készüléket a  gombbal.
2. Válassza le a hálózatról.
3. Hagyja lehűlni a készüléket.
4. A fent leírtak szerint tisztítsa ki a készüléket.
5. Csak jól működő készüléket használjon. A hibát ne oldja meg, illetve ne javítsa ki saját maga, lépjen kapcsolatba a szervizszélegünkkel vagy egy szakemberrel.

Műszaki adatok

Típus:PC-KG 1030
Áramforrás: 220-240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás: 2000 W
Védelmi osztály: I
Nettó tömeg:approx. 3,8 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk.

A készülék megfelel minden érvényes CE irányelvnek, beleértve az elektromágneses megfelelésegről, és a kisfeszültségű berendezésekről szóló irányelveket, és a legújabb biztonsági szabályozások figyelembe vételével készült.



Selejtezés

A „kuka” piktogram jelentése

Övja a környezetet, ne a háztartási hulladékkal semmisítse meg az elektromos készülékeket.

A fölösleges vagy hibás elektromos készülékeket a helyi gyűjtőpontokban adja le.

Segítsen elkerülni a helytelen hulladékkezelésből eredő környezeti és egészségügyi hatásokat.

Hozzájárulhat a régi elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításához vagy más módon való hasznosításához.

A gyűjtőpontokról a helyi hatóságok adhatnak felvilágosítást.

Інструкція з експлуатації

Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви будете задоволені його можливостями.

Символи в цій інструкції з експлуатації

Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для запобігання нещасних випадків та пошкоджень приладу обов'язково притримуйтеся цих вказівок.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Попереджує про загрози для Вашого здоров'я та вказує на можливі ризики травм.

УВАГА.

Вказує на можливі загрози для приладу або інших предметів.

ПРИМІТКА.

Виділяє підказки та інформацію для Вас.

Зміст

Розташування органів керування.....	3
Загальні вказівки щодо безпеки	73
Спеціальна інструкція з безпеки для цього електроприладу	74
Використання за призначенням	75
Опис частин.....	75
Частини, які додаються.....	76
Розпаковування пристрою	76
Інструкція з застосування.....	76
Електричні підключення	77
Перед першим використанням.....	77
Заміна пластин гриля.....	77
Експлуатація.....	77
Чистження	79
Зберігання	80
Усунення несправностей.....	80
Технічні параметри.....	81

Загальні вказівки щодо безпеки

Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже уважно читайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її разом з гарантійним талоном, касовим чеком та, по мірі можливості, з картонною коробкою і внутрішньою упаковкою. У разі, що прилад буде передано третім особам, слід передавати його разом з цією інструкцією з експлуатації.

- Використайте прилад виключно в приватних цілях та за передбаченим призначенням. Прилад не призначено для промислового використання.
Не використовуйте його на вулиці. Оберегайте його від спеки, прямого сонячного опромінювання, вологи (в жодному разі не опускайте у рідину) та гострих кутів. Не користуйтеся приладом з вологими руками. Якщо прилад зволожився або змочив, невідкладно витягніть штепсельну вилку.
- Вимкніть прилад та обов'язково витягніть вилку з штепсельної розетки (тягніть за штекер, не за кабель), коли не користуєтесь приладом, або монтуєте комплектуючі деталі, або під час чищення або при дефектах.
- Не експлуатуйте прилад без огляду. Обов'язково вимкніть прилад, коли ви покидаєте приміщення. Витягніть штепсельну вилку з штепсельної розетки.
- Прилад та кабель живлення слід регулярно обстежити на ознаки пошкоджень. При виявленні пошкоджень приладом заборонено користуватись.
- Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться до авторизованого фахівця. Для запобігання загрозі пошкодження кабель живлення слід замінити на еквівалентний виключно виробником, або нашою сервісною службою або іншою кваліфікованою особою.
- Користуйтеся виключно оригінальними комплектувальними деталями.
- Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні коробки, пенопласт тощо).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не дозволяйте малим дітям гратись із пливкою. Існує загроза задухи!

- Зверніть увагу на наступні “Спеціальні вказівки щодо безпеки”.

Спеціальна інструкція з безпеки для цього електроприладу

На пристрої є описані нижче значки з попередженнями чи інформацією.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Гаряча поверхня!
Небезпека отримання опіків!**

Під час роботи зовнішня поверхня пристрою може сильно нагріватися.

Тому торкайтесь лише ручок і перемикачів пристрою.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Небезпека отримання опіків!

Під час приготування на грилі і коли ви відкриваєте верхню пластину гриля, з нього виходить гаряча пара.



УВАГА. Небезпека пожежі!

У разі перегрівання олія і жир можуть загорітись. Забезпечте належну відстань (30 см) від легкозаймистих предметів, наприклад меблів, занавісок тощо.

- Ставте пристрій на рівну водо- і термостійку поверхню. Поверхня має легко чиститись, оскільки розбризкування неминуче. Якщо пристрій стоїть на чутливій поверхні, поставте під нього термостійку підстилку.
- У зв'язку з підвищенням температури і випарами не ставте пристрій у шафку.
- Не пересувайте пристрій, коли він працює.
- Слідкуйте, щоб кабель живлення не торкався гарячих частин пристрою під час його роботи.

- Не торкайтеся гарячих частин пристрою.
- Не управляйте пристроєм за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Цей пристрій може використовуватись **дітьми**, старшими 8 років, і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, чи особами без достатнього досвіду і знань, якщо вони використовують пристрій під наглядом або були проінструктовані щодо використання пристрою в безпечний спосіб і зрозуміли його небезпеку.
- **Діти** не повинні гратися з пристроєм.
- Чищення та **технічне обслуговування** пристрою не повинні виконуватись **дітьми**, навіть якщо вони старші 8 років і перебувають під наглядом.
- Тримайте пристрій та його кабель живлення поза зоною досяжності дітей, молодших 8 років.

Використання за призначенням

Пристрій призначено для приготування страв барбекю вдома.

Пристрій призначено для користування у приватних помешканнях тощо. Пристрій слід використовувати так, як описано в цьому посібнику користувача. Не використовуйте пристрій для іншої мети.

Використання пристрою з іншою метою не передбачено і може призвести до пошкодження пристрою чи травмування користувача.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним користуванням.

Опис частин

- 1 Ручка
- 2 Верхня пластина гриля (піднімається)

- 3 RELEASE Кнопка вивільнення для знімання верхньої пластини гриля
- 4 PUSH HERE Кнопка вивільнення для піднімання верхньої пластини гриля
- 5 Лоток для збору жиру
- 6 Нижня пластина гриля
- 7 RELEASE Кнопка вивільнення для знімання нижньої пластини гриля
- 8 Індикатор живлення
- 9 Панель керування для нижньої пластини гриля
- 10 Дисплей
- 11 Панель керування для верхньої пластини гриля
- 12 Перемикач увімкнення/вимкнення
- 13 Стоки для жиру

Символи на панелі керування

	Верхня пластина гриля
	Нижня пластина гриля
	Перемикач увімкнення/вимкнення
	Таймер: встановлення часу вимкнення (у хвилинали)
	Збільшення температури
	Зменшення температури

Частини, які додаються

- 1 Контактний гриль
- 1 Лоток для збору жиру
- 2 Гладкі пластини гриля
- 2 Ребристі пластини гриля
- 2 Дерев'яна лопатка

Розпакування пристрою

- Вийміть пристрій з упаковки.
- Вийміть увесь пакувальний матеріал, наприклад плівку, наповнювач, фіксатори і картон.
- Упевніться, що наявні усі частини.
- Для уникнення небезпеки перевірте, чи не пошкоджено пристрій під час транспортування.

і ПРИМІТКА.

На пристрої можуть накопичитися залишки виробничого процесу чи пилюка. Рекомендовано почистити пристрій відповідно до розділу "Чищення".

Інструкція з застосування

△ УВАГА. Не пошкодьте антипригарне покриття поверхні гриля!


- Використовуйте лише дерев'яну чи тефлонову лопатку.
- Не застосовуйте до поверхні гриля гострі предмети (наприклад, ножі, виделки).

△ УВАГА. Не пошкодьте антипригарне покриття поверхні гриля!

- Не використовуйте пластмасове приладдя. Воно може розплавитися.
- Верхню пластину гриля обладнано компенсаційним швом. Це дозволяє верхній пластині гриля оптимально контактувати з їжею.
- Верхню пластину гриля можна підняти на 180°. Таким чином, можна отримати подвійну поверхню гриля і використовувати пристрій як настільний гриль.
- Антипригарне покриття гриля дозволяє готувати страви без використання жиру.
- Якщо потрібно застосувати олію, беріть олію, яка придатна до високих температур, наприклад соняшникову. Не використовуйте оливкову олію чи масло, оскільки вони починають димити навіть за низької температури.
- Після під'єднання кабелю живлення до мережі прозвучить звуковий сигнал.
- Звуковий сигнал також буде лунати у разі натиснення кнопки.
- Пристрій обладнано двома панелями керування, за допомогою яких можна окремо налаштувати функції для нижньої та верхньої пластин гриля.
- Налаштування будуть відображатися на дисплеї.
- Якщо протягом 2 годин за допомогою панелі керування не буде виконано жодного налаштування, пристрій вимкнеться автоматично.

Увімкнення/вимкнення

- Увімкнути чи вимкнути пристрій можна за допомогою кнопки
- Якщо живлення увімкнено, буде світитись індикатор живлення (8).
- Після увімкнення пристрою на дисплеї у верхньому рядку відобразиться значення "000 000".

- Після вимкнення пристрою за допомогою кнопки  дисплей та індикатор живлення теж вимкнуться.
- **Функція таймера:** Після автоматичного вимкнення нагрівальних елементів і відображення на дисплеї значення “000 000” пристрій все ще буде працювати.

Електричні підключення

Номінальна потужність

Загалом пристрій може споживати до 2000 Вт живлення. За такої потужності ми рекомендуємо під'єднувати пристрій через окрему фазу із внутрішнім вимикачем на 16 А.

УВАГА. Перевантаження

Не використовуйте подовжувачі або трійники, оскільки цей пристрій занадто потужний.

Під'єднання

- Перш ніж під'єднувати штекер до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає напрузі пристрою. Інформацію про це можна знайти на табличці з технічними характеристиками.
- Під'єднуйте пристрій лише до належно встановленої заземленої розетки.

Перед першим використанням

1. Чистьте пластини гриля, як описано в розділі “Чищення”. Вставте на місце пластини гриля.
2. Закрийте контактний гриль. З тильної сторони гриля вставте лоток для збору жиру (5).
3. Закрийте пластини гриля та увімкніть пристрій без продуктів приблизно на 10 хвилин (дивіться розділ “Експлуатація”). Для цього встановіть значення температури для двох пластин на 220°C.

ПРИМІТКА.

Під час цього процесу нормальним є незначне виділення диму. Забезпечте достатню вентиляцію.

4. Вимкніть пристрій і вийміть штекер із розетки.
5. Дайте пристрою повністю охолонути.
6. Протріть поверхні гриля вологою ганчіркою.
7. Повторіть зазначені дії для двох інших пластин гриля пристрою.

Тепер пристрій готовий до використання.

Заміна пластин гриля

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Небезпека отримання опіків!

- Вимкніть пристрій і вийміть штекер із розетки.
- Зачекайте, доки пластини гриля повністю охолонуть!

Виймання пластин гриля

1. Натисніть на потрібну кнопку вивільнення RELEASE (3 або 7).
2. Потягніть пластини гриля трохи вперед або вгору. Вийміть їх із пристрою.

Встановлення пластин гриля

На дні пластин гриля можна знайти такі позначки:



UPPER PLATE	Верхня пластина
LOWER PLATE	Нижня пластина

1. Вставте заглиблення на пластинах гриля в кронштейни пристрою.
2. Однією рукою натисніть кнопку RELEASE, а іншою рукою одночасно потисніть відповідну пластину гриля в корпус.
3. Перевірте, чи пластини гриля надійно закріпились на місці.

Експлуатація

Виберіть спосіб використання гриля: закритий контактний гриль або відкритий настільний гриль.

Використання як контактного гриля

1. Увімкніть пристрій. Засвітиться індикатор живлення. На дисплеї з'явиться індикація "000 000".
2. За допомогою кнопок  /  встановить температуру для нижньої і/або верхньої пластин гриля. Можна вибрати такі значення температури:

150° 180° 200° 220°C

У верхньому рядку дисплея буде показано, яку температуру встановлено і для якої пластини гриля.

ПРИМІТКА.

- Під час процесу нагрівання значення температури буде блимати на дисплеї.
 - У випадку досягнення значення встановленої температури пролунає два сигнали. На дисплеї постійно відображатиметься значення температури.
 - Під час роботи пристрій контролює і підтримує задану температуру.
3. Відкрийте пристрій за допомогою ручки. Встановіть верхню пластину гриля вертикально.
 4. Покладіть на нижню пластину гриля продукти.
 5. Повільно закрийте верхню пластину гриля. Продукти не потрібно перевертати.
 6. Коли, на ваш смак, страва буде готова, за допомогою ручки відкрийте пристрій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Небезпека отримання опіків!
Виходить гаряча пара.

7. За допомогою лопатки з дерева або тefло-ну вийміть приготовлену на грилі їжу.

Використання як настільного гриля

1. Відкриваючи пластину гриля за ручку, натисніть перемикач PUSH HERE (4).
2. Використовуйте пристрій, як вказано вище (без пунктів 3, 5 і 6).

3. Приготуйте страву, як і для будь-якого іншого гриля. Якщо потрібно, переверніть страву.

Функція таймера

- Після встановлення температури за допомогою кнопки  можна окремо для кожної пластини гриля встановити час її вимкнення. У нижньому рядку дисплея буде показано, який час встановлено і для якої пластини гриля.
- Під час кожного натиснення кнопки запуску до встановленого часу буде додано 1 хвилину. Максимально можна встановити значення 60 хвилин для кожної пластини гриля. За допомогою цієї кнопки неможливо зменшити встановлений час. Щоб зменшити встановлений час, вимкніть пристрій і почніть налаштування знову.
- Коли встановлений час мине, нагрівальний елемент пластини гриля, для якої використовувалась функція таймера, вимкнеться автоматично. Про це просигналізує подвійний звуковий сигнал. Індикатор температури на дисплеї відповідної пластини гриля відображатиме значення "000".

Тривалість приготування на грилі

Тривалість приготування на грилі залежить від консистенції та товщини їжі. Для орієнтування нижче наведено два приклади:

М'ясо	Приладдя	Налаштування температури	Тривалість приготування на грилі
Філе курячої грудинки	Контактний гриль	220°C	прибл. 5 хвилини
Відбивна зі свинини	Контактний гриль	220°C	прибл. 8 хвилин

М'ясо	Приладдя	Налаштування температури	Тривалість приготування на грилі
Відбивна зі свинини	Настільний гриль	220°C	2 x прибіл. по 6 хвилини, під час приготування перевертайте

УВАГА.


Про готовність продукту вказує температура всередині страви. Ми рекомендуємо використовувати термометр для смаження. За його допомогою можна контролювати температуру в товщі м'яса. А, отже, страву не потрібно розрізати.

Рекомендовані значення температури серцевини для різних продуктів

Страва	Консистенція	Температура всередині страви
Яловичина		
Філе яловичини, ростбіф	сирий	45 – 50°C
	середньо просмажений	50 – 55°C
	добре приготовлений	60 – 65°C
Телятина		
Теляча корейка	світло-рожева	60 – 65°C
Телячі ноги, верхня частина, печеня		78°C
Свинина		
Філе свинини		65°C
Свиняча шийка		70 – 75°C

Страва	Консистенція	Температура всередині страви
Відбивна зі свинини		75 – 80°C
Копчена свинина	соковита	60 – 68°C
Ягня		
Ягняча спина		65°C
Ягняча ніжка		80°C
Дичина		
Філе кабана	світло-рожеве	60 – 62°C
Свійська птиця		
Куряча грудинка		70°C
Грудинка індички/качки	добре приготовлена	80°C
Качина грудинка	рожева	62 – 65°C
Філе страуса		58°C
Риба		
Лосось		60°C
Червоний окунь		55°C
Судак		62°C

Закінчення роботи

1. За допомогою кнопки  вимкніть пристрій.
2. Від'єднайте пристрій від мережі.
3. Перш ніж чистити пристрій, дайте йому охолонути.

Чищення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Перед тим як чистити пристрій, від'єднайте його від мережі живлення.
- Не занурюйте пристрій у воду! Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Перевірте, чи рідина не потрапила всередину пристрою!

⚠ УВАГА.

- Не використовуйте дротяну щітку або абразивні засоби для чищення.
- Не використовуйте агресивні або абразивні засоби для чищення.

Виймання пластин гриля

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Небезпека отримання опіків!

Зачекайте, доки пластини гриля повністю не охолонуть!

1. Натисніть на потрібну кнопку вивільнення RELEASE (3 або 7).
2. Потягніть пластини гриля трохи вперед або вгору. Вийміть їх із пристрою.
3. Почистьте пластини гриля в ємності з теплою водою і додайте трохи м'якого засобу для миття посуду. Якщо потрібно, використовуйте нейлонову щітку. Промийте чистою водою.
4. Добре висушіть пластини гриля.
5. Якщо потрібно, протріть поверхню під пластинами гриля вологою ганчіркою.
6. Перш ніж поставити пластини гриля на місце, дайте поверхні добре висохнути.

Встановлення на місце пластин гриля

На дні пластин гриля можна знайти такі позначки:

UPPER PLATE	Верхня пластина
LOWER PLATE	Нижня пластина

1. Вставте заглиблення на пластинах гриля в кронштейни пристрою.
2. Однією рукою натисніть кнопку RELEASE, а іншою рукою одночасно потисніть відповідну пластину гриля в корпус.
3. Перевірте, чи пластини гриля надійно закріпились на місці.

Лоток для збору жиру

1. Вийміть лоток для збору жиру із пристрою. Викиньте увесь його вміст.

2. Помийте лоток для збору жиру у теплій мильній воді.
3. Коли лоток для збору жиру висохне, вставте його назад у контактний гриль.

Корпус

Чистьте корпус після користування злегка вологою ганчіркою.

Зберігання

- Відкладайте пристрій на зберігання, коли він чистий і вистиг.
- У разі тривалого невикористання рекомендовано зберігати пристрій в оригінальній упаковці.
- Завжди зберігайте пристрій поза зоною досяжності дітей у сухому, добре провітрюваному місці.

Усунення несправностей

• Пристрій не працює

Можлива причина:

Пристрій не підключено до мережі живлення.

Усунення:

- Перевірте розетку за допомогою іншого пристрою.
- Належним чином вставте штепсель у розетку.
- Перевірте запобіжник.

Можлива причина:

Пристрій несправний.

Усунення:


- Зверніться в сервісний центр або до спеціаліста.

• Лунає безперервний звуковий сигнал

Можлива причина:

Пристрій несправний.

Усунення:

1. За допомогою кнопки  вимкніть пристрій.
2. Від'єднайте пристрій від мережі живлення.

3. Дайте пристрою охолонути.
4. Почистьте пристрій в описаний вище спосіб.
5. Використовуйте лише справний пристрій.
У випадку неможливості усунення поломки чи у випадку її повторного виникнення зверніться в наш сервісний центр або до кваліфікованого спеціаліста.

Технічні параметри

Модель:PC-KG 1030
Подача живлення: 220-240 В, 50/60 Гц
Споживання енергії:2000 Вт
Клас захисту: I
Вага нетто: прибіл. 3,8 кг

Право на технічні зміни та зміни у дизайні зберігається продовж процесу розробки продукту.

Цей пристрій сертифіковано відповідно до діючих норм РЕ, наприклад норм електромагнітної сумісності і низької напруги, і сконструйовано відповідно до останніх характеристик із техніки безпеки.

Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения

ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

Содержание

Расположение элементов	3
Общие указания по технике безопасности.....	82
Особые указания по технике безопасности для данного устройства.....	83
Назначение	84
Описание компонентов.....	84
Комплект	85
Распаковка устройства	85
Инструкции	85
Электрические соединения	86
Перед использованием первый раз	86
Замена жарочных поверхностей.....	86
Работа.....	87
Чистка.....	89
Хранение	89
Устранение неисправностей.....	89
Технические данные.....	90

Общие указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если дадите кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования. Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- **Не** оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности, замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответствующего квалифицированного специалиста.

- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**

- Пожалуйста, соблюдайте нижеследующие "Специальные указания по технике безопасности".

Особые указания по технике безопасности для данного устройства

На изделии можно увидеть следующую пиктограмму с предупреждениями или информацией:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность! Опасность ожога!

Во время работы температура доступных поверхностей может быть очень высокой.

Поэтому прикасайтесь только к ручке и переключателям прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск ожога!

Горячий пар будет выходить во время процесса готовки и при открытии верхней крышки гриля.



ВНИМАНИЕ: Опасность пожара!

Масло и жир могут загореться при перегревании. Соблюдайте достаточное расстояние (30 см) до легко воспламеняющихся предметов, таких как мебель, шторы и т.д.

- Поставьте устройство на ровную, водонепроницаемую и жаропрочную поверхность. Поверхность должна быть чистой, поскольку неизбежно разбрызгивание. При установке на незащищенной поверхности, поместите под прибор стойкую к температуре подкладку.

- Из-за поднимающегося жара и испарений не ставьте устройство под стенным шкафом.
- Не перемещайте устройство во время работы.
- Убедитесь, что шнур электропитания не касается нагретых поверхностей устройства во время его работы.
- Не прикасайтесь к нагретым частям устройства.
- Не управляйте устройством с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Это устройство может использоваться **детьми** с 8 лет и людьми с ограниченными физическими, осязательными и умственными способностями, а также людьми без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы об **использовании устройства** безопасным образом и понимают возможные угрозы.
- **Детям** не разрешается играть с устройством.
- Чистка и **обслуживание** не должно выполняться детьми, за исключением **детей** старше 8 лет и под наблюдением взрослых.
- Располагайте печь и сетевой шнур вне досягаемости детей младше 8 лет.

Назначение

Устройство предназначено для приготовления барбекю внутри помещения.

Оно предназначено для использования в домашних или подобных условиях. Устройство можно использовать только так, как описано в данном руководстве пользователя. Не используйте данное устройство в каких-либо других целях.

Любое другое использование считается использованием не по назначению, и может привести к порче имущества или травме.

Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший из-за неправильного использования устройства.

Описание компонентов

- 1 Ручка
- 2 Верхняя крышка гриля
(может разворачиваться)
- 3 RELEASE Кнопка освобождения для снятия верхней крышки гриля
- 4 PUSH HERE Кнопка освобождения для разворачивания верхней крышки гриля

- 5 Поддон для сбора жира
- 6 Нижняя жарочная поверхность
- 7 RELEASE Кнопка освобождения нижней крышки гриля
- 8 Индикаторная лампочка электропитания
- 9 Панель управления для нижней жарочной поверхности
- 10 Дисплей
- 11 Панель управления для верхней жарочной поверхности
- 12 Переключатель вкл./выкл.
- 13 Сливы жира

Символы на панелях управления

	Верхняя жарочная поверхность
	Нижняя жарочная поверхность
	Переключатель вкл./выкл.
	Таймер: время выключения в минутах
	Увеличение температуры
	Уменьшение температуры

Комплект

- 1 Контактный гриль
- 1 Поддон для сбора жира
- 2 Плоские жарочные поверхности
- 2 Ребристые жарочные поверхности
- 2 Деревянная лопатка

Распаковка устройства

- Извлеките устройство из коробки.
- Удалите все упаковочные материалы, такие как полиэтиленовая пленка, материал наполнителя, кабельные стяжки и коробки.
- Убедитесь, что содержимое упаковки включает все компоненты.
- Проверьте прибор на возможные повреждения при транспортировке, чтобы предотвратить опасность.

ПРИМЕЧАНИЯ:

На устройстве все еще могут оставаться мелкие частицы и пыль, оставшиеся после производственного процесса. Рекомендуется почистить устройство, как описано в разделе "Чистка".



Инструкции

⚠ ВНИМАНИЕ: Не допускайте повреждения антипригарных поверхностей гриля!

- Используйте только деревянную или тефлоновую лопатку.
- Не используйте заостренные предметы (такие как ножи или вилки) на поверхности гриля.
- Не используйте пластиковую посуду, так как она может расплавиться.
- Верхняя крышка гриля имеет компенсационный стык. Он обеспечивает оптимальный контакт верхней крышки гриля с продуктами.
- Верхняя крышка гриля также допускает разворачивание на 180°. При этом поверхность гриля увеличивается вдвое и можно использовать данный гриль в качестве жарочного стола.
- Антипригарные поверхности гриля позволяют обеспечить приготовление пищи без жира.
- Если нужно использовать масло, убедитесь, что оно выдерживает высокие температуры, как например подсолнечное масло. Не используйте сливочное или оливковое масло, так как они начинают дымиться еще при низких температурах.
- Звучит гудок при подключении шнура электропитания к сетевой розетке.
- Звучит гудок при любом нажатии кнопки.
- Прибор имеет две панели управления, позволяющие отдельно контролировать верхнюю и нижнюю жарочные поверхности.
- Дисплей показывает параметры настройки.

- Если параметры настройки не изменялись в течение 2 часов, прибор выключится автоматически.

Включение/выключение

- Кнопка  включает или выключает прибор.
- Индикаторная лампочка электропитания (8) отмечает включение прибора.
- После включения прибора, дисплей покажет "000 000" в верхней строке.
- После выключения кнопкой , погаснут дисплей и индикаторная лампочка электропитания.
- Функция таймера: после автоматического выключения нагревательных элементов и отображения "000 000" на дисплее, прибор остается работоспособным.

Электрические соединения

Номинальная мощность

Прибор может потреблять в целом 2000 Вт. Для этого уровня мощности мы рекомендуем отдельное подключение с предохранителем на 16 А и домашним автоматическим размыкателем.

ВНИМАНИЕ: Перегрузка!

Не применяйте удлинительные шнуры и розетки для нескольких приборов, поскольку гриль потребляет значительную мощность.

Подключение

- Перед подключением вилки прибора к настенной электрической розетке проверьте, что напряжение силового питания соответствует напряжению питания прибора. Это напряжение указано на табличке номинальных параметров прибора.
- Подключайте прибор только к правильно установленным и заземленным электрическим розеткам.

Перед использованием первый раз

1. Очистите жарочные поверхности согласно разделу "Чистка". Вставьте жарочные поверхности обратно.
2. Закройте контактный гриль. Вставьте лоток сбора жира (5) сзади прибора.
3. Запустите прибор с закрытыми жарочными поверхностями примерно на 10 минут без каких-либо продуктов (см. "Работа"). Для этого установите температуру 220°C для обеих поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Во время этого процесса обычно выделяется немного дыма. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

4. Выключите прибор и отключите шнур электропитания.
5. Дождитесь полного остывания прибора.
6. Вытрите жарочные поверхности влажной тканью.
7. Повторите эту процедуру для двух других жарочных поверхностей, входящих в комплект поставки.

Теперь прибор готов к использованию.

Замена жарочных поверхностей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога!

- Выключите прибор и отключите его от розетки электропитания.
- Дождитесь полного остывания жарочных поверхностей!

Снятие жарочных поверхностей

1. Нажмите кнопку освобождения RELEASE (3 или 7).
2. Вытяните жарочные поверхности немного вперед или вверх. Снимите их с прибора.

Установка жарочных поверхностей

На нижней части жарочных поверхностей находится следующая маркировка:

UPPER PLATE верхняя крышка
LOWER PLATE нижняя крышка

1. Вдвиньте выемки на жарочных поверхностях в монтажные кронштейны прибора.
2. Нажимая кнопку RELEASE одной рукой, одновременно вдвиньте соответствующую жарочную поверхность другой рукой в корпус.
3. Убедитесь, что обе жарочные поверхности надежно установлены на своих местах.

Работа

Выберите режим полностью закрытого контактного гриля или открытой разворачиваемой верхней крышки.

Использование в качестве контактного гриля

1. Включите прибор. Загорится индикаторная лампочка электропитания. Дисплей покажет "000 000".
2. Установите температуру для нижней и/или верхней жарочных поверхностей кнопками **+** / **-**. Можно задать следующие температуры:

150° 180° 200° 220°C

В верхней строке дисплея отображается температура, заданная для жарочной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- На этапе нагрева величина температуры на дисплее будет мигать.
 - Будут слышны два гудка при достижении заданной температуры. Температура непрерывно отображается на дисплее.
 - Заданная температура контролируется и поддерживается во все время работы.
3. Откройте прибор за ручку. Установите верхнюю крышку гриля вертикально.
 4. Положите продукты на нижнюю крышку гриля.

5. Медленно закройте верхнюю крышку гриля. Не потребуется переворачивать приготовляемые продукты.
6. Когда продукты будут готовы (согласно личному предпочтению), откройте устройство за ручку.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск ожога!
Будет распространяться горячий пар.

7. Снимите приготовленные продукты лопаткой или ложкой из дерева или тефлона.

Использование в качестве жарочного стола

1. Нажмите переключатель PUSH HERE (4) во время открытия гриля за ручку.
2. Используйте прибор как указано выше (без выполнения шагов 3, 5 и 6).
3. Готовьте куски как на любом другом гриле. Переворачивайте продукты во время приготовления.

Функция таймера

- После настройки температуры можно выбрать время выключения отдельно для каждой жарочной поверхности, используя кнопку **⌚**. В нижней строке дисплея отображается время, заданное для каждой жарочной поверхности.
- Время увеличивается на 1 минуту при каждом нажатии кнопки. Можно указать не более 60 минут для жарочной поверхности. Заданное время уже нельзя уменьшить этой кнопкой. Если требуется сократить время, выключите прибор и установите время отключения заново.
- После достижения заданного времени автоматически выключится жарочная поверхность, для которой применяется функция таймера. Это подтверждается двумя гудками. Температурный индикатор на дисплее соответствующей жарочной поверхности будет установлен в значение "000".

Продолжительность жарки

Продолжительность приготовления зависит от степени прожарки и толщины продуктов. В качестве справки ниже рассмотрены два примера:

Мясо	Режим	Настройка температуры	Продолжительность жарки
Филе из куриных грудок	Контактный гриль	220°C	прим. 5 минуты
Свинная отбивная	Контактный гриль	220°C	прим. 8 минут
Свинная отбивная	Жарочный стол	220°C	2 x прим. 6 минуты, Переворачивайте в процессе готовки

ПРИМЕЧАНИЯ:


Готовность продукта определяется по температуре внутри. Мы рекомендуем использование высокотемпературного термометра. Он поможет отлеживать температуру внутри куска мяса. Поэтому уже не нужно будет надрезать кусок мяса, чтобы проверить его готовность.

Справочные величины по температуре внутри различных продуктов

Продукт	Степень жарки	Температура внутри
Мясо		
Мясное филе, ростбиф	"с кровью"	45 – 50°C
	средняя	50 – 55°C
	полностью прожаренная	60 – 65°C
Телятина		
Филейная часть	светло-розовая	60 – 65°C

Продукт	Степень жарки	Температура внутри
Ножка, верхняя часть, вырезка		78°C
Свинина		
Филе		65°C
Свинная шейка		70 – 75°C
Свинная отбивная		75 – 80°C
Копченая свинина	сочная	60 – 68°C
Баранина		
Седло		65°C
Нога		80°C
Дичь		
Филе	светло-розовая	60 – 62°C
Птица		
Куриные грудки		70°C
Грудки индейки/утки	полностью прожаренная	80°C
Утиные грудки	розовая	62 – 65°C
Страус, стейки		58°C
Рыба		
Лосось		60°C
Красная рыба		55°C
Судак		62°C

Окончание работы с устройством

1. Выключите прибор кнопкой .
2. Отсоедините устройство от сети электропитания.
3. Перед очисткой дождитесь полного остывания прибора.

Чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Отсоедините устройство от сети питания перед очисткой.
- Не погружайте устройство в воду! Это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не допускайте проникновения жидкостей в прибор!

ВНИМАНИЕ:

- Не используйте металлическую щетку или иные абразивные кухонные принадлежности для очистки.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

Поворотные жарочные поверхности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск ожогов!

Дождитесь полного остывания жарочных поверхностей!

1. Нажмите на нужную кнопку освобождения RELEASE (3 или 7).
2. Немного вытяните жарочные поверхности вперед или вверх. Снимите их с прибора.
3. Очистите жарочные поверхности в кувшине с горячей водой с небольшим добавлением жидкости для мойки посуды. При необходимости, используйте нейлоновую щетку. Промойте чистой водой.
4. Хорошо высушите жарочные поверхности.
5. При необходимости, протрите области под жарочными поверхностями влажной тканью.
6. Дождитесь полного высыхания жарочных поверхностей перед вставкой обратно в прибор.

Повторна вставка жарочных поверхностей

На нижней части жарочных поверхностей находится следующая маркировка:

UPPER PLATE	верхняя крышка
LOWER PLATE	нижняя крышка

1. Вдвиньте выемки на жарочных поверхностях в монтажные кронштейны прибора.
2. Нажимая кнопку RELEASE одной рукой, одновременно вдвиньте соответствующую жарочную поверхность другой рукой в корпус.
3. Убедитесь, что обе жарочные поверхности надежно установлены на своих местах.

Поддон для сбора жира

1. Извлеките из устройства поддон для сбора жира. Удалите его содержимое.
2. Почистите поддон для сбора жира в теплой мыльной воде.
3. После высыхания повторно установите лоток сбора жира в контактный гриль.

Корпус

После использования устройства, почистите его корпус слегка влажной ветошью.

Хранение

- Ставьте устройство на хранение только после того, как оно остыло и было почищено.
- Рекомендуется хранить устройство в его оригинальной упаковке, если оно не используется длительное время.
- Всегда храните устройство в сухом, хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.

Устранение неисправностей

• Устройство не работает

Возможная причина:

Устройство не подключено к розетке.

Действие:

- Проверьте розетку с помощью другого устройства.
- Правильно вставьте штепсель в розетку.
- Проверьте выключатель

Возможная причина:

Устройство неисправно.

Действие:


- Обратитесь в наш сервисный центр или к специалисту.

- **Слышен непрерывный гудок**

Возможная причина:

Неправильная работа прибора.

Действие:

1. Выключите прибор кнопкой .
2. Отключите прибор от розетки электропитания.
3. Дождитесь остывания прибора.
4. Очистите прибор (см. выше).
5. Можно продолжить эксплуатацию только правильно работающего прибора. Если ошибка в работе не будет устранена, либо возникнет снова, обратитесь в сервисную мастерскую или к специалисту.

Технические данные

Модель:.....PC-KG 1030

Электропитание:..... 220-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:.....2000 Вт

Класс защиты:..... I

Вес нетто:примерно. 3,8 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Данное устройство соответствует всем текущим директивам СЕ, таким как электромагнитная совместимость и низкое напряжение; оно произведено в соответствии с новейшими правилами техники безопасности.

3. تأكد من تثبيت ألواح الشواية في مكانها.

صينية تجميع الدهون

1. أزل صينية تجميع الدهون من الجهاز ثم تخلص من المحتويات.
2. نظف صينية تجميع الدهون في ماء صابون رغوي دافئ.
3. أعد تركيب صينية تجميع الدهون بالشواية عندما تجف.

الغطاء

نظف الغطاء بعد الاستخدام بقطعة قماش رطبة قليلاً.

التخزين

- خزن الجهاز في حالة نظيفة فقط وبعد أن يبرد.
- خلال فترات عدم الاستخدام الطويلة يُوصى بتخزين الجهاز في عبوته الأصلية.
- خزن الجهاز دائماً في حالة جيد التهوية وجاف بعيداً عن متناول الأطفال.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

• الجهاز لا يعمل

السبب المحتمل:

الجهاز غير متصل بمصدر التيار الكهربائي.

العلاج:

- افحص منفذ الحائط باستخدام جهاز آخر.
- أدخل القابس بشكل مناسب في منفذ الحائط.
- افحص المصهر.

السبب المحتمل:

الجهاز معيب.

العلاج:

- اتصل بمركز الصيانة أو الإصلاح الخاص بنا.

• سماع صوت طنين مستمر

السبب المحتمل:

ثمة قصور بالجهاز.

الحل:

1. أوقف تشغيل الجهاز من زر [⏻].
2. افصل الجهاز من المزود الرئيسي.
3. اترك الجهاز ليبرد تماماً.
4. نظف الجهاز كما هو مذكور أعلاه.

5. استمر في العمل باستخدام يعمل بطريقة صحيحة. إذا لم يتم حل الخطأ أو تكرر مرة أخرى، اصل بقسم الصيانة الخاص بنا أو باخصائي.

البيانات الفنية

الطراز: PC-KG 1030
مصدر الطاقة: 220-240 فولت ~ 60/50 هرتز
استهلاك الطاقة: 2000 واط
درجة الحماية: I
صافي الوزن: 3.8 كجم تقريباً
نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير المستمر لمنتجاتنا.

هذا الجهاز متوافق مع جميع توجيهات السلع الإلكترونية مثل التوجيه الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي والجهد المنخفض، وتم تصنيعه طبقاً لتعليمات المحافظة على السلامة الأخيرة.

دليل قيم درجات الحرارة الرئيسية للأطعمة المتعددة

الطعام	الكثافة	درجة الحرارة الرئيسية
اللحم البقري		
شريحة اللحم البقري، واللحم البقري المشوي	قليلة	45 - 50 درجة مئوية
	متوسطة	50 - 55 درجة مئوية
	نضجة	60 - 65 درجة مئوية
لحم البتلو		
خاصرة العجل	ذات لون قرنفلي فاتح	60 - 65 درجة مئوية
ساق العجل، الجانب العلوي، المشوي		78 درجة مئوية
لحم الخنزير		
شريحة لحم الخنزير		65 درجة مئوية
ضلع الخنزير		70 - 75 درجة مئوية
لحم خنزير مفروم		75 - 80 درجة مئوية
لحم خنزير مدخن	كثير العصارة	60 - 68 درجة مئوية
الضأن		
قطعة لحم من ظهر الضأن		65 درجة مئوية
ساق الضأن		80 درجة مئوية
لحوم الحيوانات البرية التي تم اصطادها		
شريحة لحم خنزير بري	ذات لون قرنفلي فاتح	60 - 62 درجة مئوية
الدواجن		
صدر الدجاجة		70 درجة مئوية
صدر ديك رومي / صدر بطة	نضجة	80 درجة مئوية
صدر بطة	قرنفلية اللون	62 - 65 درجة مئوية
شريحة لحم نعام		58 درجة مئوية
السماك		
السلمون		60 درجة مئوية
سمك أحمر		55 درجة مئوية
سمك الزنبر		62 درجة مئوية

إنهاء التشغيل

1. أوقف تشغيل الجهاز من زر (U).
2. افصله من مصدر إمداد الطاقة الكهربائية.
3. اترك الجهاز ليبرد قبل تنظيفه.

التنظيف

⚠️ تحذير:

- قم بفصل الجهاز من التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- لا تغمس الجهاز في الماء. قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- تأكد من عدم دخول أي سائل للجهاز!

⚠️ تنبيه:

- لا تستخدم فرشاة سلكية أو أي أدوات كاشطة أخرى في التنظيف.
- لا تستخدم أدوات التنظيف الحادة أو الكاشطة.

إزالة ألواح الشواية

⚠️ تحذير: خطر التعرض لحروق!

انتظر حتى تبرد ألواح الشواية تمامًا!

1. اضغط على زر RELEASE المناسب (3 أو 7).
2. ضع ألواح الشواية لفترة قصيرة إما للأمام أو لأعلى. أزّلها من على الجهاز.
3. نظف ألواح الشواية في وعاء به ماء ساخن مع إضافة سائل غسيل صحن مخفف. عند الضرورة، استخدم فرشاة نايلون. اشطف بماء نظيف.
4. جفف ألواح الشواية جيدًا.
5. عند الضرورة، امسح الأسطح الموجودة تحت ألواح الشواية بقطعة قماش مبللة.
6. اترك السطح يجف تمامًا قبل إعادة إدخال ألواح الشواية.

إعادة إدخال ألواح الشواية

ستجد التوزيع التالي أسفل ألواح الشواية:

UPPER PLATE اللوح العلوي
LOWER PLATE اللوح السفلي

1. أدخل التلّمات الموجودة بألواح الشواية في حامل التركيب بالجهاز.
2. اضغط على زر RELEASE بأحد اليدين، وبالأخرى أدخل لوح الشواية المناسب في المبيت في نفس الوقت.

التشغيل

اختر سواء ما كنت تريد العمل باستخدام شواية مغلقة أو باستخدام شواية طاولة مفتوحة.

الاستخدام كشواية

1. شغل الجهاز. سيضيء صباح المؤشر الضوئي. ستعرض الشاشة "000 000".
2. اضبط درجة الحرارة للوح الشواية السفلي و/أو اللوح العلوي باستخدام الزرين (+) / (-). يمكنك تحديد درجات الحرارة التالية:

150 درجة مئوية 180 درجة مئوية
200 درجة مئوية 220 درجة مئوية

على الصف العلوي تعرض الشاشة درجة الحرارة التي ضبطتها لأي لوح شواية.

ملاحظة:

- ستومض درجة الحرارة على الشاشة أثناء مرحلة التسخين.
- ستستمع صوت طنين مرتين عند الوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة. تعرض درجة الحرارة باستمرار على الشاشة.
- يتم التحكم في درجة الحرارة المضبوطة والمحافظة عليها أثناء التشغيل.

3. افتح الجهاز وضع لوح الشواية العلوي رأسياً.
4. ضع الطعام على لوح الشواية السفلي.
5. أغلق لوح الشواية العلوي ببطء. ليس ضرورياً أن تُقلب الطعام.
6. عندما يصبح طعامك جاهزاً وفقاً لمذاقك المفضل، افتح الجهاز من المقبض.

تحذير: خطر التعرض لحروق!

سيخرج بخار ساخن من الشواية.

7. ارفع الطعام المشوي باستخدام ملعقة اسباتيولا أو ملعقة تقليب مصنوعة من الخشب أو التيفلون.

الاستخدام كشواية طاولة

1. اضغط على مفتاح PUSH HERE (4) أثناء فتح لوح الشواية من خلال المقبض.
2. شغل الجهاز بالطريقة المذكورة مسبقاً (من غير النقاط 3، 5 و 6).

3. قم بإعداد أطباقك مثلما تفعل على أي شواية أخرى. قلب الطعام حسب الطلب.

وظيفة المؤقت

- بعد ضبط درجة الحرارة، يمكنك تحديد وقت إيقاف التشغيل على حدة لكل لوح من ألواح الشواية باستخدام زر (5). على الصف السفلي تعرض الشاشة الوقت الذي ضبطته لأي لوح شواية.
- سيزيد الزمن بمدة دقيقة واحدة مع كل ضغط على الزر. يمكنك ضبط وقت الحد الأقصى لكل لوح شواية 60 دقيقة. يتعذر خفض الوقت المضبوط باستخدام هذا الزر. إذا أردت تقليل الوقت، أوقف تشغيل الجهاز ثم شغله مرة أخرى.
- بعد انتهاء الوقت، ستوقف عناصر تسخين لوح الشواية التي شغلتها باستخدام وظيفة المؤقت تلقائياً. يحدث هذا عند سماع صوت طنين مرتين. يُضبط مؤشر درجة الحرارة على شاشة العرض للوح الشواية ذو الصلة على "000".

مدة الشواء

تعتمد مدة الشواء على سمك وكثافة الطعام. مدرج هنا مثالين إرشاديين:

الحم	لتطبيق	ضبط درجة الحرارة	مدة الشواء
شريحة صدر دجاج	شواية	220 درجة مئوية	5 دقائق تقريباً
لحم خنزير مفروم	شواية	220 درجة مئوية	8 دقائق تقريباً
لحم خنزير مفروم	شواية الطاولة	220 درجة مئوية	دقائق 2 x 6 تقريباً قم بالتقليب أثناء الشواء

ملاحظة:

سيتم الإشارة إلى درجة حرارة الطعام الرئيسية عندما يتم طهيها. نوصي باستخدام ميزان حرارة الشواء. يمكن استخدامه لمراقبة درجة حرارة اللحم الرئيسية. لذا لست بحاجة لقطع الطعام لمعرفة مدى التسوية.

قبل الاستخدام الأول

1. نظف ألواح الشواية كما هو مذكور في "التنظيف". أعد إدخال ألواح الشواية.
2. أغلق الشواية. أدخل صينية تجميع الدهون (5) في الشواية من الخلف.
3. شغل الجهاز باستخدام ألواح الشواية المغلقة لمدة 10 دقائق تقريباً دون طعام (انظر "التشغيل"). للقيام بذلك، اضبط درجة حرارة كلا اللوحين على 220 درجة مئوية.

ملاحظة:

عادةً ما ينتج عن هذه العملية خروج كمية دخان صغيرة. تأكد من وجود تهوية كافية.

4. أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس الطاقة.
 5. اترك الجهاز ليبرد تماماً.
 6. امسح أسطح الشواية بقطعة قماش مبللة.
 7. كرر هذه العملية مع لوح الشواية الآخرين المزودين في الجهاز.
- بذلك يكون جهازك معدياً للاستخدام.

استبدال ألواح الشواية

⚠ تحذير: خطر الحروق!

- أوقف تشغيل الجهاز وافصل القابس الرئيسي.
- انتظر حتى تبرد ألواح الشواية تماماً!

إزالة ألواح الشواية

1. اضغط على زر التحرير الصحيح RELEASE (3 أو 7).
2. اسحب ألواح الشواية ببطء للأمام، أو لأعلى. أزلها من الجهاز.

إدخال ألواح الشواية

ستجد التوزيع التالي أسفل ألواح الشواية:

اللوح العلوي UPPER PLATE
اللوح السفلي LOWER PLATE

1. أدخل الثلمات الموجودة بألواح الشواية في حامل التركيب بالجهاز.
2. اضغط على زر RELEASE بأحد اليدين، وبالأخرى أدخل لوح الشواية المناسب في المبيت في نفس الوقت.
3. تأكد من تثبيت ألواح الشواية في مكانها.

- تمكن أسطح الشواية المبطنة غير القابلة للالتصاق من إعداد أطباق المأكولات دون دهون.
- إذا كنت ترغب في استخدام زيوت تأكد من أنها قابلة لارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير، مثل زيت عباد الشمس، ولا تستخدم زيوت مثل زيت الزيتون أو الزبدة حيث أنها بالفعل تصدر دخان في درجات الحرارة المنخفضة.
- ستسمع صوت طنين عند توصيل كبل الطاقة بالمزود الرئيسي.
- ستسمع صوت طنين عند الضغط على الزر.
- يوجد بالجهاز لوحتي تحكم والتي من خلالهما يمكن ضبط وظائف لوح الشواية السفلي والعلوي على حدة.
- تعرض الشاشة لك الإعدادات.
- إذا لم يتم إجراء أي إعداد بلوحة التحكم لمدة ساعتين، سيتوقف الجهاز تلقائياً.

التشغيل/إيقاف التشغيل

- يمكن تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله (⏻).
- يُشير مصباح المؤشر الضوئي (8) إلى تشغيل الطاقة.
- تعرض الشاشة في الصف العلوي بعد تشغيله "000 000".
- بعد إيقاف التشغيل باستخدام الزر (⏻)، سينطفئ كلا من شاشة العرض ومصباح المؤشر الضوئي.
- وظيفة المؤقت: بعد إيقاف تشغيل عناصر التسخين تلقائياً وعرض الشاشة إعداد "000 000"، سيظل الجهاز يعمل.

التوصيل الكهربائي

معدل الطاقة

يمكن أن يصل إجمالي استهلاك الجهاز من الطاقة 2000 وات. وعند معدل الطاقة هذا، نوصي باستخدام وصلة منفصلة مزودة بحماية صمام كهربائي عبر قاطع دائرة منزلية 16 أمبير.

⚠ تنبيه: حمل زائد!

لا تستخدم أي كبلات تمديد أو مقابس متعددة حيث أن جهد الجهاز الكهربائي كبير جداً.

التوصيل

- قبل توصيل قابس الطاقة في مقبس الطاقة، تأكد من توافق جهد المأخذ الرئيسي مع جهد الجهاز. ستجد معلومات عن هذا في رقعة التقييم.
- فقط وصل الجهاز بمقبس موزع مركب ملائم.

- يجب عدم عبث الأطفال بهذا الجهاز
- يجب ألا يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة من جانب المستخدم إذا لم يتجاوزوا سن 8 أعوام ويتم ذلك تحت الإشراف.
- احتفظ بالجهاز والكبل الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال دون 8 سنوات.

خفض درجة الحرارة	—
------------------	---

غرض الاستخدام

يُستخدم هذا الجهاز لأغراض الشواء المنزلي.

يستخدم الجهاز في المنازل والاستعمالات المماثلة. ويجب استخدامه على النحو الوارد في دليل المستخدم. لا تستخدم الجهاز لأي أغراض أخرى.

لا يستخدم الجهاز لأية أغراض أخرى حيث قد يتسبب ذلك في إحداث أضرار أو إصابات شخصية.

لا تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام.

الأجزاء المرفقة

- 1 شواية
- 1 صينية تجميع دهون
- 2 ألواح شواية ناعمة
- 2 ألواح شواية بفتحات
- 2 ملوق خشبي

تفريغ محتويات العبوة

- أزل الجهاز من العبوة.
- أزل كافة مواد التعبئة مثل الأغشية ومادة المانيع وماسكات السلوك والكرتون.
- افحص المحتويات للتأكد من اكتمالها.
- افحص الجهاز للعثور على أي تلف قد حدث أثناء النقل لمنع المخاطر.

ملاحظة:

قد يتجمع على الجهاز غبار أو بقايا. لذا نوصي بتنظيفه وفقاً للفصل "التنظيف".

وصف الأجزاء

- 1 المقبض
- 2 لوح الشواية العلوي (قابل للطي)
- 3 RELEASE زر التحرير، لإزالة لوح الشواية العلوي.
- 4 PUSH HERE زر التحرير، لطوي لوح الشواية العلوي.
- 5 صينية تجميع الدهون
- 6 لوح الشواية السفلي
- 7 RELEASE زر التحرير، لإزالة لوح الشواية السفلي.
- 8 مصباح مؤشر ضوئي
- 9 لوحة تحكم لوح الشواية السفلي
- 10 شاشة العرض
- 11 لوحة تحكم لوح الشواية العلوي
- 12 مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
- 13 فتحات تصريف الدهون

التعليمات

⚠ تنبيه: تجنب تلف أسطح الشواية المبطنه غير القابلة للالتصاق!

- استخدم ملوق من الخشب أو النفلون فقط.
- لا تستخدم أشياء حادة (مثل السكين أو الشوكة) على سطح المشواة.
- لا تستخدم أوعية بلاستيكية حيث قد يؤدي ذلك إلى انصهارها.

- لوح الشواية العلوي مثبت بوصلة معادلة. يُتيح ذلك أفضل اتصال بين لوح الشواية العلوي والطعام.
- يمكن لف لوح الشواية العلوي حتى 180 درجة. وبذلك يمكنك أن تحصل على سطح شواية مزدوج ويمكنك استخدام الجهاز كشواية طاولة.

رموز لوحات التحكم

لوح الشواية العلوي	
لوح الشواية السفلي	
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل	
المؤقت: مفتاح إيقاف تشغيل الوقت بالدقائق	
زيادة درجة الحرارة	

احتياطات السلامة الخاصة بهذا الجهاز

ستجد على المنتج الرمز التالي و عليه تحذيرات أو معلومات:

تحذير : سطح ساخن!

خطر الاحتراق!



قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها أثناء التشغيل مرتفعة جدا.

لهذا لا تلمس الجهاز إلا من المقبض والمفاتيح.

⚠ تحذير: خطر الحرق!

سيخرج البخار الساخن أثناء عملية الشواء وعند فتح لوح الشواية العلوي.

⚠ تحذير: خطر نشوب نار!

قد تتعرض الزيوت والدهون للاحتراق عند التسخين الزائد لها. لذا يجب الاحتفاظ بمسافة آمنة كافية (30 سم) بعيدا عن الأشياء القابلة للاشتعال مثل الأثاث والستائر إلخ.

- ضع الجهاز على سطح مستوي ومقاوم للماء والحرارة. تنظيف السطح سهل لكن لا يمكن تجنب التناثر. إذا كانت الشواية فوق سطح مرن، ضع لوح مقاوم للحرارة تحتها.
- نظرا لارتفاع الحرارة والأبخرة الناتجة عنه لا تضع الجهاز تحت خزانات الحائط.
- لا تحرك الجهاز أثناء التشغيل.
- تأكد من أن سلك الموصلات الرئيسية غير ملامس لأجزاء ساخنة من الجهاز أثناء التشغيل.
- لا تلمس الأجزاء الساخنة من الجهاز.
- لا تشغل الجهاز باستخدام مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
- يمكن للأطفال بدءا من عمر 8 سنوات وأكثر استخدام هذا الجهاز وكذلك الأشخاص الذين يعانون من نقص القدرات الذهنية أو الحسية أو البدنية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا توفر لهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وأدركوا المخاطر المتضمنة.

دليل التعليمات

شكراً لك لاختيارك منتجنا. نأمل في أن تستمتع باستخدام الجهاز.

رموز تعليمات الاستخدام

تم وضع علامات على هذه المعلومات الهامة خصيصاً للحفاظ على سلامتك. من الضروري الامتثال لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع إلحاق تلف بالجهاز:

⚠️ تحذير:

يحذرك هذا الرمز من الإصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للتعرض للإصابة.

⚠️ تنبيه:

يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى.

ℹ️ ملاحظة:

يلقي هذا الرمز الضوء على النصائح والمعلومات.

المحتويات

مكان عناصر التحكم.....	3
تعليمات السلامة العامة.....	97
احتياطات السلامة الخاصة بهذا الجهاز.....	96
غرض الاستخدام.....	95
وصف الأجزاء.....	95
الأجزاء المرفقة.....	95
تفريغ محتويات العبوة.....	95
التعليمات.....	95
التوصيل الكهربائي.....	94
قبل الاستخدام الأول.....	94
استبدال ألواح الشواية.....	94
لتشغيل.....	93
لتنظيف.....	92
التخزين.....	91
استكشاف الأخطاء وإصلاحه.....	91
البيانات الفنية.....	91

تعليمات السلامة العامة

اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليمات بما في ذلك الضمان وإيصال الاستلام، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي. على العبوة الداخلية. عند إعطاء هذا الجهاز لأشخاص آخرين، يرجى إطلاعهم أيضاً على تعليمات التشغيل.

- هذا الجهاز مصمم للاستخدام الخاص والغرض المقصود منه فقط. لا يصلح هذا الجهاز للاستخدام التجاري.
- لا تستخدم الجهاز في الأماكن الخارجية. احفظه بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة (لا تغمسه مطلقاً في أي مادة سائلة) والأسطح الحادة.
- لا تستخدم الجهاز ويديك مبتلة. إذا كان الجهاز رطباً أو مبتلاً، انزع القابس الكهربائي على الفور.
- عند تنظيف الجهاز أو تخزينه، أوقف تشغيله وانزع القابس من مقبس التيار الكهربائي دائماً (اسحب القابس نفسه، وليس سلك التوصيل) إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام وأزل الملحقات المرفقة.
- لا تشغل الجهاز دون أن يكون تحت المراقبة. يجب إيقاف تشغيل الجهاز دائماً عند مغادرة الغرفة. انزع القابس من مقبس التيار الكهربائي.
- يجب فحص الجهاز وأسلاك الموصلات الرئيسية بانتظام لاكتشاف وجود أية علامات للتلف. عند اكتشاف أي تلف يجب التوقف عن استخدام الجهاز.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. اتصل دائماً بفني معتمد. لتجنب التعرض للخطر، استبدل الكبل المعيب دائماً عن طريق الشركة المصنعة فقط أو من خلال خدمة العملاء لدينا أو من قبل شخص مؤهل بكبل من نفس النوع.
- استخدم قطع الغيار الأصلية فقط.
- لضمان سلامة أطفالك، يرجى حفظ العبوة بالكامل (الحقائب البلاستيكية، والصناديق، والبوليستريين وغيرها) بعيداً عن متناول أيديهم.

⚠️ تحذير!

لا تدع الأطفال الصغار يعيشون بالرفائق المعدنية خشية خطر الاختناق!

- يجب مراعاة "احتياطات السلامة الخاصة بهذا الجهاز" التالية بحرص.

GARANTIE-KARTE

Garantiebewijs • Carte de garantie
 Certifi cato di garanzia • Tarjeta de garantia
 Cartão de garantia • Guarantee card
 Гарантійний талон • Karta gwarancyjna
 Záruční list • Garancia lap • Гарантийная карточка

PC-KG 1030

24 Monate Garantie gemas Garantie-Erklärung • 24 maanden garantie overeenkomstig schriftelijke garantie • 24 mois de garantie conformément a la declaration de garantie • 24 meses de garantia segun la declaration de garantia • 24 meses de garantia, conforme a declaracao de garantia • 24 mesi di garanzia a seconda della spiegazione della garanzia • 24 months guarantee according to guarantee declaration • Гарантія терміном на два роки згідно гарантійної декларації • 24 miesięczne gwarancji na podstawie karty gwarancyjnej • Záruka 24 mesicu podle prohlášení o záruce • A garanciai lásd a hasznalati utasításban • Гарантийные обязательства – смотри руководство пользователя

Kaufdatum, Handstempel, Unterschrift • Koopdatum, Stempel van de leverancier, Handtekening • Date d'achat, cachet du revendeur, signature • Fecha de compra, Sello del vendedor, Firma • Data de compra, Carimbo do vendedor, Assinatura • Data dell'acquisto, timbro del commerciante, firma • Purchase date, Dealer stamp, Signature • Дата придбання, печатка продавця, підпис • Data kupna, Pieczęć sklepu, Podpis • Datum koupě, Razítko prodejce, Podpis • A vásárlási dátum, a vásárlási hely bélyegzője, aláírás • Дата покупки, печать торговца, подпись

PROFI COOK®

PROFI COOK®

Internet: <http://www.proficook.de>

<http://acctech.ru/cat/elektrogrili/>