


# MERCURY 35 Mk2

Руководство по эксплуатации

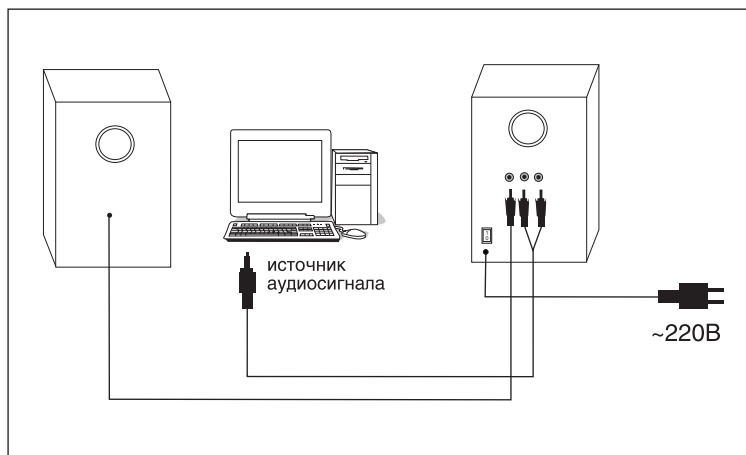

## Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания на задней панели во включенное положение. Регулятором громкости выведите необходимую громкость.


Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

## Задняя панель управления

1. Вход 2RCA
2. Выход на левую колонку

## Боковая панель управления

3. Тембр НЧ
4. Тембр ВЧ
5. Громкость микрофона
6. Реверберация
7. Общая громкость
8. Индикатор питания
9. Входа для микрофонов

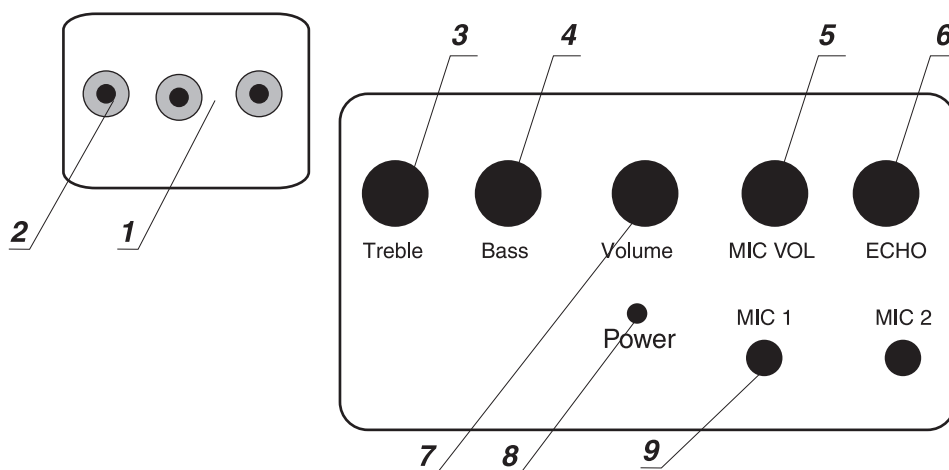

## Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 24 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта.

Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.



Активная акустическая система  
Соответствует требованиям нормативных документов:

Изготовитель:

Адрес:

Срок службы:

DEFENDER Mercury 35 Mk2

ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р МЭК 51318.14.1-2006  
Разд. 4, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99,  
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

**China Electronics Shenzhen Company**

(Чайна Электроникс Шенжень Ко)

35/F, блок А, Электроникс Сайенс энд

Технолоджи билдинг, Шеннан Джонглу, Шенжень, Китай

3 года