

# Средства ухода за оптикой LEVENHUK®

Помогают сохранить превосходное качество оптики

Серия оригинальных аксессуаров для оптики LEVENHUK®  
содержит всё необходимое для ухода за оптическими приборами




Приближает  
судовольствием

**levenhuk**  
Zoom&Joy®




Руководо

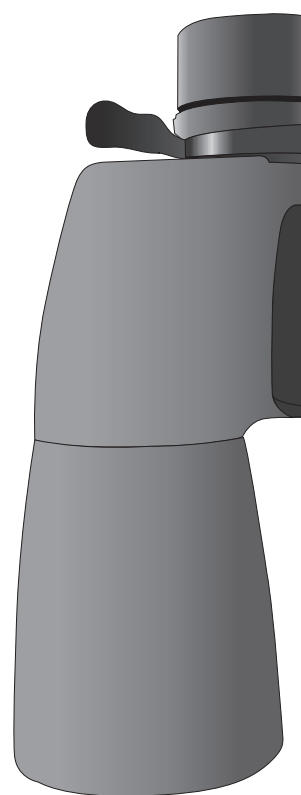


## Внимание!

Никогда не смотрите в бинокль на Солнце! Вы можете потерять зрение!

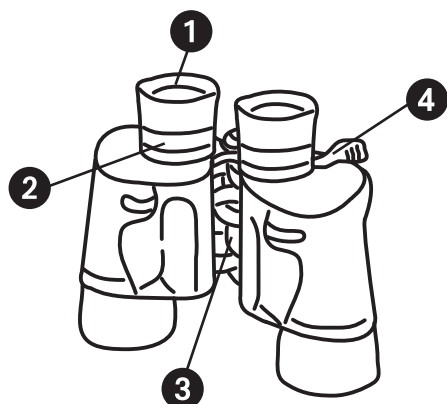

1. Складные резиновые наглазники  
2. Регулировка диоптрий

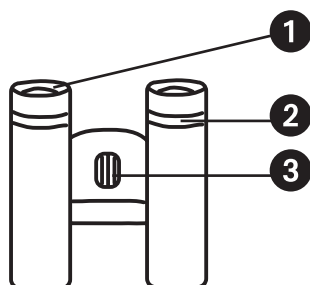

3. Центральное колесо фокусировки  
4. Рычажок увеличения

## Как отрегулировать расстояние между окулярами

Расстояние между глазами называется "межзрачковым расстоянием". У разных людей оно различно. Чтобы идеально подстроить окуляры бинокля под свои глаза, выполните следующие действия: держите бинокль в нормальном для наблюдения положении; крепко возьмитесь за обе трубки. Сводите и разводите их, пока не увидите одно круглое поле зрения. Перед началом наблюдения всегда устанавливайте бинокль в это положение. У большинства биноклей вверху центрального шарнира есть шкала калибровки, которой удобно пользоваться при настройке межзрачкового расстояния.

## Регулировка диоптрий и центральная фокусировка

Выберите "0" на шкале диоптрий правого окуляра. Смотрите в бинокль на объект, расположенный на расстоянии примерно 50 метров от вас. Закройте правый глаз и настройте фокус для левого глаза с помощью центрального колеса фокусировки, затем закройте левый глаз и настройте фокус для правого глаза с помощью кольца диоптрий. Теперь бинокль отрегулирован правильно. Вы можете менять фокус с помощью колеса фокусировки, при этом оба глаза будут оставаться в фокусе. Запишите значение настройки диоптрий для правого глаза — это пригодится вам в будущем.



## Складные наглазники

Если вы носите очки или темные очки, сложите наглазники, чтобы они были ближе к объективам, что улучшит поле зрения.

## Увеличение

С помощью рычажка увеличения можно в несколько раз увеличить увеличение. Учтите: при регулировке увеличения вам придется нажать на рычажок, чтобы вернуть его в исходное положение.

## Чистка

Сдуйте с объективов пыль или мусор (или воспользуйтесь мягкой кисточкой). Чтобы удалить загрязнения или отпечатки пальцев, используйте мягкую хлопчатобумажную ткань или слишком сильно тереть объективы. Это может привести к необратимому повреждению бинокля. Для очистки используйте специальную чистящую жидкость. Не используйте спирт или растворитель. Никогда не наливайте эту жидкость прямо на объектив или ткань, которой вы собираетесь протирать объектив.

## Гарантийный талон

Продавец гарантирует соответствие качества товара требованиям технической документации при транспортировании, хранении и эксплуатации. В течение гарантийного срока продавец, либо Bresser по своему усмотрению отремонтирует или заменит товар.

Претензии по качеству товара не принимаются при наличии гарантийного талона или при наличии исправленного товара. Эта гарантия не распространяется на товары, которые использовались не по назначению, имеют механические повреждения, царапины, трещины, коррозию, либо были выведены из строя в результате ударов, падения, либо ремонтировался лицом, не имеющим на это право.

Срок гарантии:

- Бинокли Bresser - 5 лет
- Бинокли Bresser Everest (кроме модели Everest 10x42) - 10 лет
- Бинокли Bresser Montana - 30 лет

Храните гарантийный талон вместе с чеком.

Официальный дистрибутор продукции Bresser в России: ООО "Брессер", Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 22, лит. А.

© „Bresser“ and the Bresser Logo are registered trademarks. © Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG, Gutenbergstr. 2, D-40880 Ratingen, Germany.

Дата продажи \_\_\_\_\_

[www.bresser-russia.ru](http://www.bresser-russia.ru)

h  
t  
t  
p  
:  
/  
/  
a  
c  
c  
t  
e  
c  
h  
.  
r

