

Управляемый блок розеток

УБР-816

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по безопасности:



Осторожно



Во избежание возможности поражения электрическим током не открывайте прибор

ВНИМАНИЕ!

Защищайте прибор от воздействия влаги.

Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Если прибор долгое время не используется, отключите шнур питания от сети переменного тока.

Защищайте шнур электропитания от механических повреждений.

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

1. При установке устройства соблюдайте следующие условия:

- Устанавливайте прибор на ровной горизонтальной поверхности или в коммутационный шкаф
- Не устанавливайте вблизи воды или в местах с повышенной влажностью
- Не устанавливайте прибор вблизи мощных источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие тепло
- Не допускайте падения на прибор посторонних предметов или проливания жидкости.

2. При подключении устройства учитывайте следующее:

- Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током
- Во избежание поражения электрическим током не открывайте верхнюю крышку устройства
- Не подключайте УБР-816 к сети с напряжением 380В.
- Прибор необходимо устанавливать в помещении с температурным режимом не более – 10 - + 40 °С, при влажности воздуха не более 80%.

3. Техническое обслуживание и ремонт должны выполнять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.

Функциональные возможности

Управляемый блок розеток УБР-816 предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием, входящим в состав системы.

Наличие сетевого фильтра защищает подключенные приборы от перепадов напряжения и электромагнитных помех присутствующих в электросети.

Функция дистанционного отключения электропитания розеток, по управляющему сигналу (0-24в или «Сухой контакт»)

Функция поочередной подачи электропитания на розетки, (секвенсор питания) позволяет плавно распределить нагрузку на все розетки и позволяет включать и выключать электроприборы в заранее установленном порядке.


Наличие индикации напряжения электросети (дисплей).

Световая индикация о наличии напряжения на приборе.

Световая индикация о поступлении нагрузки на каждую из восьми розеток.

Блок розеток выполнен в 19" корпусе, предназначенном для монтажа в стандартный коммутационный шкаф.

Передняя панель

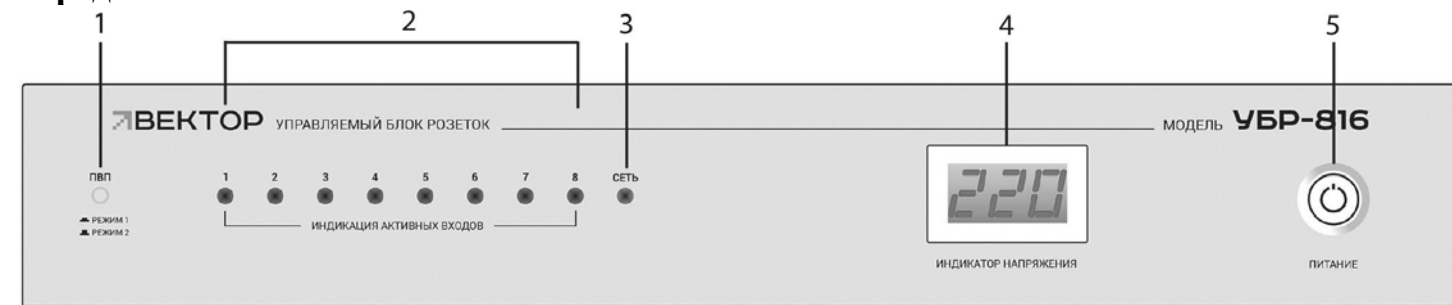

1. **«ПВП»** Функция поочередного включения питания электро-розеток (Power sequencer) имеет два режима. В положении «Режим 1», прибору УБР-816 доступны функции управляемого блока розеток:


- Дистанционное отключение розеток по управляющему сигналу
- «Power sequencer». Поочередная подача напряжения на розетки, от 1й до 8й
- Функция сетевого фильтра
- Включение\Отключение прибора, посредством кнопки (5) «Питание»
- Индикация напряжения электросети.

В положении «Режим 2», прибор УБР-816 выполняет функции неуправляемого блока розеток, (рзковый «Пилот»), т.е напряжение, поступает напрямую на розетки, минуя секвенсор, фильтр и т.д.

Тем не менее, в Режиме 2, индикатор напряжения электросети, продолжает работать.

2. **«LED индикаторы».** При появлении электричества на входном канале, загорается светодиодный индикатор соответствующего канала.
3. **«СЕТЬ»** Данный индикатор загорается при подключении УБР-816 к сети электропитания.
4. **«Индикатор напряжения»** На дисплее отображается реальное напряжение в электросети.
5. **«ПИТАНИЕ»** Кнопка со световой индикацией, предназначена для подачи электропитания на выходные каналы\розетки с 1 по 8.

Задняя панель

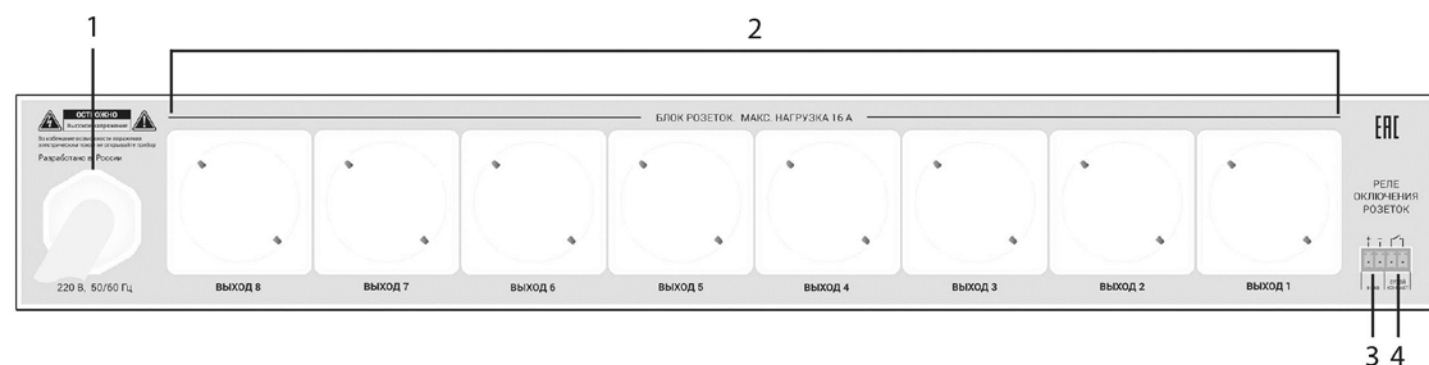

1. **Кабель электропитания прибора**
2. **Выходные каналы\розетки** Максимальная нагрузка 16А.
3. **«0-24В»** Клеммы дистанционного управления. При поступлении на клеммы управляющего сигнала 0-24В, прекращается подача электропитания на розетки.
4. **«Сухой контакт»** Клеммы дистанционного управления. При замыкании контактов, прекращается подача электропитания на розетки.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220\230 В
Рабочая частота	50\60 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Тип розетки	Schuko
Тип монтажа	Горизонтальный
Габаритный размер (ШхВхГ)	483x88x150 мм 2U
Вес	1,5 кг

Примечание: Технические характеристики прибора могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.