

ROSS

ИНСТРУКЦИЯ

Ross Led flat PAR RGBW 154



Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасной установке и эксплуатации устройства. Пожалуйста, внимательно прочтайте инструкцию и сохраните ее для обращения к ней в дальнейшем по мере надобности.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ


Описание панели управления

<MENU> Выход из текущего меню или функции


<UP> Перемещение вверх по списку меню и увеличение числового значения при работе

<DOWN> Перемещение вниз по списку меню и уменьшение числового значения при работе

<ENTER> Текущее отображаемое меню или настройка текущего выбранного значения

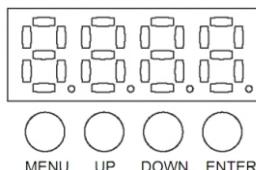

Значения и функции меню

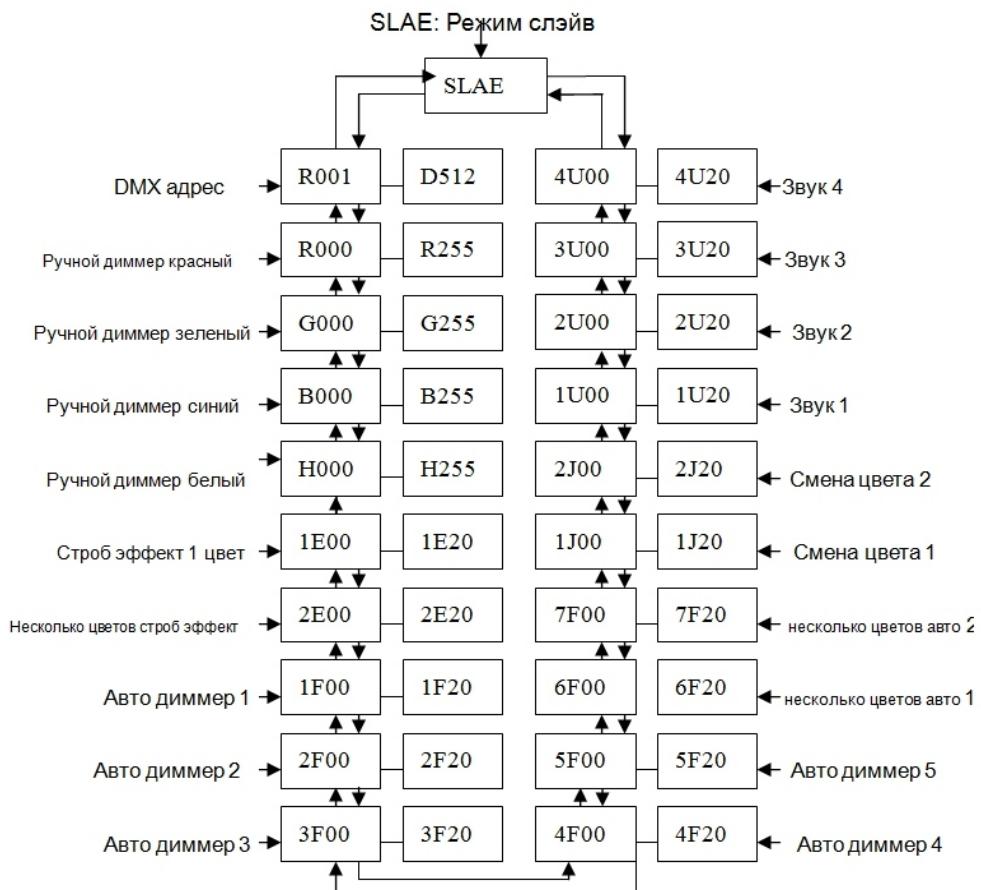

Значения и функции DMX

Канал	Значение	Функция
1	0-255	Ручной диммер красный 0-100%
2	0-255	Ручной диммер зеленый 0-100%
3	0-255	Ручной диммер синий 0-100%
4	0-255	Ручной диммер белый 0-100%
5	0-255	0-14 нет функции, 15-29 строб эффект одного цвета (канал 1/2/3/4 управляет цветом, канал 8 управляет скоростью), 30-44 строб эффект нескольких цветов (каналы 1/2/3/4 отвечают за верхнее значение, канал 8 отвечает за скорость), 45-255 выбор цвета
6	0-255	1-209 нет функции, 210-223 красный цвет, 224-255 зеленый цвет (каналы 1-5 в этом режиме работать не будут. Канал 8 отвечает за скорость)
7	0-255	1-19 синий цвет, 20-39 белый цвет, 40-59 Белый+красный цвет. 60-79 Синий+Зеленый+Белый цвета, 80-99 смена цветов 1, 100-119 смена цветов 2, 120-139 общая яркость, 140-159 несколько цветов авто 1, 160-179 несколько цветов авто 2, 180-199 звук 1, 200-219 звук 2, 220-239 звук 3, 240-255 звук 4.(Каналы 1-6 в этом режиме работать не будут. Канал 8 отвечает за скорость)
8	0-255	Управление скоростью

Технические параметры

- сверхъяркий, компактный прожектор RGBW со 154 светодиодами 10 мм
- плавное смешивание цветов RGBW
- управление DMX512 (8 каналов)
- автоматический режим и звуковая активация по встроенным программам, автономный режим, Master/Slave
- угол луча: 25°
- стробоскопический эффект
- вход/выход DMX - XLR3
- диммер 0-100%
- включает двойные монтажные кронштейны для подвеса на ферме, настенного или напольного монтажа
- LED дисплей с 4-х кнопочной навигацией
- срок службы светодиодов 50 000 ч
- беспроводной инфракрасный пульт дистанционного управления
- напряжение питания 220В 50Гц
- потребляемая мощность 20Вт
- габариты (ДхШхВ): 200x192x123 мм
- вес: 2 кг
- цвет корпуса: черный

Очистка устройства:

Из-за осадка тумана и дыма, очистка пыли с внутренних и внешних оптических линз и отражателя должна производиться регулярно, чтобы максимизировать светоотдачу. Частота проведения чисток зависит от условий эксплуатации устройства (дым, осадки тумана, пыль, влага). При активном использовании в клубе мы рекомендуем производить чистку ежемесечно. Регулярная очистка продлевает срок жизни устройства и улучшает его эксплуатационные качества.

1. Используйте обычный стеклоочиститель и мягкую ткань для очистки внешней поверхности корпуса.
2. Используйте щетку для очистки лопастей охлаждающих вентиляторов.
3. Внешние линзы следует протирать мягкой тканью со стеклоочистителем каждые 20 дней.
4. Внутренние линзы следует протирать мягкой тканью со стеклоочистителем каждые 30-60 дней.
5. Обязательно полностью высушивайте все части устройства перед его подключением к сети питания.

Гарантия:

Ограниченнaя гарантia производителя ROSS настоящим гарантирует первоначальному покупателю, что изделия ROSS не будут иметь производственных дефектов материалов и сборки в течение указанного периода, считая с даты покупки. Настоящая гарантia действительна только в случае приобретения устройства на территории России, включая все территориальные владения. Ответственностью покупателя является предоставление достаточных доказательств даты и места покупки при обращении в сервисный центр.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо иметь заполненный гарантийный талон. Свяжитесь с отделом обслуживания ROSS по телефону 8-800-333-67-03. Отправляйте устройство только по адресу представительства ROSS в вашем регионе. Все затраты по отправке должны быть предоплачены. Если необходимый ремонт или обслуживание (включая замену деталей) включены в условия настоящей гарантii, ROSS оплатит обратную почтовую пересылку только до указанного адреса на территории РФ. При отправлении устройства целиком, его следует упаковать в оригинальную упаковку. Не следует прикладывать никакие аксессуары при отправке. В случае отправки каких-либо аксессуаров вместе с изделием, ROSS не будет нести никакой ответственности за потерю или повреждение таких аксессуаров, а также не будет гарантировать их возврат в целостности и сохранности.

Настоящая гарантia становится недействительной, если изделие было каким-либо образом модифицировано, что по результатам проверки ROSS привело к нарушению стабильности его работы; если устройство ремонтировалось или обслуживалось кем-либо, кроме завода ROSS, за исключением случаев получения предварительного письменного на то разрешения от ROSS. покупателем; если устройство было повреждено в результате неправильной эксплуатации и невыполнения требований настоящей инструкции по эксплуатации. Данный документ не является договором об оказании услуг, поэтому настоящая гарантia не включает техническое обслуживание, очистку и регулярную диагностику. В сроки, указанные выше, ROSS за свой счет заменит бракованные детали на новые или восстановленные детали, а также возьмет на себя все затраты за гарантийное обслуживание и ремонт в случае наличия брака материалов или сборки. Согласно данной гарантii ROSS несет ответственность только за ремонт изделия или его замену, включая запчасти, по собственному усмотрению ROSS. Все изделия, попадающие под действие данной гарантii, были произведены после 1 января 2013 года и имеют соответствующую идентификационную маркировку.

ROSS оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и/или улучшать изделие без обязательства вносить данные изменения в ранее произведенные изделия. Не дается никакой прямой или косвенной гарантii в отношении аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделиями, указанными выше. За исключением случаев прямо описанных в действующем законодательстве, все косвенные гарантii от лица ROSS в связи с данным изделием, включая гарантii годности для продажи, ограничиваются периодом срока гарантii, указанным ранее. Никакие прямые или косвенные гарантii, включая гарантii годности для продажи, не действуют в отношении данного изделия после истечения указанного срока гарантii. Единственным средством исправления неисправностей для покупателя или Дилера будет ремонт или замена в соответствии с описанными выше условиями; ни при каких обстоятельствах

ROSS не будет нести ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, возникший в результате использования изделия, или неспособности его использовать. Настоящая гарантia является единственной письменной гарантii от лица ROSS, и отменяет все предыдущие гарантii и гарантийные условия и сроки, опубликованные ранее. Сроки действия гарантii производителя: Все устройства ROSS = Гарантia ограничивается 1 годом (365 дней)