



Виниловый проигрыватель
QUICKPLAY LP

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Поддержка

Информация об устройстве
ionaudio.ru/products

Поддержка, информация по гарантии и безопасности
ionaudio.ru/service

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Виниловый проигрыватель
- Кабель USB
- Диск с ПО
- Руководство пользователя

Настройка и подключение

1. Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно.
2. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**
3. Избегайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства.
4. Используйте только на плоской устойчивой поверхности.
5. Используйте только с открытой крышкой.
6. Всегда закрывайте крышку при выключении.


Схема подключения

Внимание: не используйте для подсоединения динамиков вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.

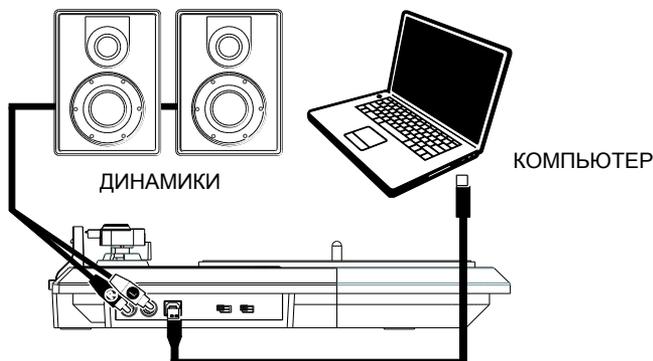


Описание

1. **Порт USB** – для подключения к компьютеру. Подключение к компьютеру можно использовать также для оцифровки пластинок (см. ниже). Используйте входящий в комплект USB кабель, чтобы подсоединить проигрыватель к компьютеру. USB подключение обеспечивает питание проигрывателя, а также передачу аудио с проигрывателя на компьютер.



2. **Выход RCA (тюльпаны)** – линейный выход для подключения к внешним колонкам. **Внимание:** не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.

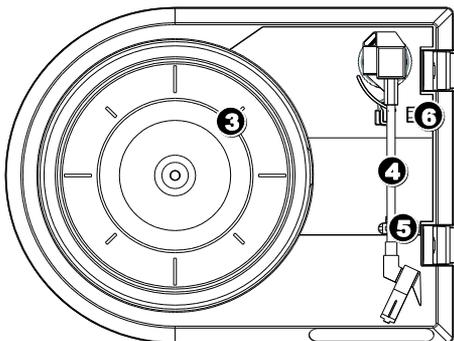

3. **Тарелка.**

4. **Звукосниматель** – опускать/поднимать рукой или соответствующим рычажком. Звукосниматель предварительно сбалансирован и оснащен съемным картриджем с иглой. **Внимание:** снимите пластиковую защитную крышку с картриджа на звукоснимателе перед использованием проигрывателя.

5. **Держатель звукоснимателя** – удерживает звукосниматель в безопасном положении, когда проигрыватель выключен.

6. **Рычажок звукоснимателя** – опускает/поднимает звукосниматель.

7. **Выключатель автостопа** – включает/выключает Автостоп. При включенном Автостопе, тарелка начнет вращаться, когда звукосниматель находится над первой дорожкой, и остановится, когда звукосниматель достигнет конца пластинки. При выключенном Автостопе тарелка будет вращаться постоянно.

Внимание: Если тарелка остановилась до окончания пластинки, выключите Автостоп. Это может потребоваться для дисков 45 оборотов в минуту.

8. **Переключатель 33/45/78** – позволяет выбрать соответствующее пластинке число оборотов в минуту. **Внимание:** для оптимального результата, используйте на скорости 78 (и только на ней) специальный картридж iCT06rs (продается отдельно).

Использование проигрывателя с Вашим компьютером

Проигрывание

Существует 2 способа прослушивания пластинки с помощью проигрывателя:

1. Через внешнюю аудио-систему через выход RCA. **ВНИМАНИЕ:** Не используйте вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя. Используйте любые другие входы, такие как CD, Aux In, или Tape.
2. Через колонки вашего компьютера. Для этого выберите в установках звуковой карты Вашего компьютера в качестве входного устройства *USB PnP Audio Device* или *USB Audio Device* (в зависимости от версии операционной системы, установленной на Вашем компьютере) и используйте ПО EZ Vinyl Converter, входящее в комплект, или другое схожее ПО. **ВНИМАНИЕ:** Стерео динамики проигрывателя нельзя использовать для воспроизведения музыки с Вашего компьютера. См. *Установка звуковой карты компьютера*.

Запись

Для записи пластинки на компьютер используйте ПО ION EZ Vinyl Converter, с легкостью трансформирующее музыку в цифровые файлы. Полученные файлы можно записать на CD, карту памяти, флешку.

Для установки ПО вставьте приложенный компакт-диск в компьютер и следуйте инструкции на экране.

1. Используйте прилагаемый USB-кабель для присоединения проигрывателя к любому свободному порту USB на Вашем компьютере.
2. Запустите ПО EZ Vinyl Converter на Вашем компьютере. Перейдите в раздел **Start Menu ► All Programs** (Windows) или **Applications** (Mac)
3. Следуйте инструкциям на экране. Когда программа попросит, поставьте звукосниматель на пластинку.
ВНИМАНИЕ: Вы можете слушать пластинку в момент записи – через колонки компьютера, через собственные динамики проигрывателя или внешнюю аудио-систему. Запись осуществляется **ТОЛЬКО** при присоединении проигрывателя к компьютеру и только при использовании ПО EZ Vinyl.
4. По завершении записи, верните звукосниматель в исходную позицию.

Последнюю версию ПО EZ Vinyl Converter Вы всегда сможете найти на нашем сайте ionaudio.ru

ПО EZ Vinyl/Tape Converter совместимо как с **PC**, так и с **MAC**

Устранение неисправностей

При проигрывании пластинки отсутствует звук:

- Проверьте, включен ли проигрыватель, снята ли защитная крышка с картриджа.
- Если используется линейный выход RCA – проверьте, что стереосистема или внешние колонки, к которым подсоединен проигрыватель, включены, и отрегулируйте уровень громкости. **Внимание:** не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.
- Если вы слушаете музыку через компьютер:
 - Убедитесь, что звук на медиаплеере включен.
 - Проверьте, включен ли звук на компьютере.
 - Убедитесь, что динамики компьютера выбраны воспроизводящим устройством по умолчанию (см. ниже).

Неправильная скорость проигрывания пластинки:

- Выберите корректную скорость 33/45/78 оборотов в минуту.
- Если скорость выбрана корректно, но проблема все равно остается:
 - Найдите резиновую заглушку на «брюхе» проигрывателя. При помощи крестовой отвертки добавьте/убавьте скорость вращения тарелки.
 - Вставьте резиновую заглушку на место.

В динамиках слышен фоновый шум:

- Если вы используете компьютер:
 - Подсоедините компьютер к розетке с заземлением.
- Если вы используете внешние динамики или стереосистему:
 - Подсоедините их к розетке с заземлением.

Тарелка проигрывателя не вращается:

- Убедитесь, что проигрыватель включен.
- Убедитесь, что Автостоп включен и звукосниматель находится на крайней внешней дорожке (если Автостоп выключен, диск должен вращаться все время).
- Если указанные рекомендации не работают – соскочил ремень привода.

При записи на компьютер отсутствует звук:

- Убедитесь что устройство включено, с иглы снят защитная крышка и звукосниматель на пластинке.
- Убедитесь, что проигрыватель установлен как устройство записи по умолчанию (см. ниже).
- Отсоедините и опять подсоедините USB кабель, которым проигрыватель подсоединен к компьютеру.
- Убедитесь, что колонки компьютера включены, звук в компьютере включен. Проверьте звучание на встроенных в проигрыватель колонках.
- Слушая музыку с динамиков компьютера, убедитесь, что эти динамики являются воспроизводящим устройством по умолчанию (см. ниже). Или же подсоедините разъем RCA к стереосистеме или внешним динамикам. **ВНИМАНИЕ:** Не подсоединяйте динамики к устройствам, имеющим вход корректирующего усилителя. Разъемы RCA - линейного уровня, и они могут повредить устройства, имеющие вход корректирующего усилителя.
Внимание: Разъемы RCA контролируют сигнал, который поступает с пластинки, а не сигнал с компьютера.

Плохое качество звучания:

- Соединение картриджа ненадежно – картридж должен быть надёжно подсоединён к звукоснимателю.
- Виниловая пластинка грязная или поцарапанная – протрите пластинку перед проигрыванием.

При записи на компьютер с ОС Windows 7 музыка искажается или «обрезается»:

- Уровень записи Вашего компьютера слишком высок. - Пройдите по пути **Пуск** □ **Панель управления** □ **Аппаратное обеспечение и звук** □ **Звук**. Нажмите закладку **Запись** и выберите **USB аудио кодек** в качестве устройства по умолчанию. Нажмите **Свойства** в нижнем правом углу. В новом окне нажмите закладку **Уровни** и передвиньте бегунок на «4». Нажмите **ОК**, чтобы закрыть окно **Свойств**, затем нажмите **ОК**, чтобы закрыть **Панель управления Звука**.

КАК СДЕЛАТЬ ЗВУКОВУЮ КАРТУ КОМПЬЮТЕРА ВОСПРОИЗВОЖАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ПО УМОЛЧАНИЮ

- **Windows XP:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) □ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** □ **Звуки и аудиоустройства (Sound and Audio Devices)**. Нажмите вкладку **Аудио (Audio)** и под ней - **Воспроизвести звук (Sound playback)**, выберите в качестве воспроизводящего устройства по умолчанию звуковую карту компьютера.
- **Windows Vista:** Нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) □ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** □ **Техническое обеспечение и звук (Hardware and Sound)** □ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Воспроизведение (Playback)** и выберите по умолчанию звуковую карту компьютера.
- **Windows 7:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** □ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Воспроизведение (Playback)** и выберите по умолчанию звуковую карту компьютера.
- **Mac:** Вверху слева нажмите иконку «apple», затем нажмите **Избранное (System Preferences)** □ **Звук (Sound)** / Нажмите вкладку **Вывод (Output)**. В появившемся меню выберите **Встроенные динамики (Internal Speakers)**, если вы хотите использовать встроенные в компьютер динамики или если вы пользуетесь динамиками или гарнитурой, подсоединенными через разъем 1/8" для гарнитуры, выберите **Гарнитура (Headphones)**.

КАК УСТАНОВИТЬ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ В КАЧЕСТВЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПО УМОЛЧАНИЮ

- **Windows XP:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) □ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** □ **Звуки и аудиоустройства (Sound and Audio Devices)**. Нажмите вкладку **Аудио (Audio)** и под ней - **Запись звука (Sound recording)**, выберите проигрыватель в качестве устройства по умолчанию.
- **Windows Vista:** Нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** (или **Настройки (Settings)**) □ **Панель управления, Классический Вид (Control Panel, Classic View)** □ **Техническое обеспечение и звук (Hardware and Sound)** □ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Запись (Recording)**, выберите проигрыватель в качестве устройства по умолчанию.
- **Windows 7:** нажмите **Меню Пуск (Start Menu)** □ **Панель управления (Control Panel)** □ **Звук (Sound)**. Нажмите вкладку **Запись (Recording)** и выберите в качестве устройства по умолчанию проигрыватель пластинок.
- **Mac:** Вверху слева нажмите иконку «Apple», затем нажмите **Избранное (System Preferences)** □ **Звук (Sound)** / Нажмите вкладку **Вывод (Output)**. В появившемся меню выберите проигрыватель по умолчанию.

Приложение

Технические Характеристики

Размеры: (ДхШхВ): 406х300х137 мм

Вес: 1,7 кг

Питание: по USB

Картриджи: CZ-800-10 – керамический, с сапфировым наконечником. Для 78 оборотов рекомендуем использовать картридж iST06rs (продается отдельно).

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.



Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Гарантийный талон

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес, e-mail:

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: ionaudio.ru