



ТЕХНОТЕМП



SLIM
C.F.L.S.
CREATED FOR
LED SCREEN


SLIM 20-60
SLIM 21-60

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL


ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

КРОНШТЕЙН (ОБЩИЙ ВИД В СБОРЕ)

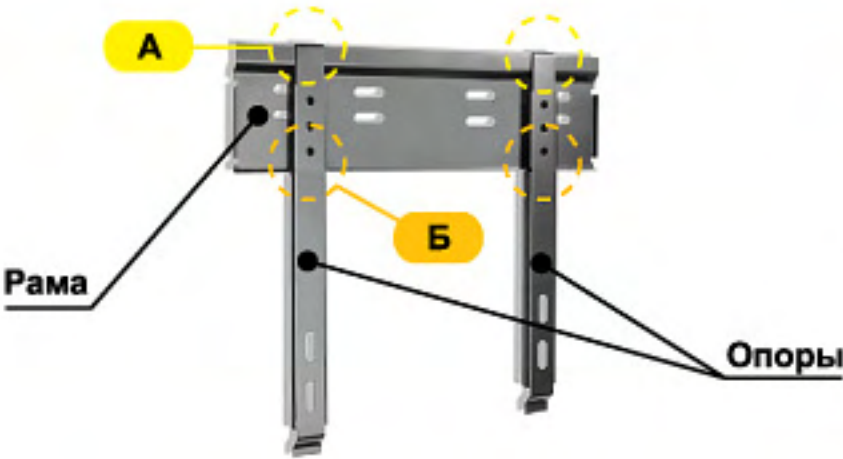

SLIM 20-60

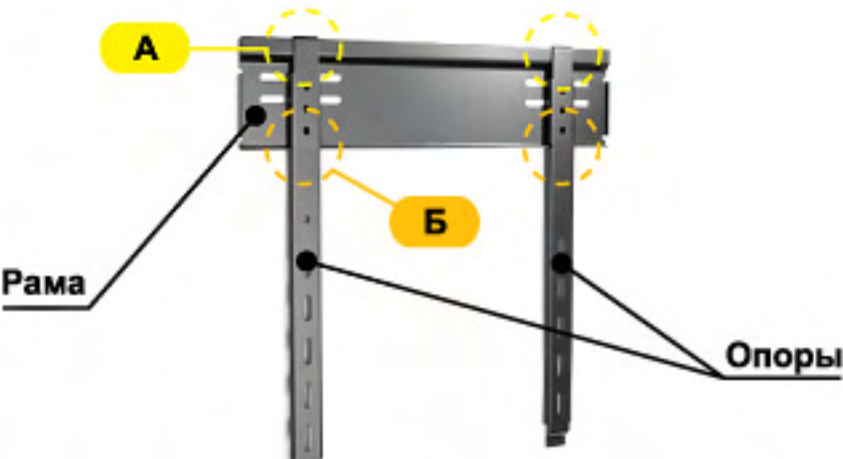

SLIM 21-60

Модель	Slim 20-60	Slim 21-60
Габаритные размеры, мм, не более	300x310x10	500x505x10
Посадочные размеры Ширина/Высота, мм	от 100 до 250 Ш от 100 до 210 В	от 100 до 400 Ш от 100 до 410 В
Вылет от стены, мм	10	10
Масса не более, кг	0,95	1,6
Максимальная нагрузка, кг	75	75
Диапазон допустимых диагоналей	20" до 32"	37" до 55"

? Кронштейн предназначен для крепления к стене LCD, OLED, плазменного телевизора или панели (далее телевизор). Что позволяет оптимально разместить телевизор на стене, сэкономив при этом полезную площадь помещения.

NEW Для снятия оборудования со стены необходимо разблокировать узел защиты от случайного падения/соскальзывания **A-B**: потянув за нижнюю часть телевизора на себя, а затем вверх. Данную процедуру необходимо производить вдвоем.

B

КРЕПЕЖ




Модель	Дюбель 10x50	Саморез M8x50	Винт M8x20	Шайба Ø 8	Шайба зуб. Ø 8	Ключ шестигранный №5
SLIM 20-60	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	1 шт.
SLIM 21-60	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	1 шт.

50 40 30 20 10 mm

Шкала проверки соответствия

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И КРЕПЛЕНИЯ SLIM 20-60, SLIM 21-60

Шаг 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

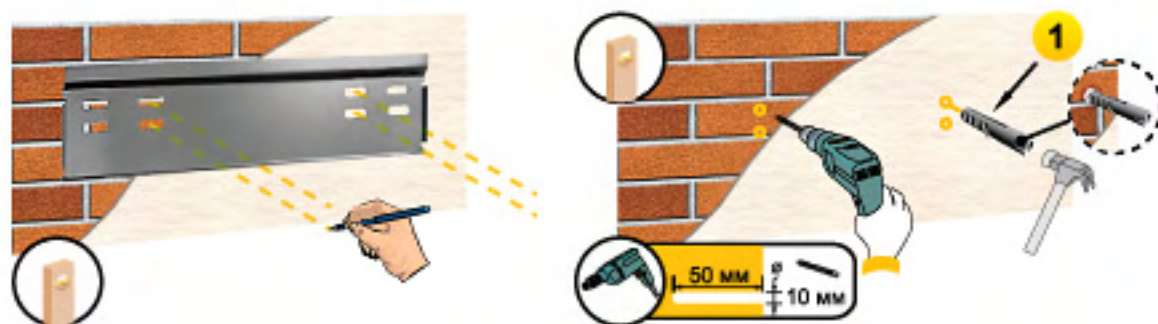


ВНИМАНИЕ !

Перед началом монтажа кронштейна убедитесь, что в стене на месте его крепления отсутствуют:

- а) электрический кабель,
- б) газопровод,
- в) сантехнические и другие разводки.

Шаг 2 КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ К СТЕНЕ

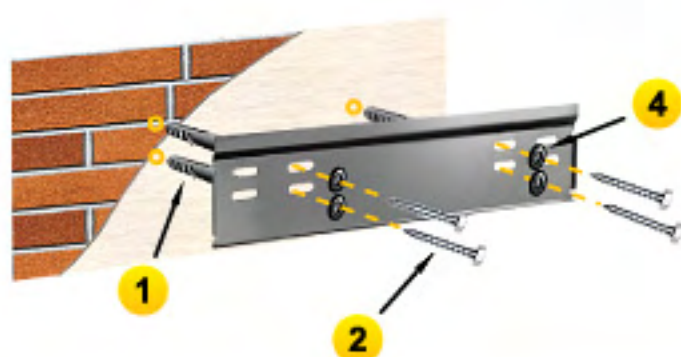

Не затягивая винты до полной фиксации рамы проверьте уровнем ее положение, и только затем полностью зафиксируйте винты.



ВАЖНО !

После монтажа рамы убедитесь в ее надежном креплении к стене и только после этого переходите к непосредственной установке телевизора.

Шаг 3 МОНТАЖ ОПОР К ТЕЛЕВИЗОРУ



ВНИМАНИЕ !

Убедитесь, что диаметр и длина винтов соответствуют диаметру и глубине посадочных отверстий Вашего телевизора.



ВНИМАНИЕ !

Перед тем как положить телевизор экраном вниз убедитесь в отсутствии посторонних предметов между экраном телевизора и рабочей поверхностью.

Шаг 4 УСТАНОВКА НА РАМУ




ВНИМАНИЕ !

При установке убедитесь, что телевизор надежно зафиксирован: пазы опор (a2) и (b2) совпали с пазами рамы (a1) и (b1).



Данную процедуру необходимо производить вдвоем

ТЕХНОТЕМП

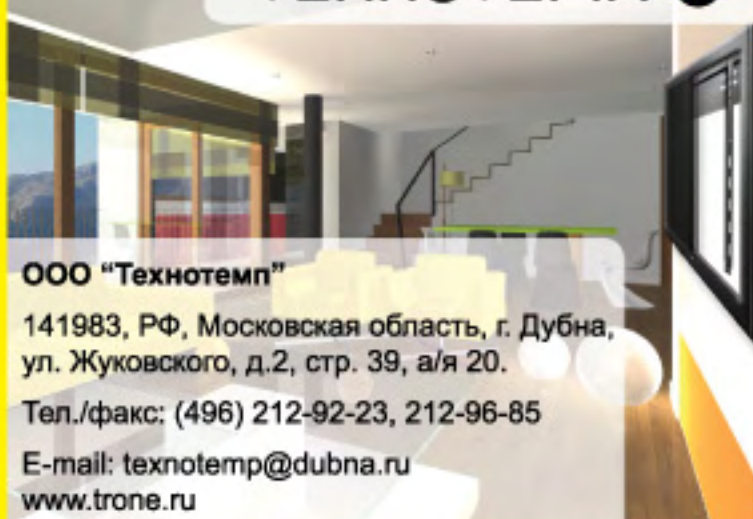

ООО "Технотемп"

141983, РФ, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д.2, стр. 39, а/я 20.

Тел./факс: (496) 212-92-23, 212-96-85

E-mail: texnotemp@dubna.ru
www.trone.ru



Меры предосторожности

1. В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой кронштейна и следуйте его инструкциям.
2. Производитель не несет юридической ответственности за повреждение оборудования или травмы, вызванные неправильной установкой или действиями, несоответствующими данному руководству.
3. Настенное крепление разработано с целью обеспечения простой установки и демонтажа. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, обусловленные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.
4. Устанавливать кронштейн должен только квалифицированный специалист.
5. Для установки или демонтажа кронштейна требуется как минимум 2 человека.
6. Внимательно проверьте область, где будет выполняться настенная установка.
 - Избегайте мест с высокими температурами, влажностью или мест, где возможен контакт с водой.
 - Не устанавливайте кронштейн рядом с вентиляционными отверстиями или в местах с сильным запылением либо задымлением.
 - Устанавливайте крепление только на вертикальных стенах и избегайте наклонных поверхностей.
 - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных ударам или вибрации.
 - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
7. Оставьте достаточно места вокруг дисплея для соответствующей вентиляции.
8. Для обеспечения безопасной установки сначала проверьте структуру стены и выберите безопасное место для крепления.
9. Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы как минимум выдерживать вес, вчетверо превышающий вес дисплея вместе с настенным креплением.
10. Не изменяйте никакие аксессуары и не используйте поврежденные элементы. В случае вопросов обращайтесь к дилеру.
11. Затяните все винты (но не прилагайте излишних усилий, чтобы не сломать винт или не повредить его резьбу).
12. Максимальная нагрузка на кронштейн не должна превышать значений указанных в таблице (см. таблицу).
13. Поскольку производитель не может контролировать тип стены и качество установки, гарантия распространяется только на сам кронштейн. Гарантийный срок обслуживания кронштейна составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. В случае отсутствия даты продажи торгующей организации гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска.
14. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию кронштейна изменения, не ухудшающие его свойств.



Кронштейн для LCD, PDP телевизора/панели
признан годным к эксплуатации.

http://acctech.ru/cap/kronshcheyny_dlya_televizora/ Дата ____/____/____ г. Штамп ОТК